




Ihr kurzer Weg zur
elektronischen Dokumentation.

MONTAGE- UND BETRIEBSANLEITUNG

VRF HOTEL-ZWISCHENDECKENMODELLE

(Inneneinheit)

ARXX 004GLGH
ARXX 007GLGH
ARXX 009GLGH
ARXX 012GLGH
ARXX 014GLGH
ARXX 018GLGH
ARXX 024GLGH

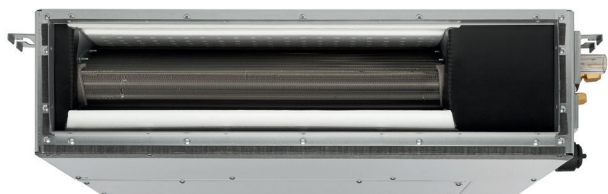

INHALTSVERZEICHNIS

1. Einleitung	4
1.1 Allgemeine Informationen	4
1.2 Mitgeltende Unterlagen	4
1.3 Unterlagen aufbewahren	4
1.4 Verwendete Symbole	4
1.5 Gültigkeit	4
1.6 Typenschild	4
1.7 CE-Kennzeichnung	4
2. Sicherheit	5
2.1 Sicherheits- und Warnhinweise	5
2.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
2.3 Allgemeine Sicherheitshinweise	6
2.4 Umwelt	7
2.5 Erste-Hilfe	7
3. Wartung	7
4. EG-Konformitätserklärung	8
5. Technische Daten	9
6. Abmessungen	10
6.1 ARXK 004GLGH, ARXK 007GLGH, ARXK 009GLGH, ARXK 012GLGH, ARXK 014GLGH	10
6.2 ARXK 018GLGH	12
6.3 ARXK 024GLGH	13
7. Mindestabstände zu Hindernissen	14
8. Elektro-Anschluss	15
9. Schaltplan	16
10. Externe Kontakte	17
10.1 Eingänge	17
10.2 Ausgänge	25
10.3 Zubehör	27

11. Luftwurfdiagramme	28
11.1 ARXK 004GLGH, ARXK 007GLGH, ARXK 009GLGH	28
11.2 ARXK 012GLGH	30
11.3 ARXK 014GLGH	32
11.4 ARXK 018GLGH	34
11.5 ARXK 024GLGH	36
12. Lüfterleistungskurven	38
12.1 ARXK 004GLGH	38
12.2 ARXK 007GLGH	40
12.3 ARXK 009GLGH	42
12.4 ARXK 012GLGH	44
12.5 ARXK 014GLGH	46
12.6 ARXK 018GLGH	48
12.7 ARXK 024GLGH	50
13. Schalldruck	52
14. Leistungstabellen	54
13.1 Kühlen	54
13.2 Heizen	56
15. Kondensatverlegung	58
16. Konfiguration der Inneneinheiten	59
16.1 DIP-Schaltereinstellungen	59
16.2 Adressierung der Inneneinheiten über Drehschalter (Option)	61
16.3 Adressierung der Fernbedienung	62
17. Funktionseinstellungen	63
18. Zubehör	65
19. Fehlercodes	67

1. Einleitung

1.1 Allgemeine Informationen

Die folgenden Hinweise sind Wegweiser durch die Gesamtdokumentation. In Verbindung mit dieser Montage- und Betriebsanleitung sind weitere Unterlagen gültig. Für Schäden die durch Nichtbeachtung dieser Montage- und Betriebsanleitung entstehen, übernimmt die Swegon Germany GmbH keine Haftung.

1.2 Mitgelieferte Unterlagen

Beachten Sie bei der Bedienung und Installation unbedingt alle Anleitungen, die anderen Komponenten Ihrer Anlage beiliegen. Diese Anleitungen sind den jeweiligen Komponenten beigelegt.

1.3 Unterlagen aufbewahren

Bewahren Sie diese Montage- und Betriebsanleitung sowie alle mitgelieferten Unterlagen gut auf, damit sie bei Bedarf zur Verfügung stehen.

1.4 Verwendete Symbole



Gefahr

Symbol für eine Gefährdung:

- unmittelbare Lebensgefahr
 - Gefahr schwerer Personenschäden
 - Gefahr leichter Personenschäden
-



Warnung

Symbol für eine Gefährdung:

- unmittelbare Lebensgefahr
 - Risiko von Sachschäden
 - Risiko von Schäden für die Umwelt
-



Hinweis

- Symbol für einen nützlichen Hinweis und Informationen
-

1.5 Gültigkeit

Die Montage- und Betriebsanleitung gilt ausschließlich für Geräte mit folgenden Modellbezeichnungen:

ARXK 004GLGH
ARXK 007GLGH
ARXK 009GLGH
ARXK 012GLGH
ARXK 014GLGH
ARXK 018GLGH
ARXK 024GLGH

1.6 Typenschild

Jedes Fujitsu Klimagerät ist mit einem Typenschild versehen, auf welchem die wichtigsten Geräteinformationen vermerkt sind. Sämtliche elektrische Daten, die nicht auf dem Typenschild vorhanden sind, finden Sie in den technischen Daten des jeweiligen Klimagerätes.

Das Einfüllen von nicht auf dem Typenschild gekennzeichneten Stoffen/Gasen, sowie der Betrieb mit einer anderen Spannungsversorgung, ist nicht zulässig und gilt als nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch.

1.7 CE-Kennzeichnung

Mit der CE-Kennzeichnung wird dokumentiert, dass die Geräte gemäß dem Typenschild die grundlegenden Anforderungen der einschlägigen Richtlinien erfüllen.




2. Sicherheit

2.1 Sicherheits- und Warnhinweise

Beachten Sie bei der Montage und Bedienung die allgemeinen Sicherheitshinweise und Warnhinweise, die jeder Handlung vorangestellt sind.

2.1.1 Klassifizierung der Warnhinweise

Die Warnhinweise sind wie folgt mit Warnzeichen und Signalwörtern hinsichtlich der Schwere der möglichen Gefahr abgestuft:

Warnzeichen	Signalwort	Erläuterung
	Gefahr	unmittelbare Lebensgefahr oder Gefahr schwerer Personenschäden
	Warnung	Gefahr leichter Personenschäden oder Umweltschäden
	Hinweis	Symbol für einen nützlichen Hinweis und Informationen

2.1.2 Aufbau von Warnhinweisen

Warnhinweise erkennen Sie an einer oberen und einer unteren Trennlinie. Sie sind nach folgenden Grundprinzip aufgebaut:



Signalwort

Erläuterung zu Art und Quelle der Gefahr.

- Maßnahme zur Abwendung der Gefahr
-

2.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Fujitsu Klimageräte sind nach dem Stand der Technik und anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch können bei unsachgemäßer oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung Gefahr für Leib und Leben des Fachhandwerkers oder Dritter bzw. Beeinträchtigungen der Fujitsu Klimageräte und anderer Sachwerte entstehen.

Die in dieser Anleitung genannten Fujitsu Klimageräte dürfen nur in Verbindung mit dem vom Hersteller freigegebenen Zubehör installiert und betrieben werden.

Fujitsu Klimageräte sind ausschließlich zum Kühlen/Entfeuchten/Lüften und Heizen von Luft im Umluftverfahren vorgesehen. Der bestimmungsgemäße Gebrauch von Fujitsu Klimageräten gilt nur bei einer dauerhaften und ortsfesten Installation.

Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller/Lieferant nicht. Das Risiko trägt allein der Fachhandwerker/Anwender.

Zu einem bestimmungsgemäßen Gebrauch gehört auch das Beachten der Montage- und Betriebsanleitung und der Installationsanleitung sowie aller weiteren mitgeltenden Unterlagen und die Einhaltung der Wartungsbedingungen.

Jede missbräuchliche Verwendung ist untersagt.



Hinweis

Das Gerät ist für einen Betrieb unter folgenden Bedingungen NICHT geeignet:

- gas- und staubhaltige Luft
 - explosionsgefährdete Bereiche
 - in der Nähe starker elektromagnetischer Felder
 - in stark vibrierender Umgebung
 - unter aggressiven Luftkonditionen wie z.B. stark ozonhaltige Luft
-

2.3 Allgemeine Sicherheitshinweise

2.3.1 Persönliche Schutzausrüstung

Tragen Sie beim Umgang mit Kältemitteln geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille. Vermeiden Sie den Kontakt mit der Haut.

2.3.2 Montage/Demontage/Reparatur/Wartung

Die Montage/Demontage/Reparatur und Wartung von Klimageräten, muss durch einen Fachbetrieb welcher nach EG Nr. 842/2006 und EG 303/2006 zertifiziert ist, erfolgen. Weiterhin muss eine Montage/Demontage/Reparatur oder Wartung unter Berücksichtigung der Herstellerangaben, dem geltenden Stand der Technik und den örtlichen Vorgaben erfolgen.

2.3.3 Unbeabsichtigte Freisetzung


Augen, Gesicht und Haut sind vor Flüssigkeitsspritzern zu schützen. Kältemitteldämpfe nicht einatmen (Erstickungsgefahr). Bei Haut- und/oder Augenkontakt kann es zu Reizungen und/oder Erfrierungserscheinungen kommen.

Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

1. Gebiet räumen
2. Für ausreichende Belüftung sorgen
3. Gegebenenfalls Atemschutz benutzen
4. Gasaustritt stoppen, Eindringen in Kanalisation etc. verhindern

2.3.4 Transport

Tragen Sie das Fujitsu Klimagerät vorsichtig, indem Sie sie an den vorgegebenen Griffen, an der linken und rechten Seite halten. Andernfalls kann das Gerät Schaden nehmen.

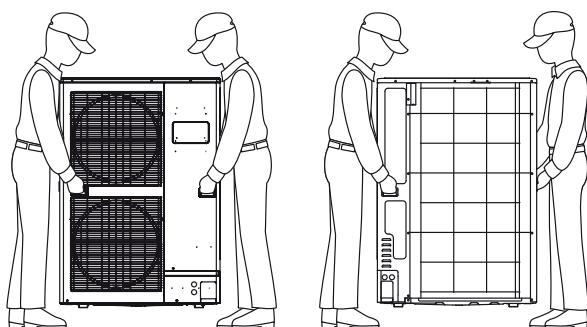

Vorderansicht

Rückansicht

2.3.5 Elektrische Anschlüsse

Alle elektrischen Anschlüsse, Kabelquerschnitte, Absicherungen usw. müssen durch eine Elektrofachkraft, unter Berücksichtigung der aktuellen Gesetzeslage und dem aktuellen Stand der Technik entsprechend, durchgeführt werden. Die in dieser Dokumentation angegebenen elektrischen Absicherungen sind Minimalwerte. Schließen Sie das Gerät nur unter der auf dem Typenschild angegebenen Spannungsversorgung an. Die Verwendung eines FI-Schutzschalter oder eines permanenten Differenzstrom-Überwachungssystems muss bauseits, durch eine Elektrofachkraft, auf aktuell gültige Normen und Gesetze geprüft werden. Sollten Sie eines der beiden Systeme benötigen, muss dieses allstromsensitiv sein.

2.3.6 Schäden durch Feuchtigkeit in den Rohrleitungen

Restfeuchtigkeit in den Rohrleitungen kann zu einem Defekt oder zur Zerstörung des Verdichters führen. Um möglichen Schäden vorzubeugen, beachten Sie die Installationsanleitung, sowie folgendes:

- Schützen Sie die Rohrleitung bei der Lagerung und Installation vor Feuchtigkeit und Verunreinigungen.
- Führen Sie eine Druckprüfung nur mit getrocknetem Stickstoff durch.
- Evakuieren Sie die angeschlossenen Rohrleitungen auf 27 mbar und weitere 30 Minuten.

2.3.7 Schäden durch Kältemittelmangel

Eine zu geringe Kältemittelmenge reduziert die Lebenserwartung aller Bauteile im Kältekreislauf. Um mögliche Folgeschäden vorzubeugen, beachten Sie Folgendes:

- Lassen Sie die Kältemittelfüllmenge in regelmäßigen Abständen kontrollieren
- Lassen Sie das Klimagerät regelmäßig durch einen Fachbetrieb warten.



Gefahr

Lebensgefahr durch Stromschlag

- Elektrische Arbeiten dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden.



Warnung

Gefahr durch scharfe Kanten

- Die Lamellen nicht berühren (nicht Beachtung kann zu Verletzungen führen).
- Falls Sie das Gerät an der Unterseite halten, könnten Sie Ihre Finger einklemmen.
- Tragen Sie das Gerät nicht alleine.

2.3.8 Frostschäden/Spannungsausfall

Bei einem Ausfall der Stromversorgung, einem Abschalten des Gerätes, bei zu niedriger Einstellung der Raumtemperatur oder externe Einflüsse kann nicht ausgeschlossen werden, dass Teilbereiche durch Frost beschädigt werden.



Hinweis

- Überwachungseinrichtungen sind nur aktiv, wenn die Geräte mit Strom versorgt werden.
-

2.3.9 Sonderbetriebsarten

Das Kältesystem führt in unregelmäßigen Abständen Sonderbetriebsarten wie z.B. eine Abtauung oder Ölrückführung durch. In diesem Zeitraum kann es zu einem Kaltlufteinfall über den Wärmetauscher kommen. Dies ist eine normale Regelfunktion und sollte bei der Planung berücksichtigt werden.

2.3.10 Betrieb mit einem Notstromaggregat

Die Fujitsu Klimageräte werden bei der Installation an das Stromnetz angeschlossen. Bei einem Ausfall der Stromversorgung kann nicht ausgeschlossen werden, dass Teilbereiche durch Frost beschädigt werden. Ein einzelner Betrieb des Fujitsu Klimagerätes ohne das gesamte Kältesystem ist nicht erlaubt und gilt als unsachgemäßer Betrieb.

2.4 Umwelt

2.4.1 Informationen zum eingesetzten Kältemittel und Öl

In Fujitsu Klimageräten wird das Kältemittel R410A in Verbindung mit einem Esther Öl verwendet. Diese Stoffe fallen unter das Wasserhaushaltsgesetz und dürfen nicht ins Grundwasser gelangen.



Hinweis

- Detaillierte Informationen zu den Eigenschaften der eingesetzten Kältemittel und Öle entnehmen Sie bitte den entsprechenden Sicherheitsdatenblättern, welche Sie bei der Swegon Germany GmbH anfragen können..
-

2.4.2 Beständigkeit und Abbau

Das Kältemittel R410A weist kein Ozonabbaupotential auf. Der GWP beträgt 2088 kgCO₂-eq.

2.4.3 Entsorgung der Verpackung

Um Fujitsu Klimageräte vor Transportschäden zu schützen, werden diese durch wiederverwertbare Verpackungen geschützt. Informationen über die Wiederverwendbarkeit erhalten Sie bei Ihren zuständigen Behörden.

2.4.4 Entsorgung von Klimageräten

Alte oder defekte Klimageräte dürfen nicht in den allgemeinen Hausmüll entsorgt werden. Die Demontage ist durch einen zertifizierten Betrieb durchzuführen (siehe 2.3.2 Montage/ Demontage/Reparatur/Wartung) welcher anschließend für die fachgerechte Entsorgung die Verantwortung übernimmt.

Die korrekte Entsorgung dieses Produktes verhindert mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und auf die Umwelt, die durch eine unsachgemäße Handhabung des Mülls sonst entstehen könnten. Bitte wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde für weitere Details.

2.5 Erste-Hilfe

Einatmen

Hohe Konzentrationen des Kältemittels können Ersticken verursachen. Erste Symptome können ein Verlust der Bewegungsfähigkeit und des Bewusstseins sein. Betroffene unter Atemschutz an die Luft bringen, warm und ruhig halten und sofort einen Arzt konsultieren. Bei Atemstillstand künstliche Beatmung durchführen.

Hautkontakt

Bei Hautkontakt mit lauwarmen Wasser abwaschen. Bei Auftreten von Hautirritationen, Schwellungen oder Blasen einen Arzt aufsuchen.

Augenkontakt

Augen sofort auswaschen und einen Arzt aufsuchen.

Verschlucken

Verschlucken wird nicht als möglicher Weg der Exposition angesehen (Gas).

3. Wartung

Eine Wartung soll in regelmäßigen Abständen, unsere Empfehlung ist mindestens alle 12 Monate, nach EN 378, Teil 2 durchgeführt werden. Je nach Kältemittelfüllmenge des Systems muss nach F-Gase Verordnung EG 842/2006 eine Dichtigkeitsprüfung von ausgebildetem Fachpersonal, zertifiziert nach Kategorie I des EG303/2008, durchgeführt werden. So kann eine möglichst lange Lebensdauer und ein geringer Verschleiß der Klimatechnik gewährleistet werden. Als Vorlage können Ihnen hier unsere Inbetriebnahmeprotokolle dienen.

4. EG-Konformitätserklärung

Der Hersteller [I] erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte [II] allen Anforderungen der EU-Richtlinien, Verordnungen und harmonisierten Normen [III] entsprechen.

[I] Manufacturer FUJITSU GENERAL LIMITED
3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki, Japan

[II] Product name Air Conditioner

Model **ARXK004GLGH ARXK007GLGH ARXK009GLGH ARXK012GLGH ARXK014GLGH
ARXK018GLGH ARXK024GLGH (*1)
ARXK007GLFH ARXK009GLFH ARXK012GLFH ARXK014GLFH ARXK018GLFH
ARXK024GLFH (*1)**

Fan model number (*1) 9320144029

Serial number As rating label

[III] Directives/Regulations/Harmonised standards

Directive [Regulation]	Directive No. [Regulation No.]	Harmonised standard
Low Voltage	2014/35/EU	<ul style="list-style-type: none"> • EN 60335-2-40:2003 + A11:2004 + A12:2005 + A1:2006 + A2:2009 + A13:2012 • EN 62233:2008
Machinery	2006/42/EC	<ul style="list-style-type: none"> • EN 60335-2-40:2003 + A11:2004 + A12:2005 + A1:2006 + A2:2009 + A13:2012
Electro Magnetic Compatibility	2014/30/EU	<ul style="list-style-type: none"> • EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 • EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008 • EN 61000-3-2:2014 • EN 61000-3-3:2013
Ecodesign [Fans driven by motors with an electric input power between 125 W and 500 kW]	2009/125/EC [327/2011]	— (*1) Refer to [II] Fan model number.
Ecodesign [Air conditioners]	2009/125/EC [2016/2281]	<ul style="list-style-type: none"> • EN 12102-1:2017 • EN 14511-2:2013 • EN 14511-3:2013 • EN 14825:2016
RoHS	2011/65/EU	<ul style="list-style-type: none"> • EN 50581:2012

Technical file compiled by FUJITSU GENERAL (EURO) GmbH
Fritz-Vomfelde-Straße 26-32, 40547 Düsseldorf, Germany

Place of issue Japan
Date of issue 25. November. 2019
Declaration reference FUJITSU GENERAL LIMITED
3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki, Japan
Title of authority General manager (responsible for quality assurance)

Authorized by
Signature 
Isao Ogawa

* Please refer to the back side for translation to other languages.



PART No. 9384074454

5. Technische Daten

Modellbezeichnung			ARXK 004GLGH	ARXK 007GLGH
Nennkühlleistung	kW		1,10	2,20
Nennheizleistung	kW		1,30	2,80
Leistungsaufnahme	W		26	28
Luftumwälzung	m³/h		340 / 370 / 400 / 420 / 440 / 460	340 / 370 / 400 / 420 / 440 / 460
Teilleistung nach Lüfterdrehzahl	Kühlen	kW	1,6 / 1,8 / 1,9 / 2,0 / 2,1 / 2,2	1,6 / 1,8 / 1,9 / 2,0 / 2,1 / 2,2
	Heizen	kW	2,0 / 2,3 / 2,4 / 2,6 / 2,7 / 2,8	2,0 / 2,3 / 2,4 / 2,6 / 2,7 / 2,8
Pressung	Standard / Bereich	Pa	10 / 0 bis 30	
Schalldruckpegel (n/m/h)		dB(A)	21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26	21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26
Förderhöhe Kondensatpumpe		mm	850	
Abmessungen (HxBxT)		mm	198 x 700 x 450	
Gewicht		kg	14,5	15,5
Spannungsversorgung		V / Hz	230 / 50	
Nennstromaufnahme		A	0,23	0,23
Absicherung		A	20	
Anschlussart			Bördel	
Rohrleitungs- durchmesser	Flüssigkeitsleitung	mm (inch)	6,35 (1/4)	
	Gasleitung	mm (inch)	9,52 (3/8)	
	Kondensatablauf	mm	ID: 25; AD: 32	
Sollwert	Kühlen	°C	18 bis 30	
	Heizen		16 bis 30	

Modellbezeichnung			ARXK 009GLGH	ARXK 012GLGH
Nennkühlleistung	kW		2,80	3,60
Nennheizleistung	kW		3,20	4,00
Leistungsaufnahme	W		28	35
Luftumwälzung	m³/h		340 / 370 / 400 / 420 / 440 / 460	340 / 410 / 450 / 480 / 520 / 550
Teilleistung nach Lüfterdrehzahl	Kühlen	kW	2,0 / 2,3 / 2,4 / 2,6 / 2,7 / 2,8	2,1 / 2,5 / 2,8 / 3,0 / 3,2 / 3,6
	Heizen	kW	2,4 / 2,6 / 2,8 / 2,9 / 3,1 / 3,2	2,3 / 2,8 / 3,1 / 3,3 / 3,6 / 4,0
Pressung	Standard / Bereich	Pa	10 / 0 bis 30	
Schalldruckpegel (n/m/h)		dB(A)	21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26	22 / 24 / 25 / 26 / 27 / 29
Förderhöhe Kondensatpumpe		mm	850	
Abmessungen (HxBxT)		mm	198 x 700 x 450	
Gewicht		kg	15,5	16
Spannungsversorgung		V / Hz	230 / 50	
Nennstromaufnahme		A	0,23	0,30
Absicherung		A	20	
Anschlussart			Bördel	
Rohrleitungs- durchmesser	Flüssigkeitsleitung	mm (inch)	6,35 (1/4)	
	Gasleitung	mm (inch)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)
	Kondensatablauf	mm	ID: 25; AD: 32	
Sollwert	Kühlen	°C	18 bis 30	
	Heizen		16 bis 30	

Leistungsangaben bei
 Kühlen: I.E. 27°C TK / 50% r.F. A.E. 35°C TK / 40% r.F.
 Heizen: I.E. 20°C TK A.E. 7°C TK / 88% r.F.
 Leitungslänge: 7,5 m; Höhendifferenz zwischen Innen- und Außeneinheit: 0 m


Hinweis

Bei abweichenden Auslegungsbedingungen beachten Sie bitte die entsprechenden Leistungsdaten.

Modellbezeichnung		ARXK 014GLGH	ARXK 018GLGH	ARXK 024GLGH
Nennkühlleistung	kW	4,50	5,60	7,10
Nennheizleistung	kW	5,00	6,30	8,00
Leistungsaufnahme	W	66	73	80
Luftumwälzung	m³/h	340 / 410 / 490 / 560 / 660 / 760	470 / 540 / 640 / 740 / 840 / 930	610 / 750 / 860 / 960 / 1.060 / 1.160
Teilleistung nach Lüfterdrehzahl	Kühlen	kW	2,0 / 2,4 / 2,9 / 3,3 / 3,9 / 4,5	2,8 / 3,3 / 3,9 / 4,5 / 5,1 / 5,6
	Heizen	kW	2,2 / 2,7 / 3,2 / 3,7 / 4,3 / 5,0	3,2 / 3,7 / 4,3 / 5,0 / 5,7 / 6,3
Pressung	Standard / Bereich	Pa	15 / 0 bis 50	
Schalldruckpegel (n/m/h)	dB(A)	22 / 24 / 26 / 28 / 31 / 34	22 / 24 / 26 / 28 / 30 / 33	22 / 25 / 27 / 28 / 30 / 32
Förderhöhe Kondensatpumpe	mm	850		
Abmessungen (HxBxT)	mm	198 x 700 x 450	198 x 900 x 450	198 x 1.100 x 450
Gewicht	kg	16	19	22,5
Spannungsversorgung	V / Hz	230 / 50		
Nennstromaufnahme	A	0,54	0,55	0,61
Absicherung	A	20		
Anschlussart		Bördel		
Rohrleitungs- durchmesser	Flüssigkeitsleitung	mm (inch)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
	Gasleitung	mm (inch)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)
	Kondensatablauf	mm	ID: 25; AD: 32	
Sollwert	Kühlen	°C	18 bis 30	
	Heizen		16 bis 30	


6. Abmessungen

6.1 ARXK 004GLGH, ARXK 007GLGH, ARXK 009GLGH, ARXK 012GLGH, ARXK 014GLGH

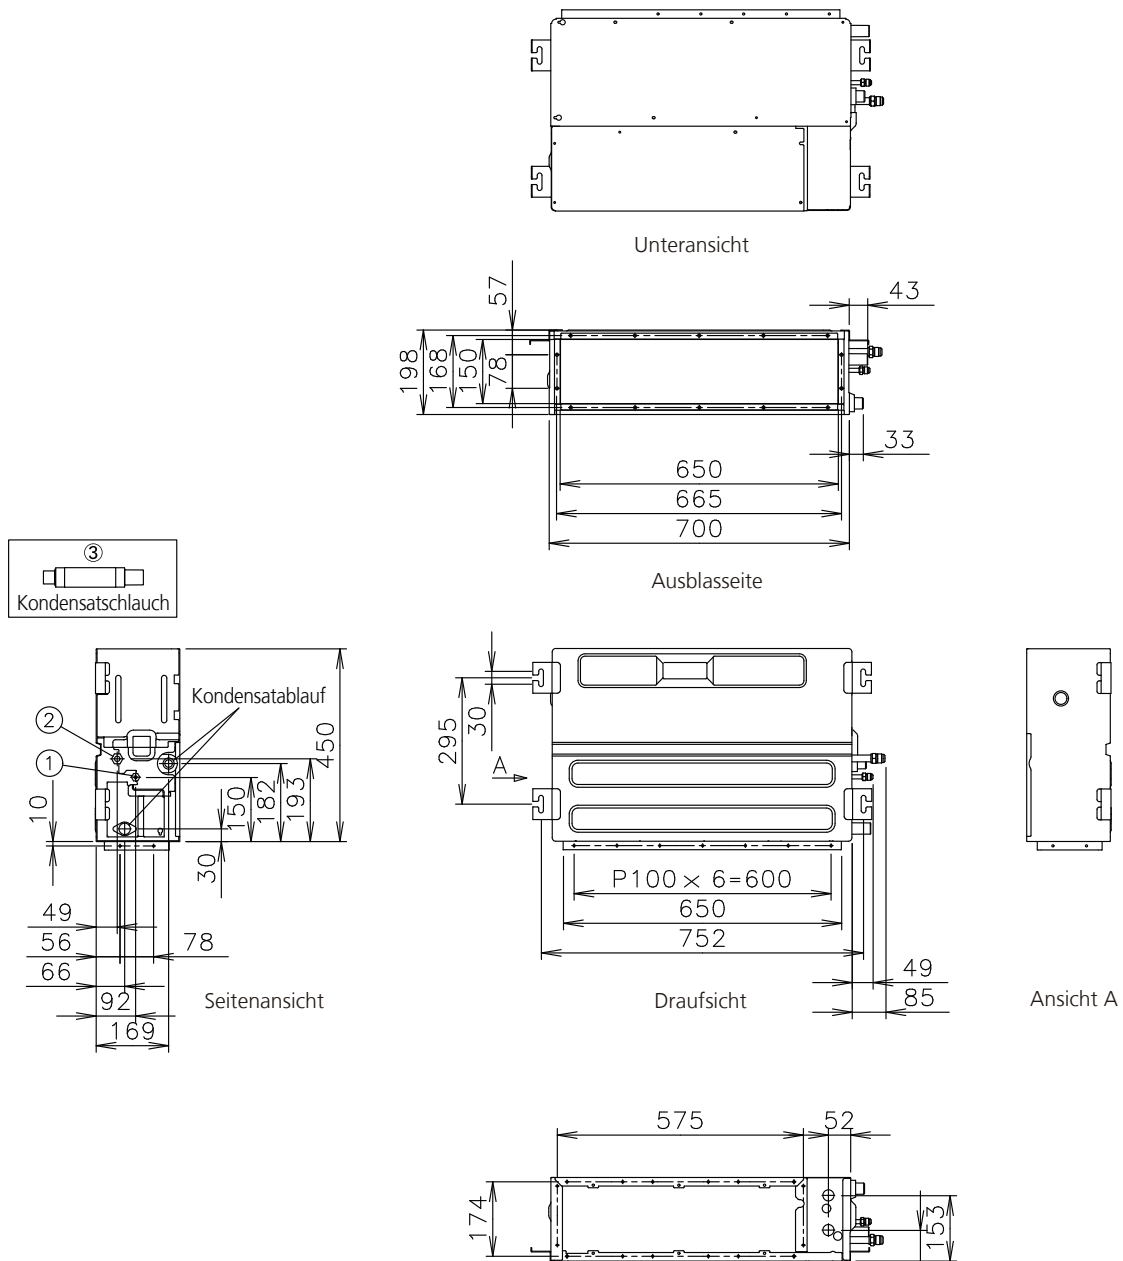


		Modellbezeichnung		ARXK 004GLGH	ARXK 007GLGH	ARXK 009GLGH	ARXK 012GLGH	ARXK 014GLGH
①	Rohrleitungs- durchmesser	Flüssigkeitsleitung	mm	6,35				
②		Sauggasleitung	mm	9,52			12,70	
③		Kondensatablauf	mm	I.D. 25; A.D. 32				

6.2 ARXK 018GLGH

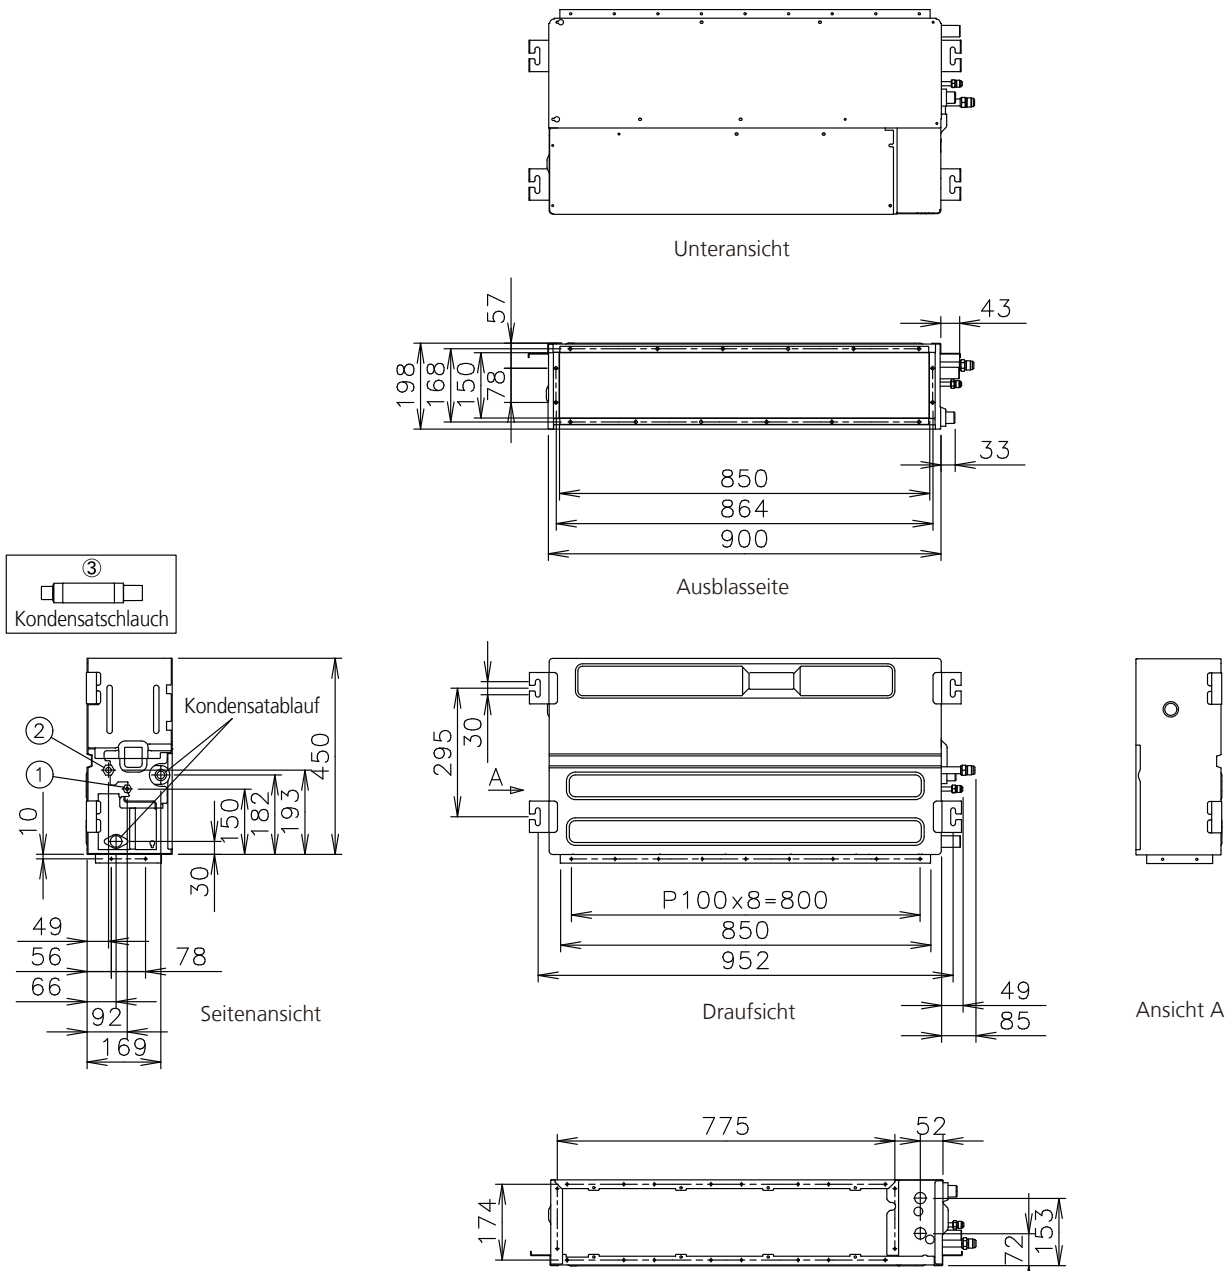

Modellbezeichnung				ARXK 018GLGH
①	Rohrleitungs- durchmesser	Flüssigkeitsleitung	mm	6,35
②		Sauggasleitung	mm	12,7
③		Kondensatablauf	mm	I.D. 25; A.D. 32





6.3 ARXK 024GLGH

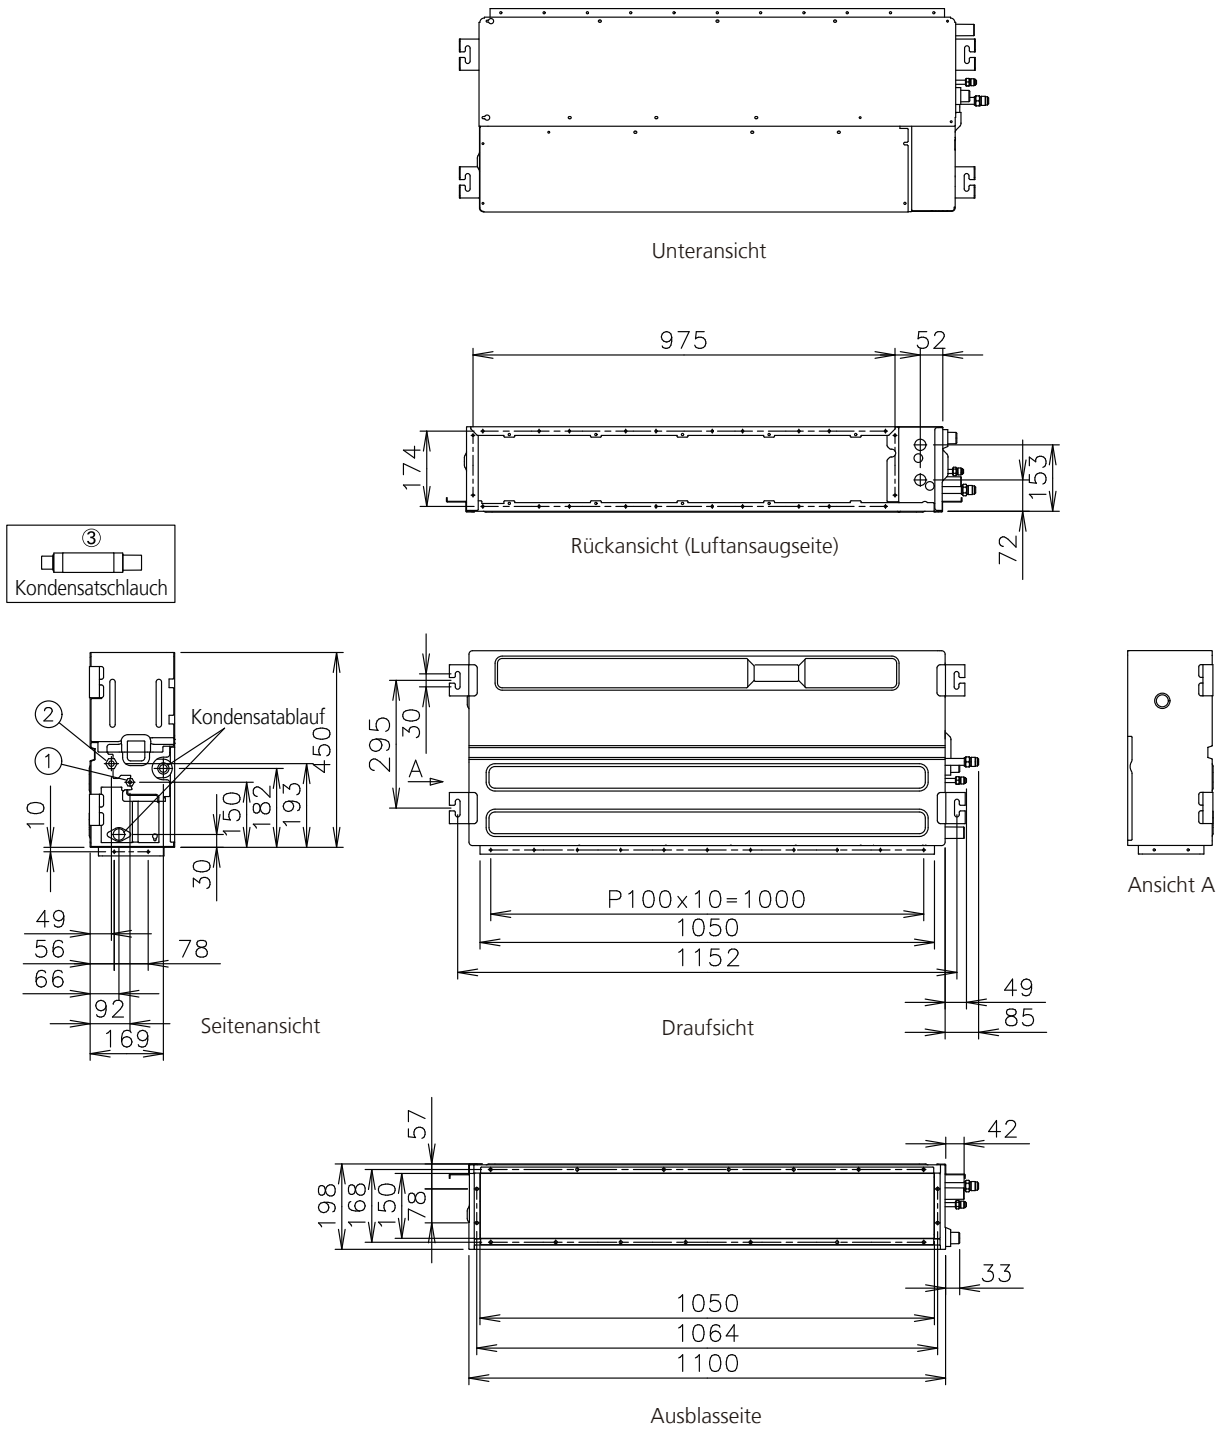

Modellbezeichnung			ARXK 024GLGH	
①	Rohrleitungs- durchmesser	Flüssigkeitsleitung	mm	9,52
②		Sauggasleitung	mm	15,88
③		Kondensatablauf	mm	I.D. 25; A.D. 32

7. Mindestabstände zu Hindernissen

Bei Verwendung einer Kondensatpumpe stellen Sie genügend Platz für Service- und Wartungsarbeiten zur Verfügung.

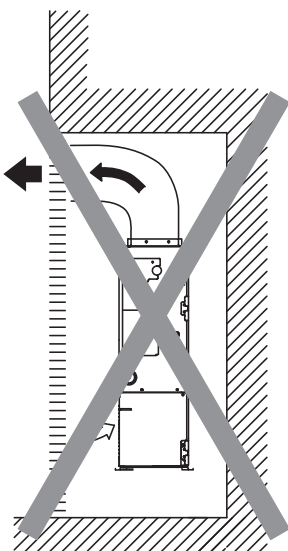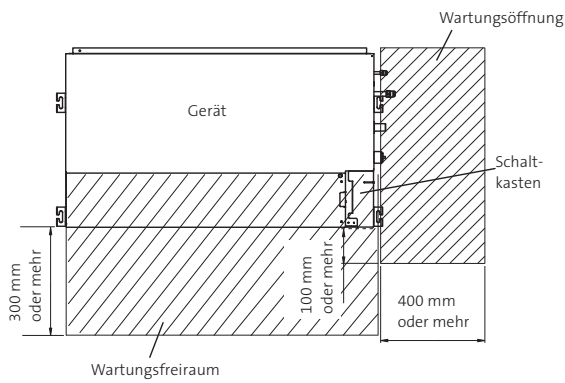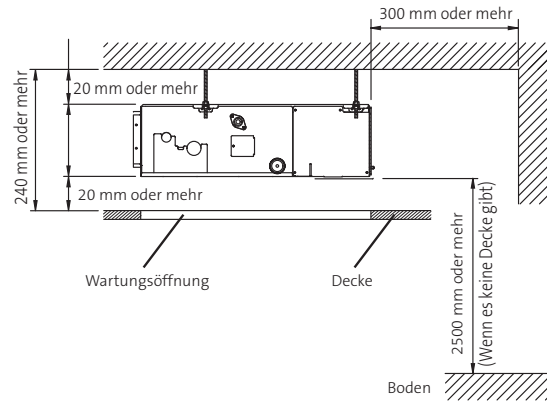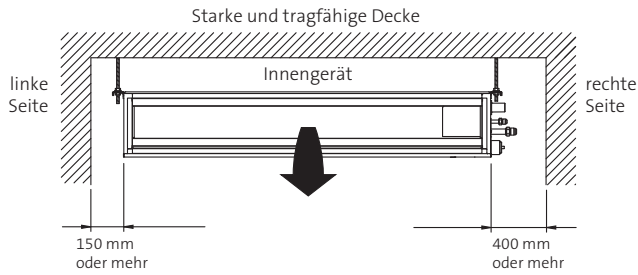

Hochkantmontage nicht möglich

8. Elektro-Anschluss

Anschlüsse	Beschreibung	Klemme	Art.-Nr.
Spannungsversorgung	Zuleitung Spannungsversorgung 230V / 50Hz der Inneneinheit	L, N, Pe	-
Kommunikation	LON-BUS-Leitung zur Außeneinheit oder weiteren Inneneinheiten - zur Kommunikation von Betriebsdaten	X1, X2, Pe	-
Kabel-Fernbedienung 2-Ader	Anschluss der Kabel-Fernbedienung mittels 2-adriger Mantelleitung, polaritätsunabhängig	Y1, Y2	-
Komfort-Luftgitter	Anschluss des autom. Luftausblasgitters*	CN 155	s. S. 65
IR-Empfänger	Anschluss eines Infrarot-Empfänger wenn IR-Fernbedienung gefordert, inkl. Fernbedienung	CN 48	2558458

Externe Eingänge	Beschreibung	Steckplatz	Art.-Nr.	
Ein/Aus, Not-Aus, Komfortabschaltung	ext. Ein- Aus, Not-Aus für gesamten Kältekreis oder Komfortabschaltung, je nach Konfiguration	mit Hilfsspannung 12V DC/ max. 10mA	CNA 01	2571705
		ohne Hilfsspannung	CNA 02	2550250
Frei-Kühlfunktion, Kältemittelleckagemeldung**	Deaktivierung des elektr. Einspritzventils (der Kühlung der Inneneinheit um Außenluft mit Hilfe des Originallüfters zu nutzen), Leckagealarmmeldeeingang (bei externer Meldung einer Kältemittelleckage Schließen des EEV und Stoppen des Lüfters der Inneneinheit)	mit Hilfsspannung 12V DC/ max. 10mA	CNA 03	2550242
		ohne Hilfsspannung	CNA 04	2550242
ext. Temperaturfühler	zum Anschluss eines externen Raumtemperaturfühlers, empfohlen bei hohem Frischluftanteil	CN 8	2005725	
ext. Spannungsversorgung	zum Anschluss der ext. Fremdspannungsversorgung UTZ-GXXA (Option) bei Spannungsausfällen in der Einspeisung zur Notschließung des EEV	CN 820		


Externe Ausgänge	Beschreibung	Steckplatz	Art.-Nr.
Betriebsmeldungen	Betriebs-, Stör- und Lüftermeldeausgang je mit 12V DC/50mA, max. Leitungslänge 25 Meter	CNB 01	2571791

UART	Beschreibung	Steckplatz	Art.-Nr.
Schnittstelle	Anschluss für Modbus-, KNX oder WLAN-Konverter	CN 65	s. S. 66

* Bei Anschluss des Komfort-Luftgitters DIP-Schalter Set 4-2 auf ON setzen

** nur in Verbindung mit Außeneinheiten ab Modelljahr 2020

9. Schaltplan

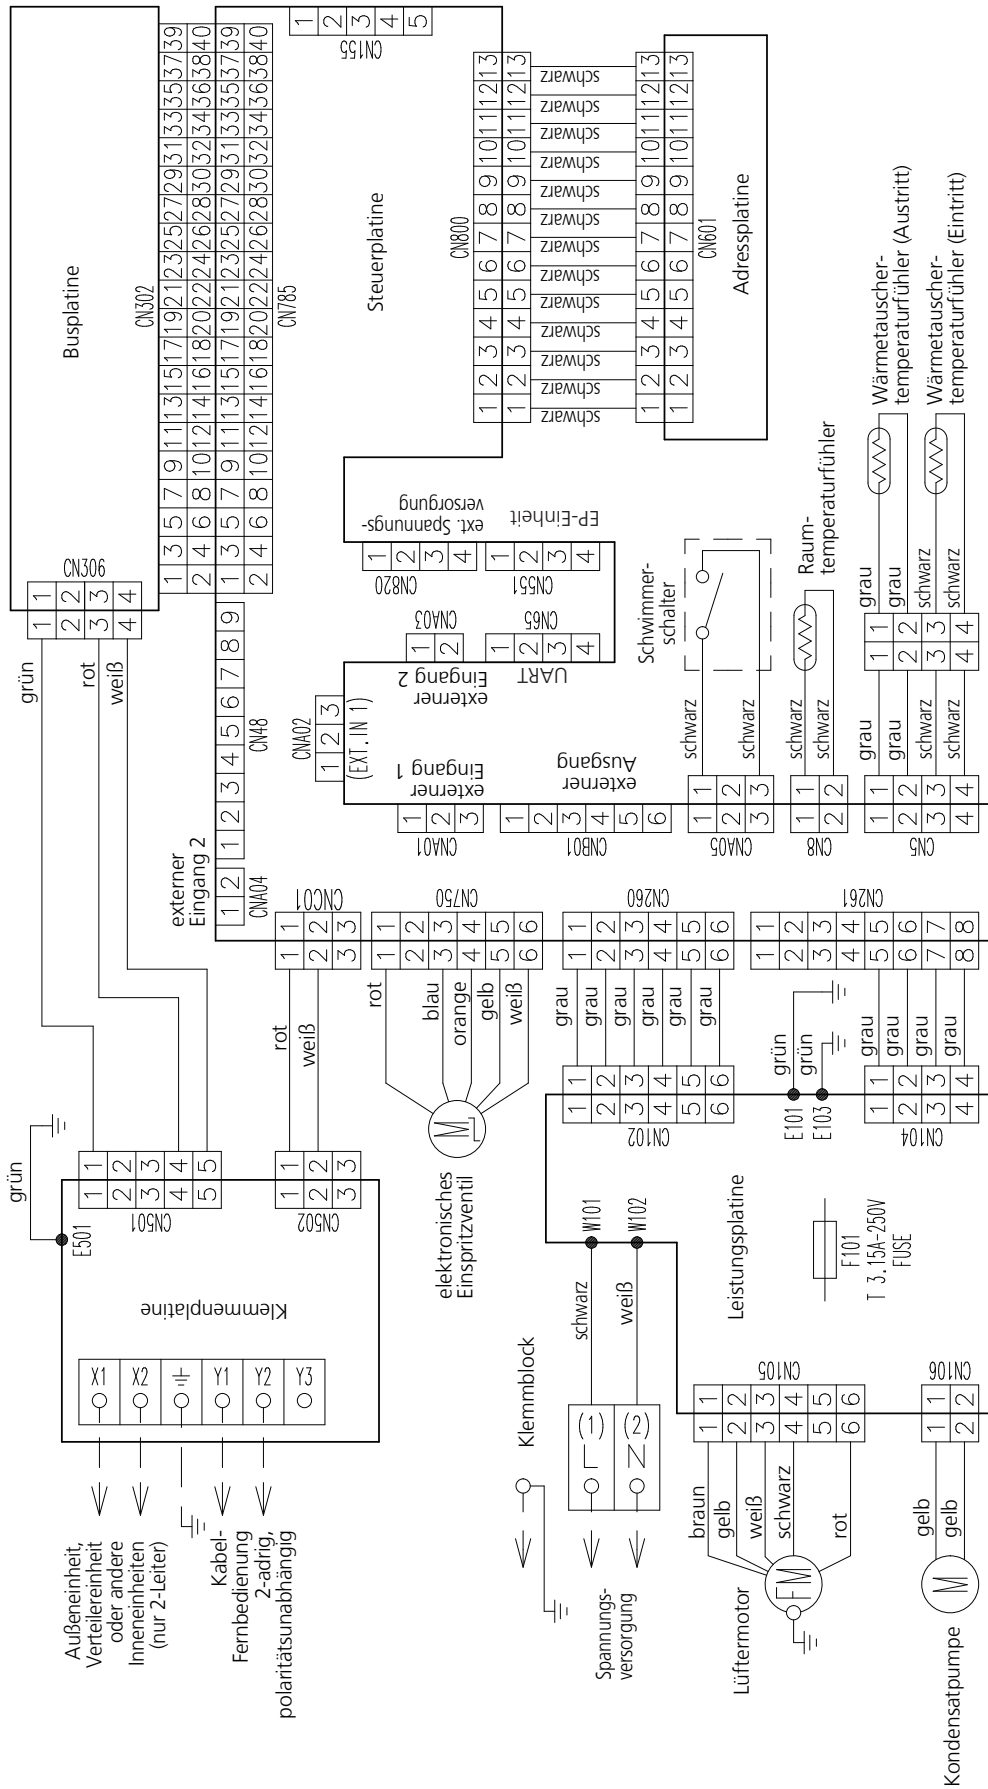


10. Externe Kontakte

externer Eingang	Eingangsart	externer Ausgang	Steckplatz
Betrieb / Komfortabschaltung / Not-Aus	spannungsbehaftet	-	CNA01
	potentialfrei	-	CNA02
freie Kühlung	spannungsbehaftet	-	CNA03
	potentialfrei	-	CNA04
-	-	Betrieb	CNB01
-	-	Störung	
-	-	Lüfter	
-	-	Heizung	

10.1 Eingänge

Schaltschema spannungsbehaftete Kontakte

Wenn ein externes Netzteil für die Eingabeeinheit genutzt wird, werden die Steckplätze CNA01 und CNA03 verwendet.

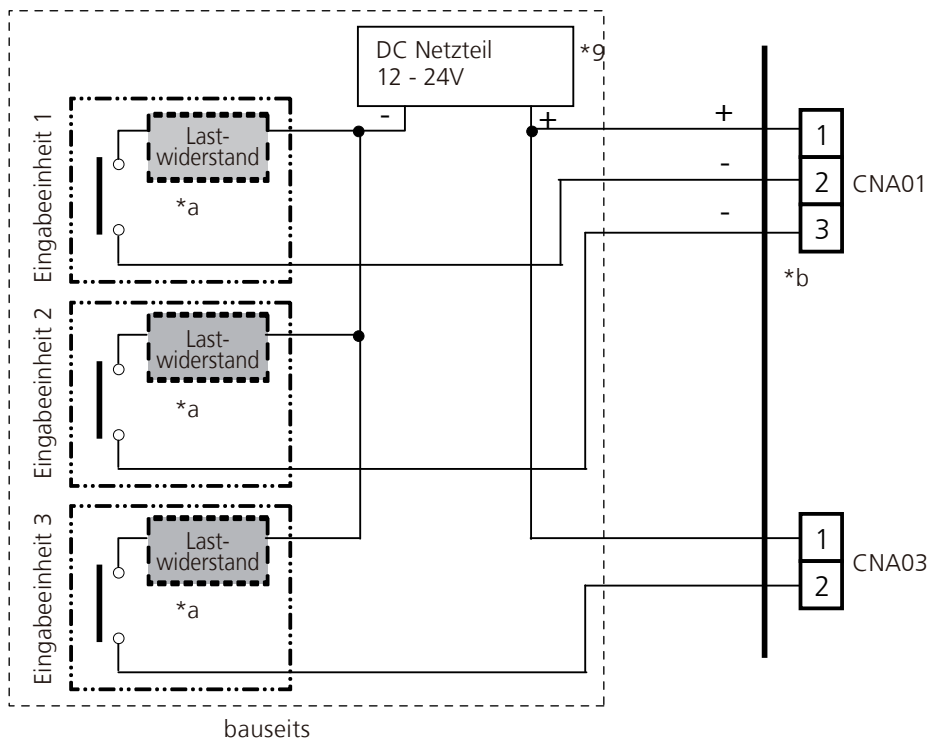

Hinweis


*9: Stellen Sie eine 12 bis 24 V Gleichspannungsversorgung bereit. Wählen Sie ein Netzteil mit ausreichender Leistung. Legen Sie keine Spannung an, die 24 V zwischen den Pins 1-2 und 1-3 übersteigt.

*a: Der höchstzulässige Strom ist ≤ 10 mA. (Empfohlen: 5 mA) Installieren Sie einen Lastwiderstand, der den Strom auf max. 10 mA begrenzt.

Verwenden Sie Schwachstromkontakte (12 V, 1 mA oder weniger).


*b: Polarität ist [+] für Pin 1 und [-] für Pins 2 und 3. Achten Sie auf korrekten Anschluss.

Schaltschema spannungsbehaftete Kontakte (Parallelschaltung)

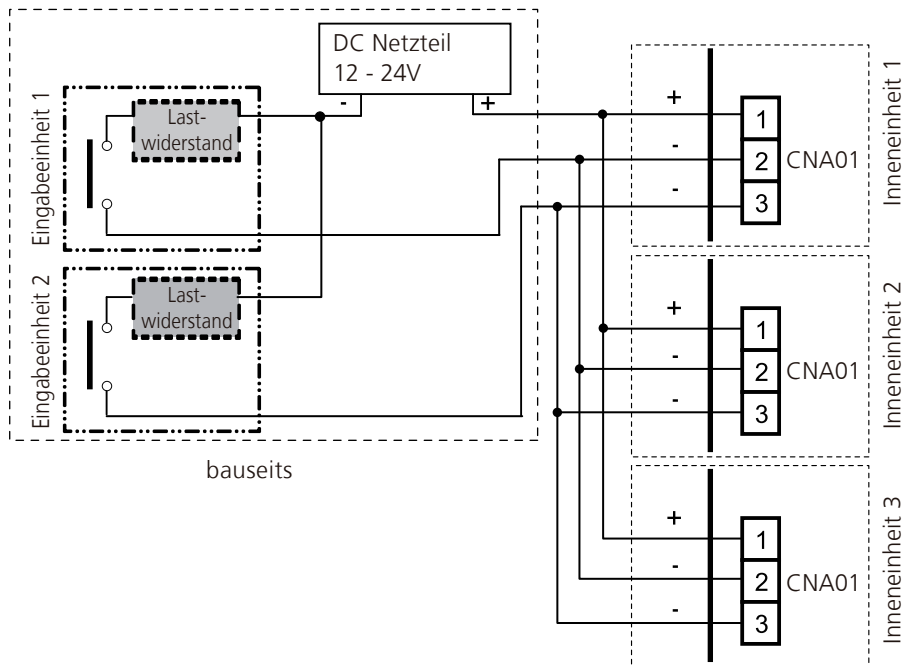

Schaltschema potentialfreier Kontakte

Wenn kein externes Netzteil für die Eingabeeinheit genutzt wird, werden die Steckplätze CNA02 und CNA04 verwendet.

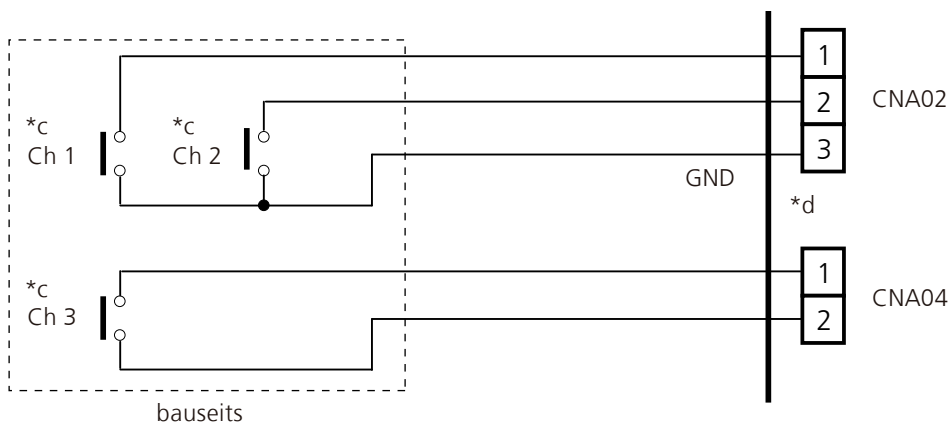

Hinweis

*c: Verwenden Sie Schwachstromkontakte (max. 12V, 1 mA).

***d: Bitte beachten: Die Verdrahtung ohne ext. Netzteil unterscheidet sich von der Verdrahtung mit ext. Netzteil.**


Schaltschema potentialfreier Kontakte (Parallelschaltung)

Bei Parallelschaltung der Kontakte verschiedener Inneneinheiten müssen diese Kontakte voneinander galvanisch getrennt sein.



Achtung!

Bei direkter Verbindung der Kontakte verschiedener Inneneinheiten kann ein Kurzschluss auftreten, der die Einheiten zerstören kann!

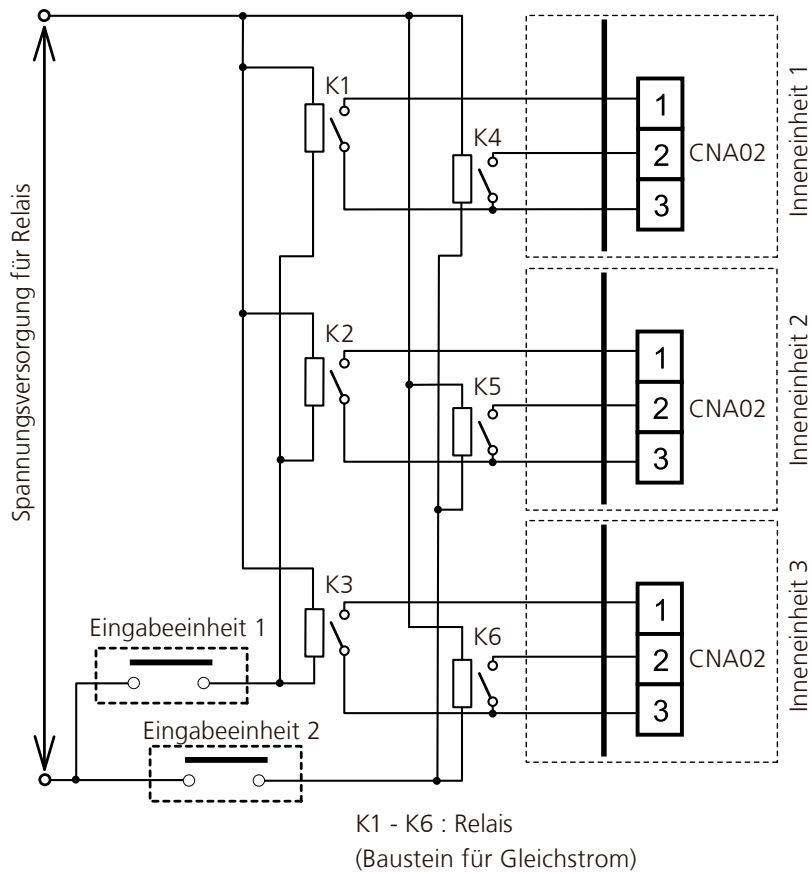

10.1.1 Externer Eingang

Betrieb / Not-Aus / Komfortabschaltung


Auswahl der Signalart über DIP-Schalter auf der Steuerplatine der Inneneinheit.

Set 2-2	Eingangssignalart
Aus	Flanke
Ein	Puls

Programmierung „Betrieb/Stopp“


- Bei „Flanken-Steuerung“

Stecker	Signalart	Befehl
Ch1 von CNA01 oder CNA02	Aus > Ein	Betrieb
	Ein > Aus	Stopp

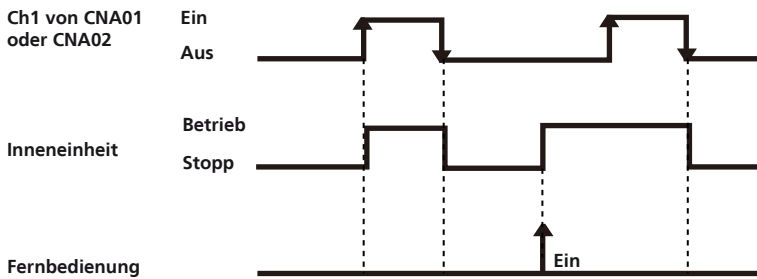

- Bei „Puls-Steuerung“

Stecker	Signalart	Befehl	
CNA01 oder CNA02	Ch1	Aus > Ein	Betrieb
	Ch2	Aus > Ein	Stopp

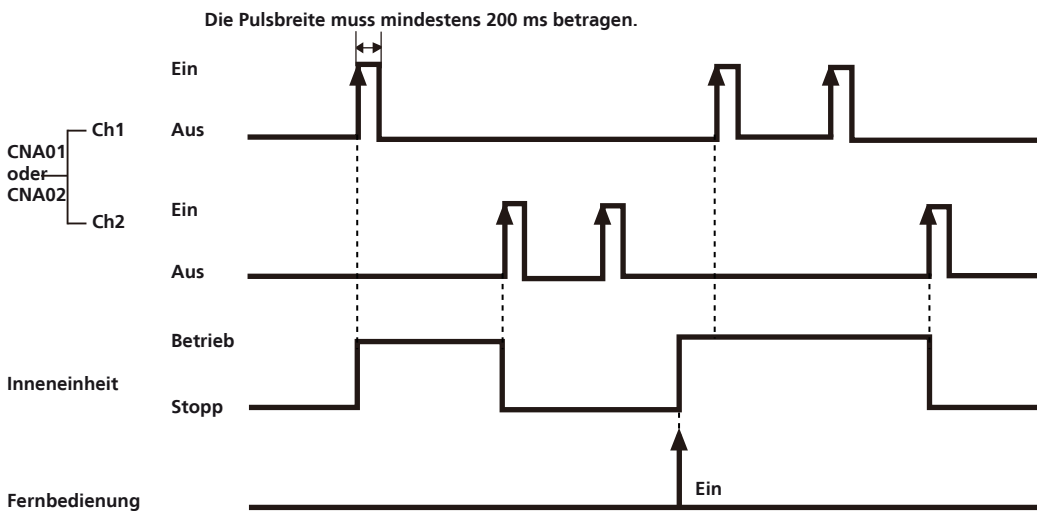


Hinweis

Der letzte Befehl hat Priorität. Inneneinheiten, die gemeinsam mit einer Fernbedienung gesteuert werden, arbeiten im selben Betriebsmodus.

Programmierung „Not-Aus“


- Bei „Flanken-Steuerung“

Stecker	Signal	Befehl
Ch1 von CNA01 oder CNA02	Aus > Ein	Not-Aus
	Ein > Aus	Normal

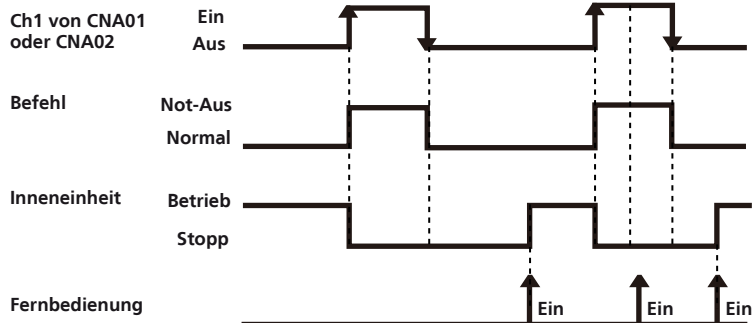

- Bei „Puls-Steuerung“

Stecker	Signal	Befehl	
CNA01	Ch1	Aus > Ein	Not-Aus
	Ch2	Aus > Ein	Normal

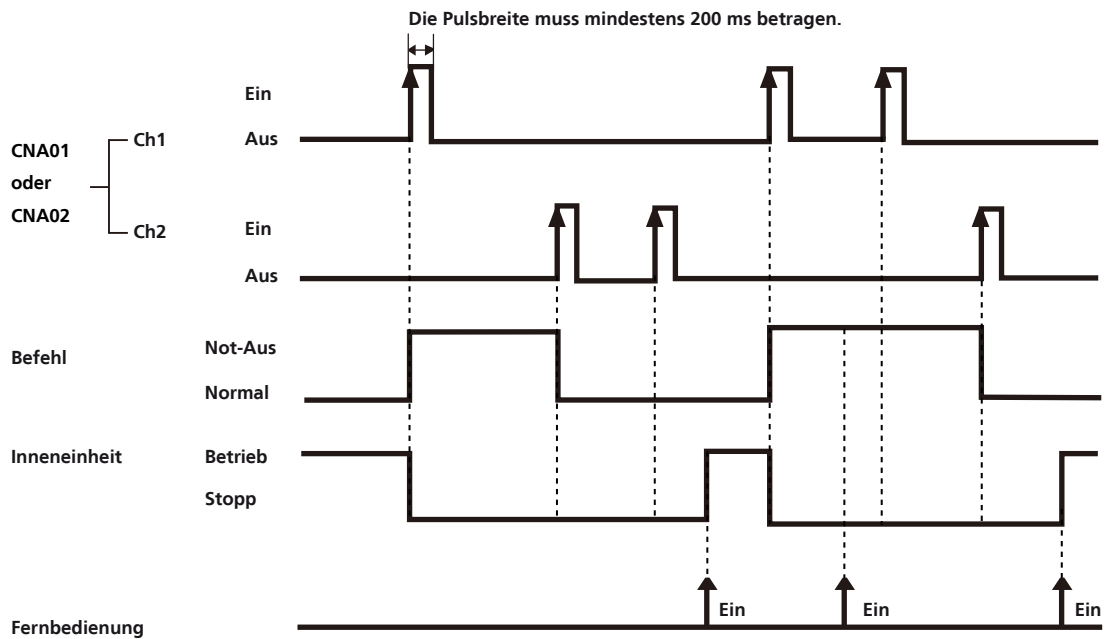


Hinweis

Alle Inneneinheiten eines Kältekreislaufes stoppen, sobald „Not-Aus“ in Kraft tritt.

Programmierung „Komfortabschaltung“


- Bei „Flanken-Steuerung“

Stecker	Signal	Befehl
Ch1 von CNA01 oder CNA02	Aus > Ein	Komfortabschaltung
	Ein > Aus	Normal

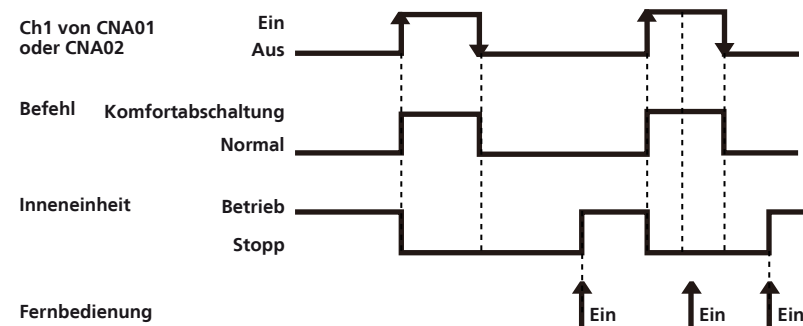

- Bei „Puls-Steuerung“

Stecker	Signal	Befehl
CNA01 Ch1	Aus > Ein	Komfortabschaltung
	Aus > Ein	Normal

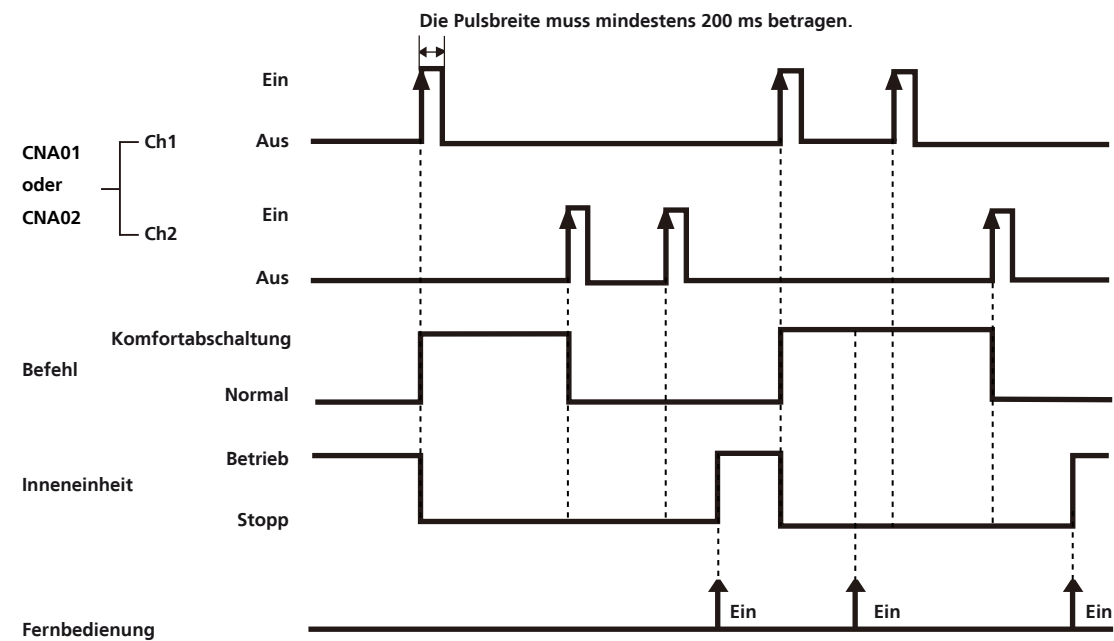

Hinweis

Inneneinheit stoppt und ist nicht über die Fernbedienung steuerbar.


- Gruppensteuerung




Achtung!

Bei Komfortabschaltung müssen alle Inneneinheiten einer Gruppe angeschlossen werden.

Beispiel 1 : OK

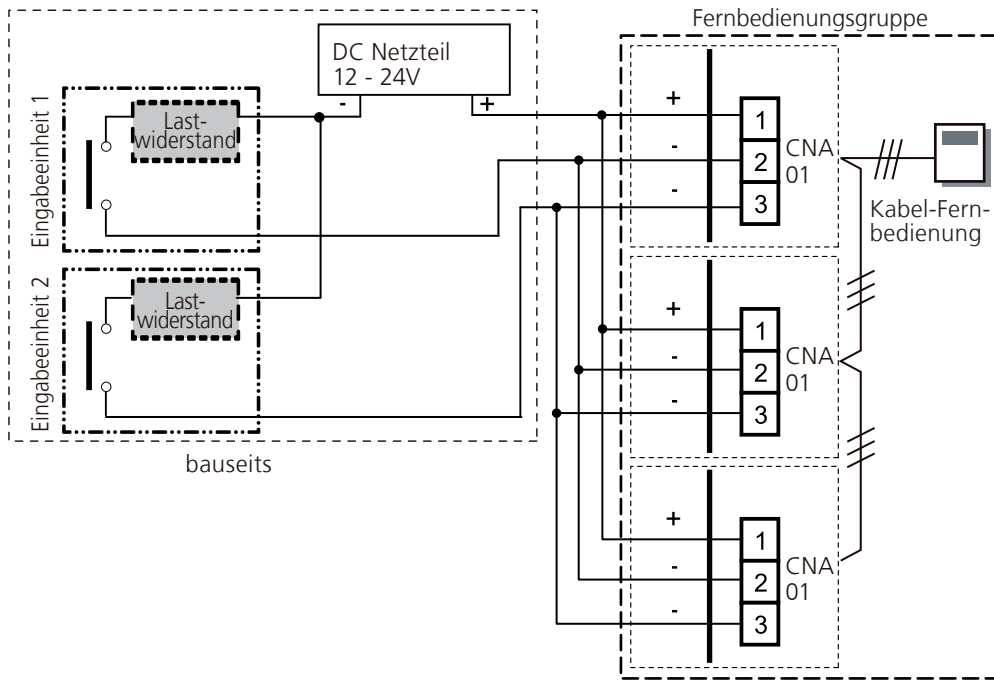


Beispiel 2 : nicht zulässig

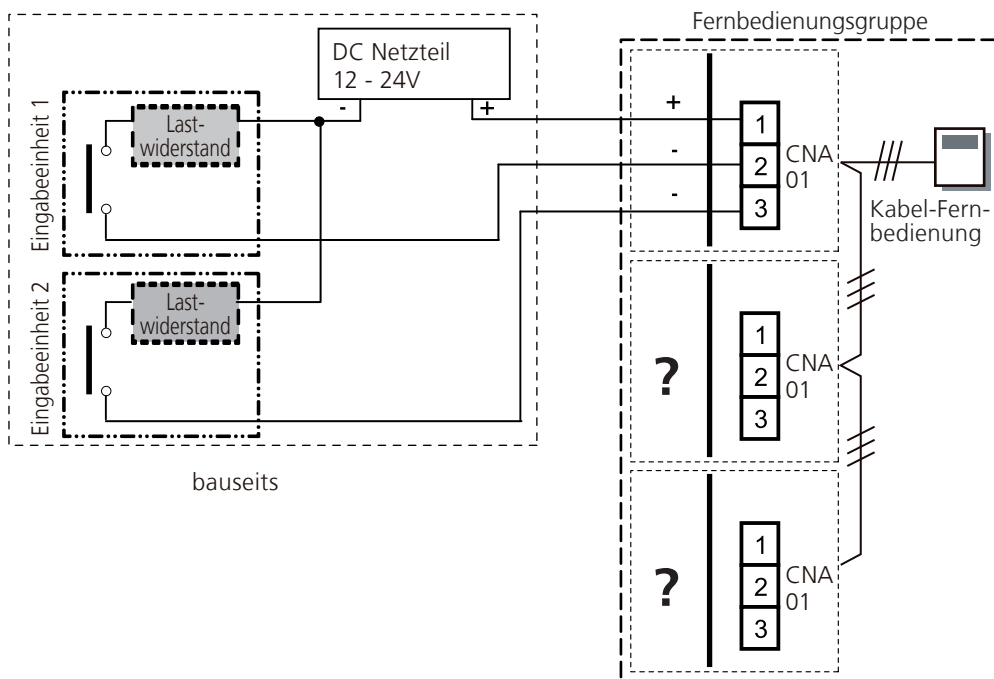

10.1.2 „Freie Kühlung“

Stecker	Signal	Befehl
Ch3 von CNA03 oder CNA04	Aus > Ein	Freie Kühlung
	Ein > Aus	Normal

Anlage im Kühlbetrieb (Beispiel)

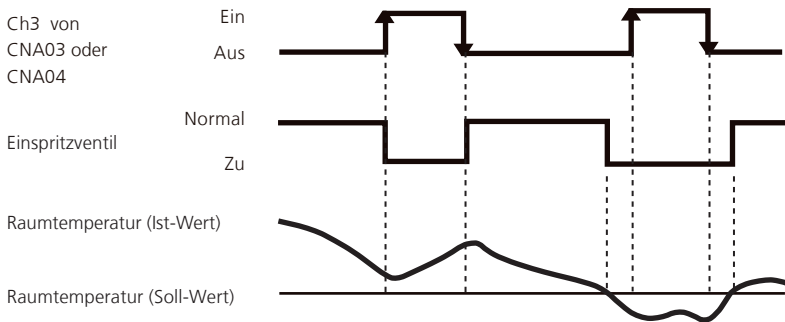


Hinweis

Freie Kühlung kann nicht sofort bzw. direkt umgesetzt werden, wenn andere Inneneinheiten im Kältekreis in Betrieb sind.

Beispiel

Freie Kühlung ist eine Form der Energieeinsparung. Als Beispiel kann kühle Außenluft genutzt werden, um den Raum zu kühlen. Die Inneneinheit arbeitet dann aufgrund des Eingangssignal nur mit dem Lüfter.

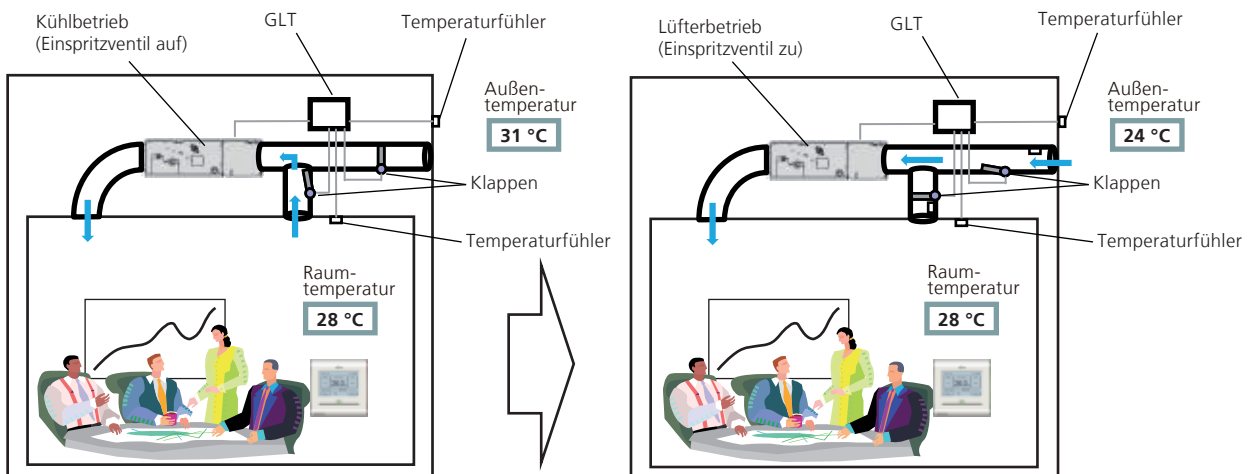

10.2 Ausgänge

Verwenden Sie ein Kabel mit einer maximalen Länge von 25 m mit der entsprechenden Aderzahl.
Die Kabel müssen separat von der Einspeisung verlegt werden.

Stecker	Spannungsausgang	Status	
CNB01	Ausgang 1 Pins 1-2	0V DC 12V	Stopp Betrieb
	Ausgang 2 Pins 1-3	0V DC 12V	Normal Fehler
CNB01	Ausgang 3 Pins 1-4	0V DC 12V	Lüfter Aus Lüfter Ein
	Ausgang 4 Pins 1-5	0V DC 12V	Zusatzheizung Aus Zusatzheizung Ein


Hinweis

Polarität ist [+] für Pin 1 und [-] für die Pins 2-5. Achten Sie auf korrekten Anschluss.


Hinweis

Der zulässige Strom ist ≤ 50 mA.


Bei direktem Anschluss einer Meldung

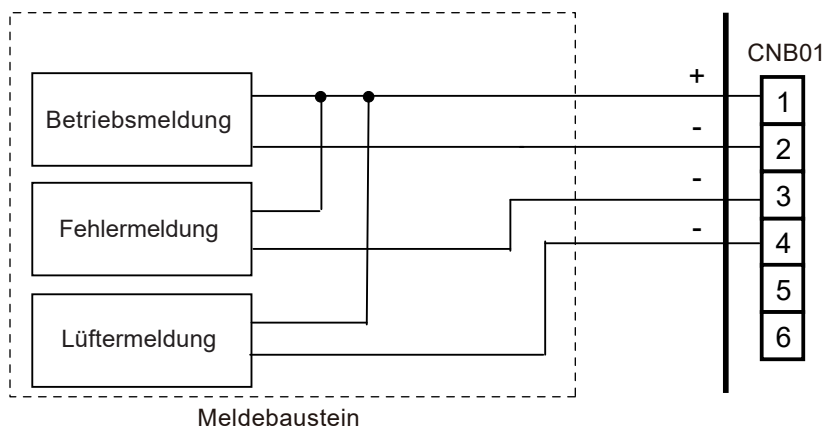

Bei indirektem Anschluss bzw. Nutzung anderer Spannungen

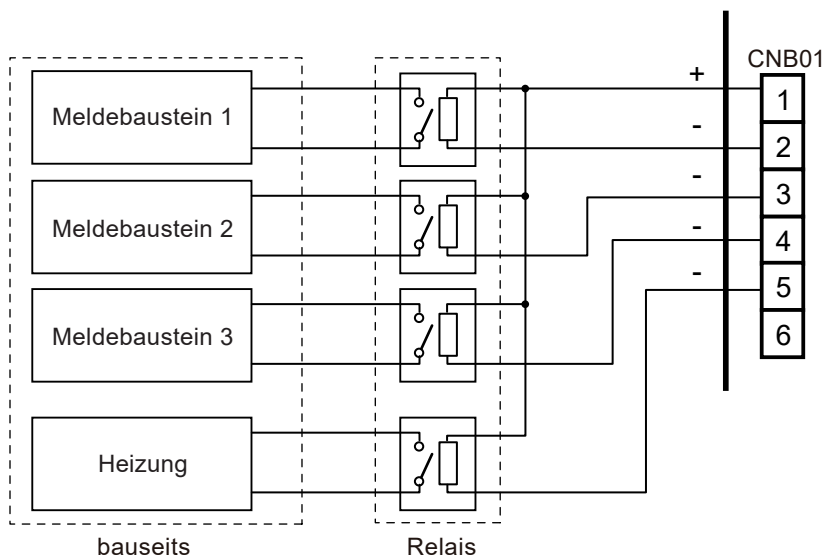

Wirkschema Betriebsanzeige (Ausgang 1)

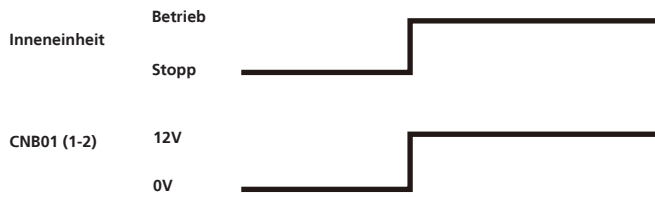

Wirkschema Fehleranzeige (Ausgang 2)




Wirkschema Betriebsmeldung Lüfter (Ausgang 3)



Ansteuerung bauseitige Heizung (Ausgang 4)

- nur für Zwischendeckenmodelle verfügbar
- Ausgangssignal erfolgt nur bei Lüfterbetrieb, geöffneten Einspritzventil und Heizbetrieb.

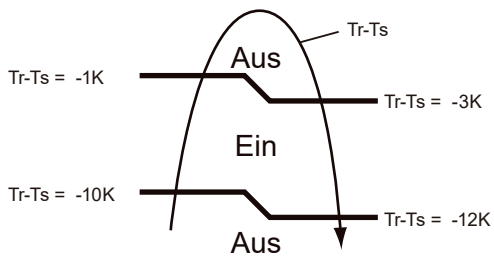

Ts	Temperatur-Sollwert
Tr	Temperatur-Istwert


Hinweis

Das Ausgangssignal wird bei Abtaugung und Ölrückführung abgeschaltet.

Lüfternachlauf für bauseitige Heizung


Aktivierung des Lüfternachlaufes von 1 Minute über DIP-Schalter auf der Steuerplatine der Inneneinheit.

Set 2-3	Lüfternachlauf
Aus	inaktiv
Ein	aktiv

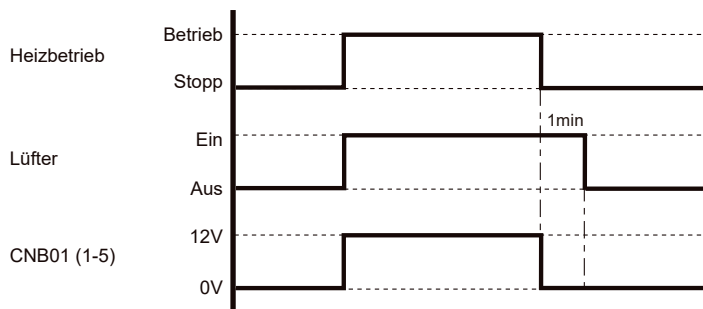

Achtung!

Externe Heizung immer zwischen Inneneinheit und Zuluftausblas platzieren.
Stellen Sie sicher, dass der Lüfternachlauf aktiviert ist, andernfalls kann es zur Überhitzung der Heizung kommen. **Brandgefahr!!**

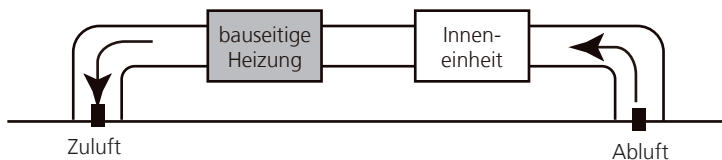

10.3 Zubehör


	Bezeichnung	Anzahl	Artikel-Nr.
Spannungsversorgung	DCV 12	1	255 36 35
Universal-Relaisplatine	URP-12D	1	257 77 19

11. Luftwurfdiagramme


Bedingungen
 Lüftergeschwindigkeit: Hoch
 Betriebsmodus: FAN

11.1 ARXK 004GLGH, ARXK 007GLGH, ARXK 009GLGH (mit Komfort-Luftgitter)


Draufsicht
 Vertikale Lamellen : Aufwärts
 Horizontale Lamellen : Zentriert

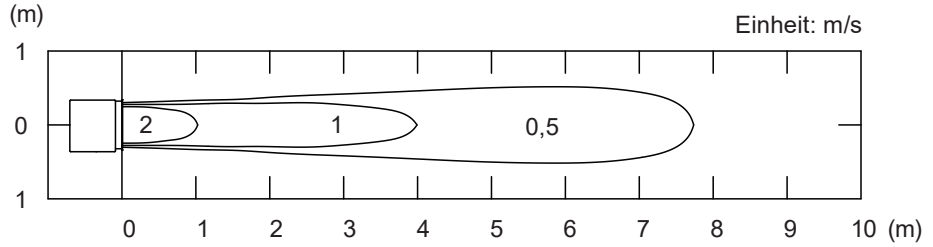

Draufsicht
 Vertikale Lamellen : Aufwärts
 Horizontale Lamellen : Rechts & Links

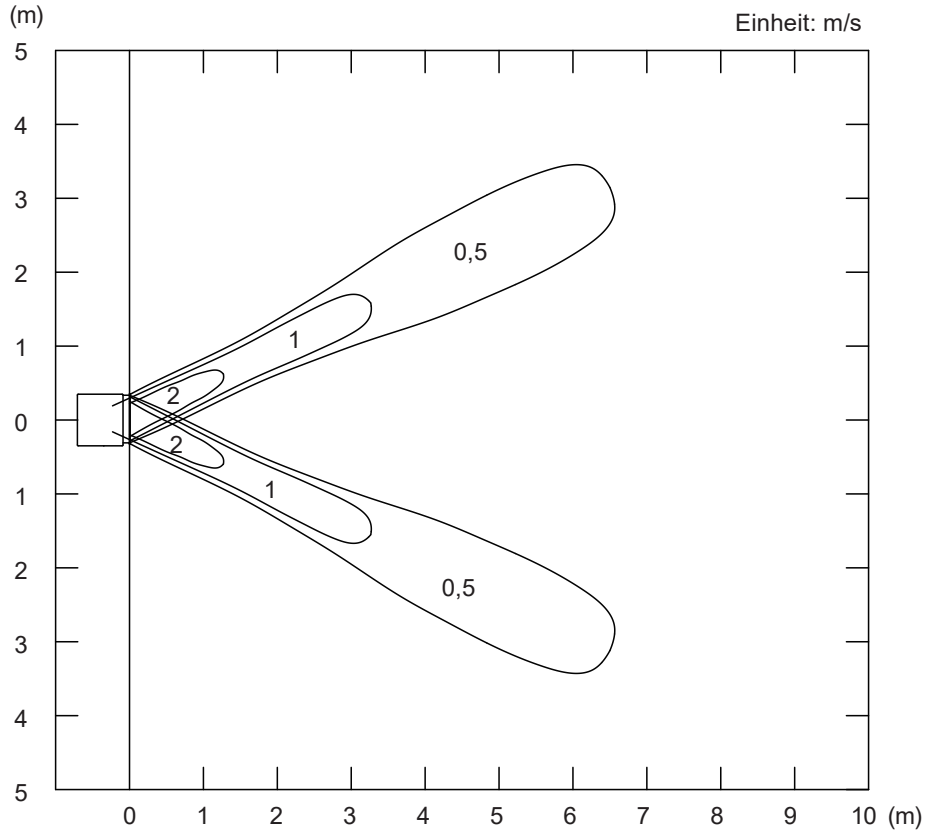


Seitenansicht
 Vertikale Lamellen : Aufwärts
 Horizontale Lamellen : Zentriert

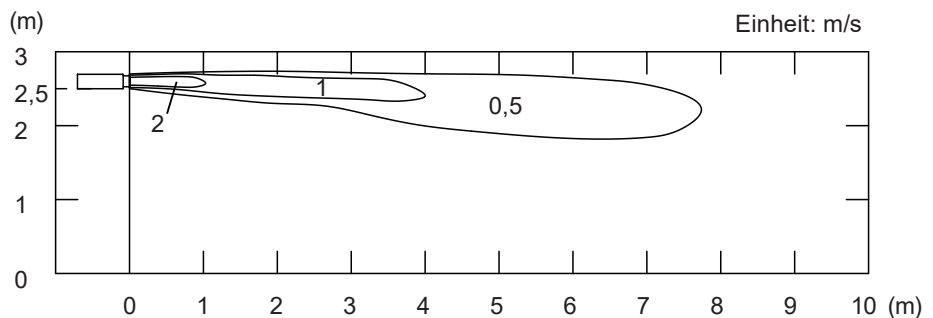


Bedingungen
Lüftergeschwindigkeit: Hoch
Betriebsmodus: Heizen

Seitenansicht
Vertikale Lamellen : Abwärts
Horizontale Lamellen : Zentriert

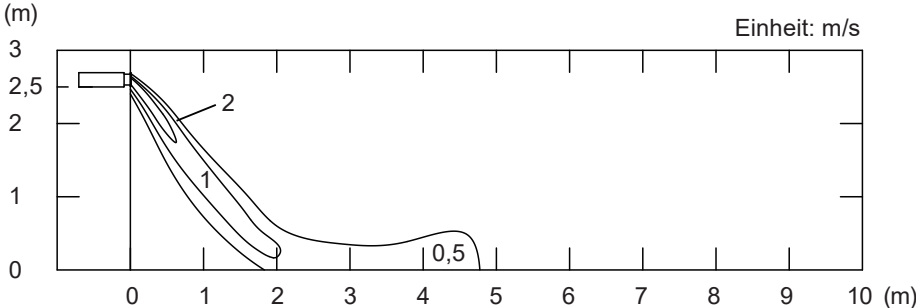

Temperaturverteilung


Seitenansicht
Vertikale Lamellen : Abwärts
Horizontale Lamellen : Zentriert

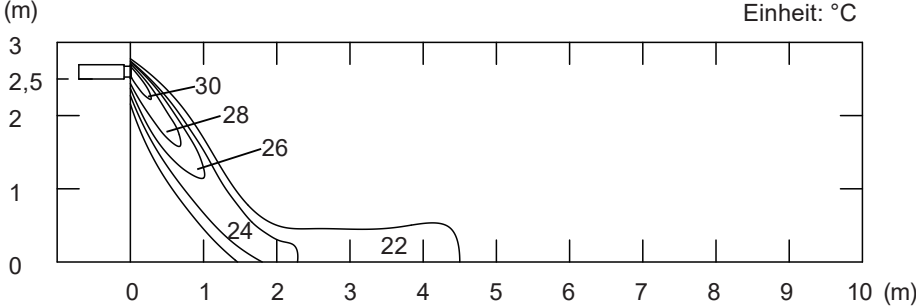


11.2 ARXK 012GLGH (mit Komfort-Luftgitter)

Bedingungen
 Lüftergeschwindigkeit: Hoch
 Betriebsmodus: FAN


Draufsicht
 Vertikale Lamellen : Aufwärts
 Horizontale Lamellen : Zentriert

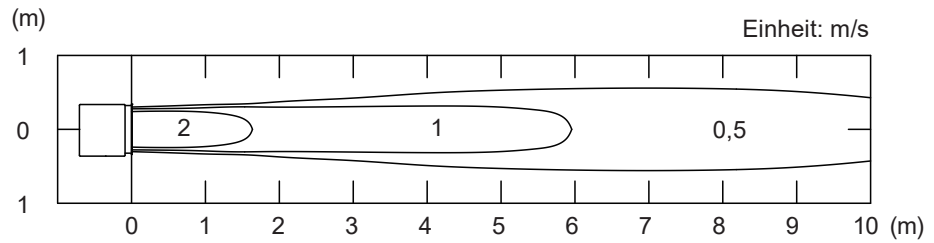

Draufsicht
 Vertikale Lamellen : Aufwärts
 Horizontale Lamellen : Rechts & Links

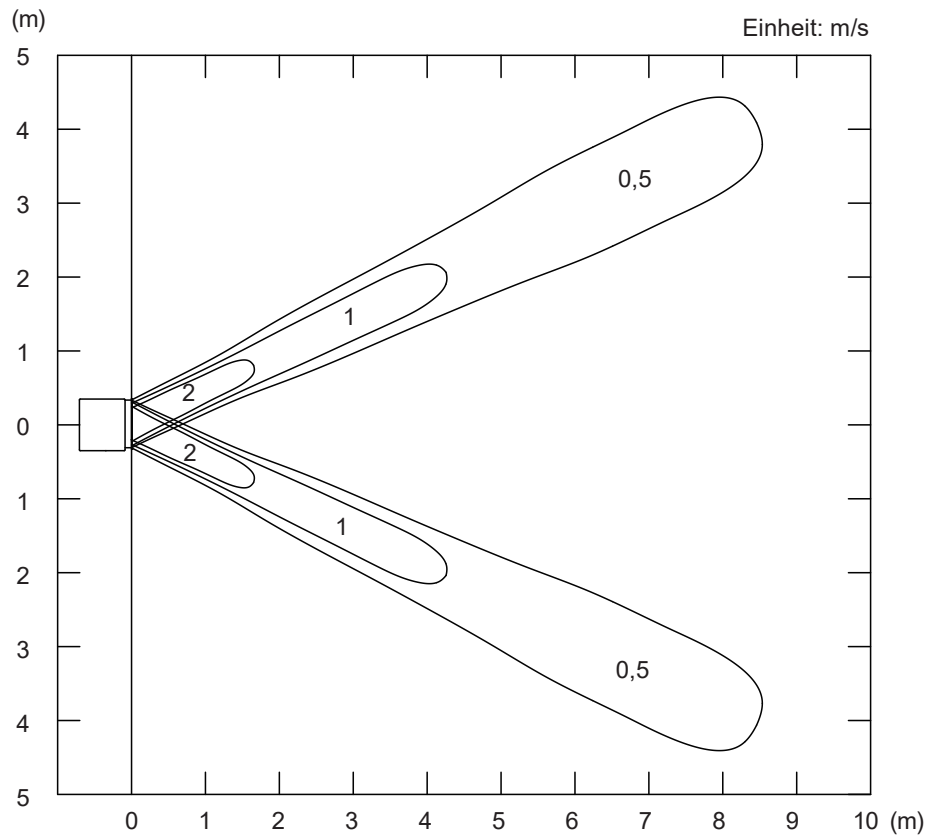


Seitenansicht
 Vertikale Lamellen : Aufwärts
 Horizontale Lamellen : Zentriert

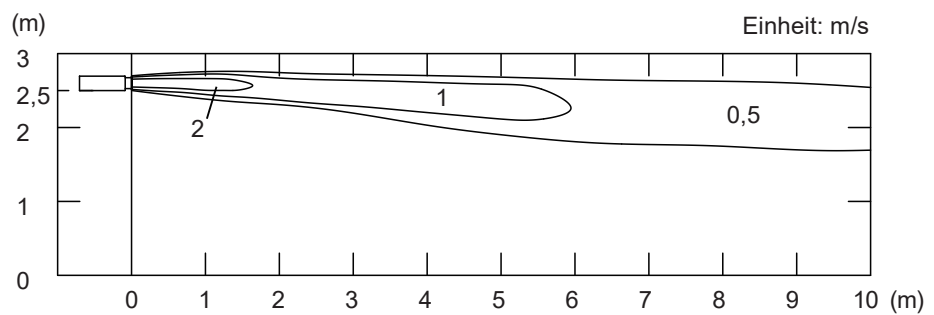


Bedingungen
Lüftergeschwindigkeit: Hoch
Betriebsmodus: Heizen

Seitenansicht
Vertikale Lamellen : Abwärts
Horizontale Lamellen : Zentriert

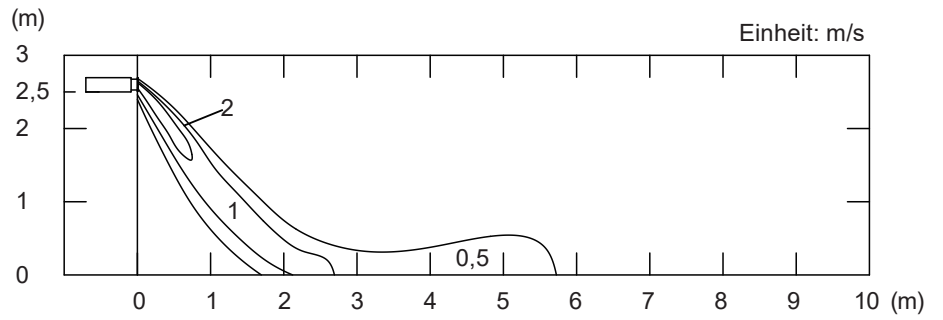

Temperaturverteilung


Seitenansicht
Vertikale Lamellen : Abwärts
Horizontale Lamellen : Zentriert

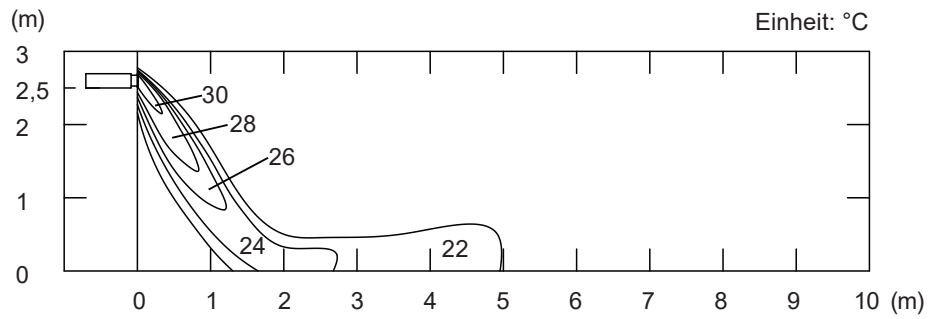


11.3 ARXK 014GLGH (mit Komfort-Luftgitter)

Bedingungen
 Lüftergeschwindigkeit: Hoch
 Betriebsmodus: FAN


Draufsicht
 Vertikale Lamellen : Aufwärts
 Horizontale Lamellen : Zentriert

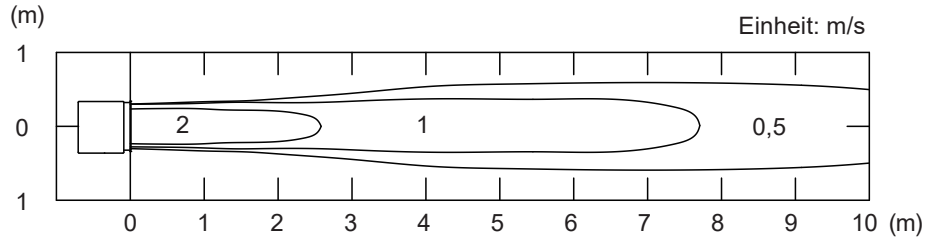

Draufsicht
 Vertikale Lamellen : Aufwärts
 Horizontale Lamellen : Rechts & Links

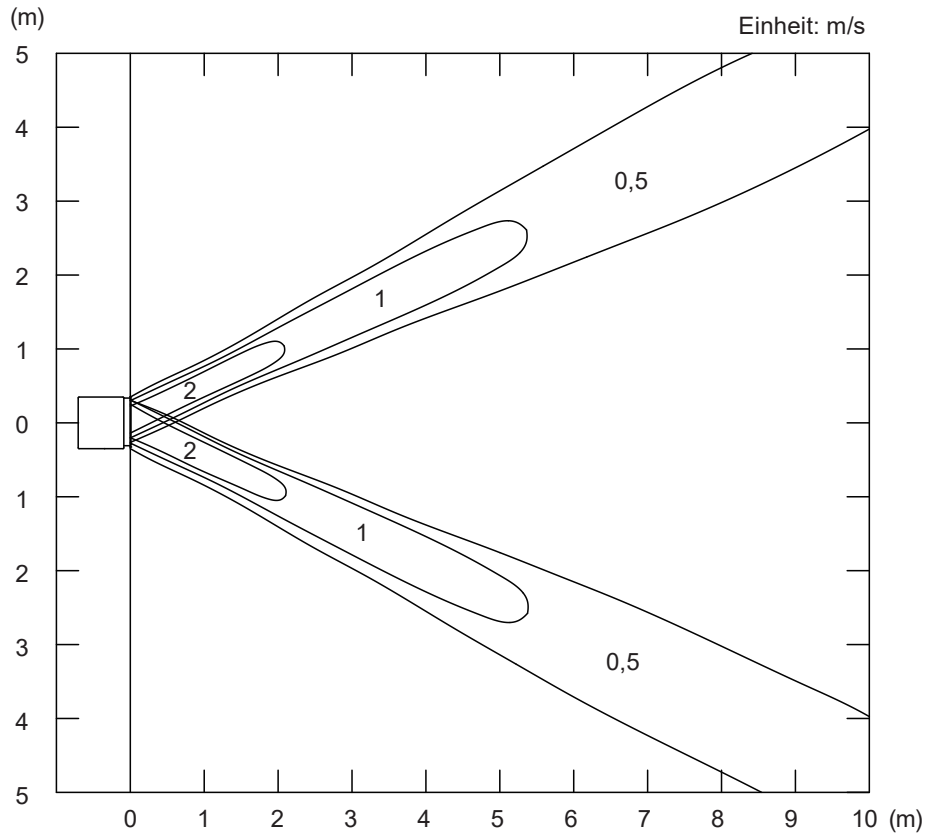


Seitenansicht
 Vertikale Lamellen : Aufwärts
 Horizontale Lamellen : Zentriert

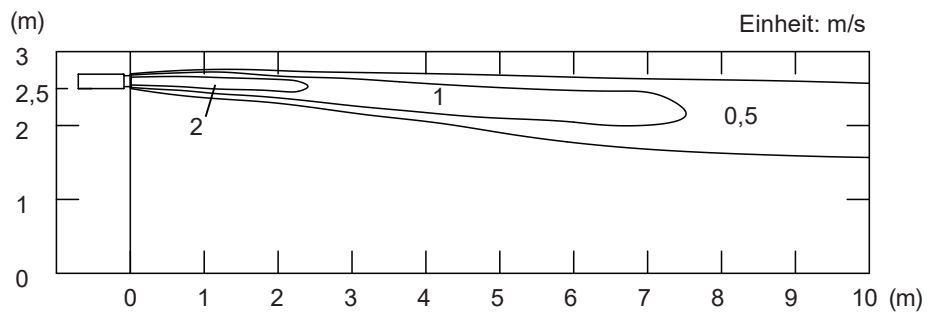


Bedingungen
Lüftergeschwindigkeit: Hoch
Betriebsmodus: Heizen

Seitenansicht
Vertikale Lamellen : Abwärts
Horizontale Lamellen : Zentriert

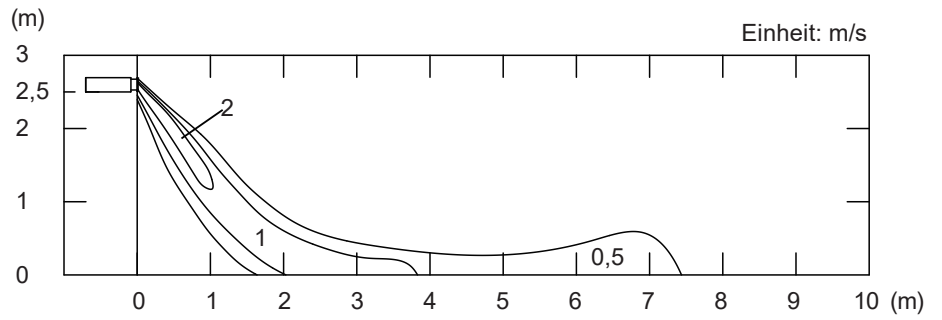

Temperaturverteilung


Seitenansicht
Vertikale Lamellen : Abwärts
Horizontale Lamellen : Zentriert

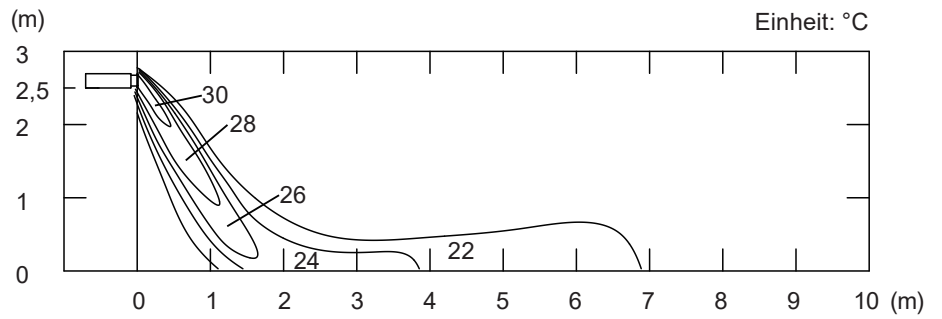


11.4 ARXK 018GLGH (mit Komfort-Luftgitter)

Bedingungen
 Lüftergeschwindigkeit: Hoch
 Betriebsmodus: FAN


Draufsicht
 Vertikale Lamellen : Aufwärts
 Horizontale Lamellen : Zentriert

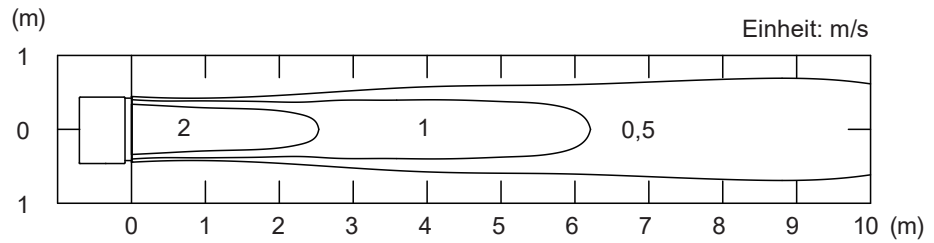

Draufsicht
 Vertikale Lamellen : Aufwärts
 Horizontale Lamellen : Rechts & Links

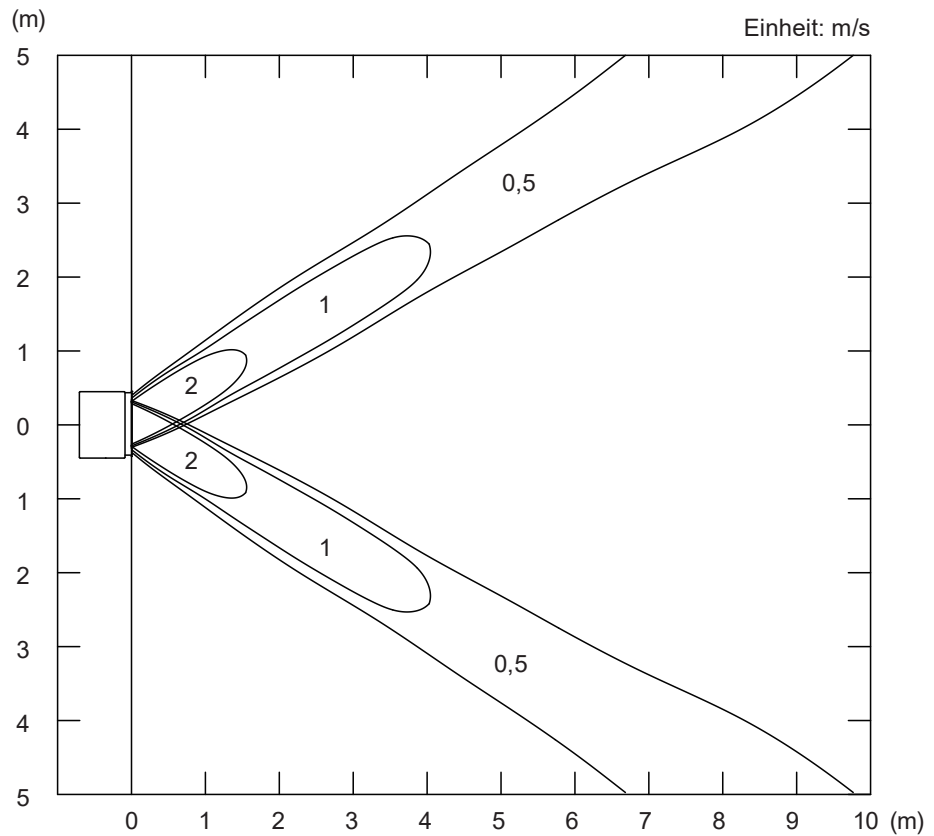


Seitenansicht
 Vertikale Lamellen : Aufwärts
 Horizontale Lamellen : Zentriert

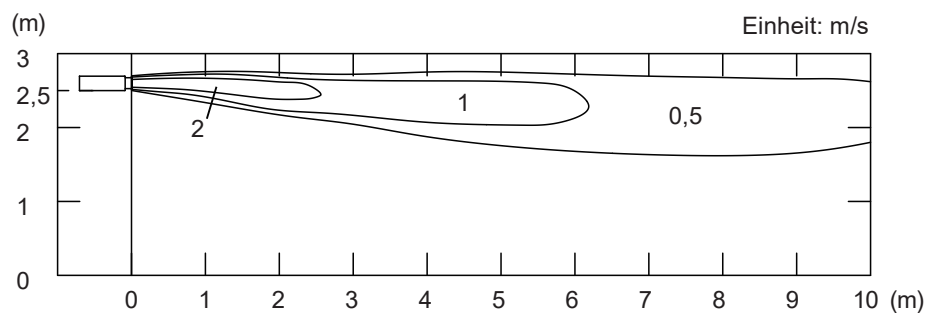


Bedingungen
Lüftergeschwindigkeit: Hoch
Betriebsmodus: Heizen

Seitenansicht
Vertikale Lamellen : Abwärts
Horizontale Lamellen : Zentriert

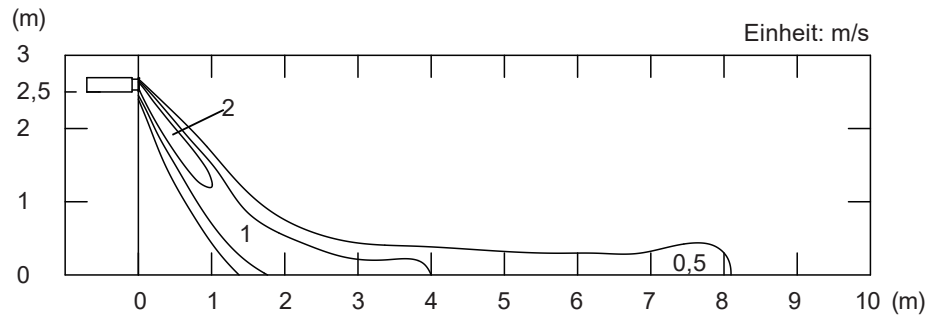

Temperaturverteilung


Seitenansicht
Vertikale Lamellen : Abwärts
Horizontale Lamellen : Zentriert

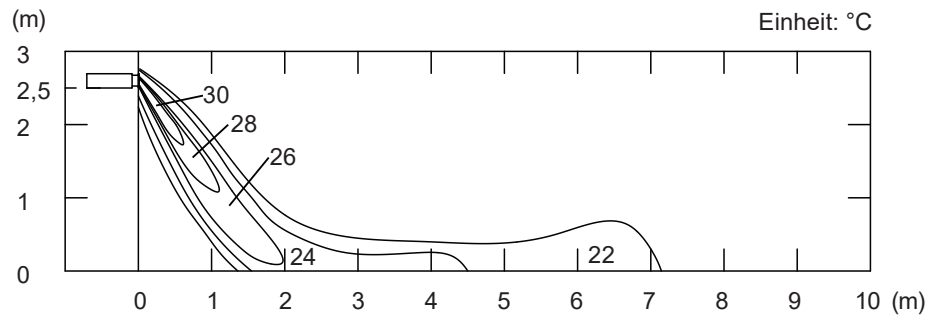


11.5 ARXK 024GLGH (mit Komfort-Luftgitter)

Bedingungen
 Lüftergeschwindigkeit: Hoch
 Betriebsmodus: FAN


Draufsicht
 Vertikale Lamellen : Aufwärts
 Horizontale Lamellen : Zentriert

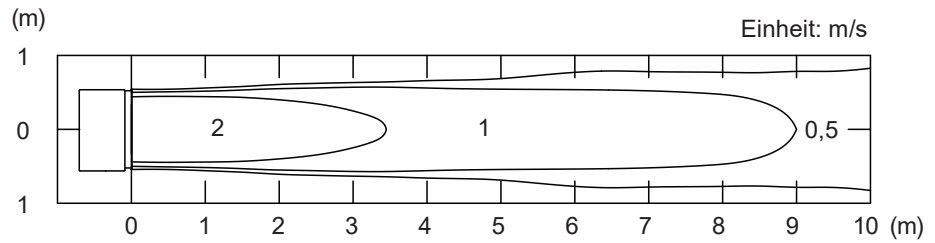

Draufsicht
 Vertikale Lamellen : Aufwärts
 Horizontale Lamellen : Rechts & Links

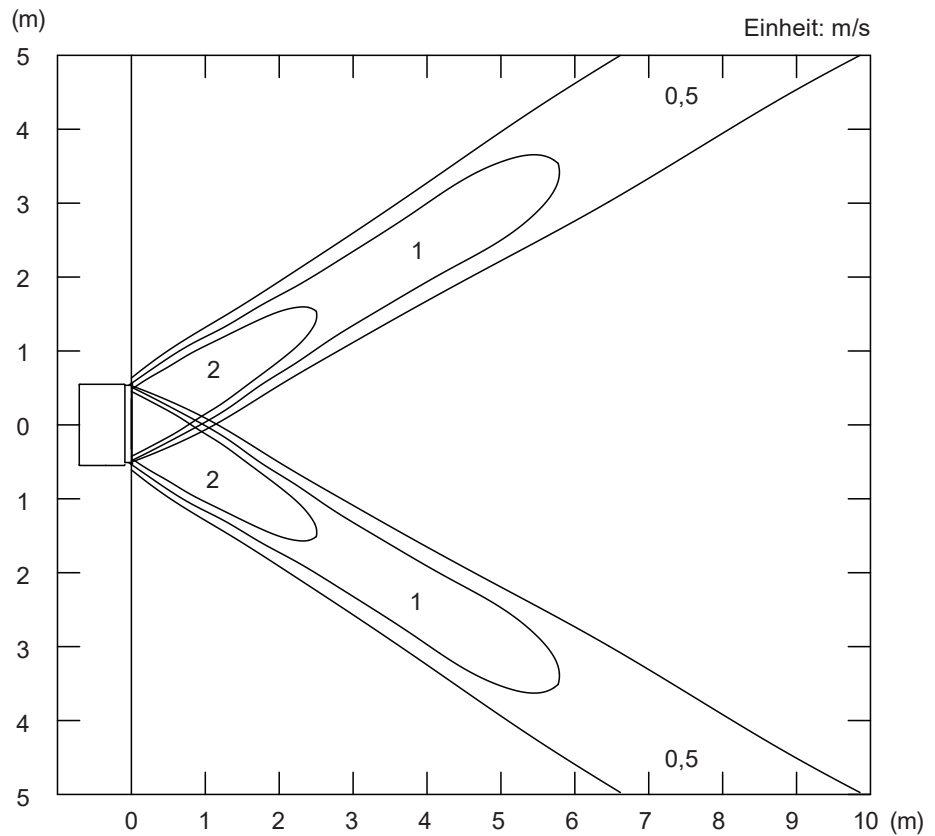


Seitenansicht
 Vertikale Lamellen : Aufwärts
 Horizontale Lamellen : Zentriert

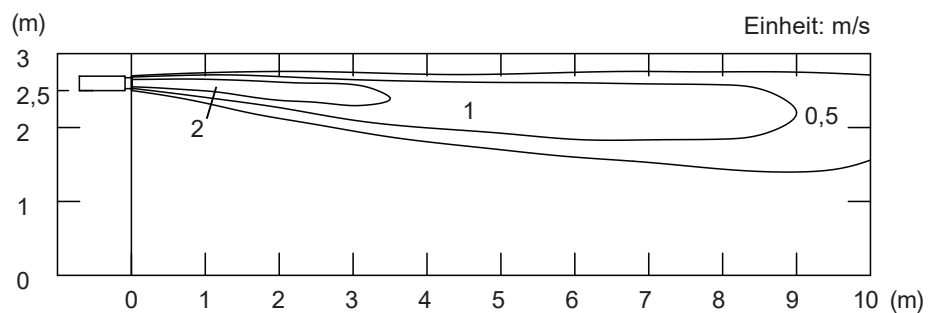


Bedingungen
Lüftergeschwindigkeit: Hoch
Betriebsmodus: Heizen

Seitenansicht
Vertikale Lamellen : Abwärts
Horizontale Lamellen : Zentriert

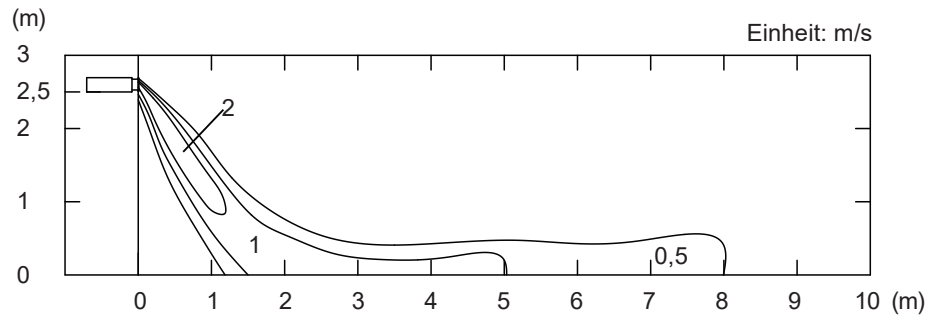



Temperaturverteilung

Seitenansicht
Vertikale Lamellen : Abwärts
Horizontale Lamellen : Zentriert

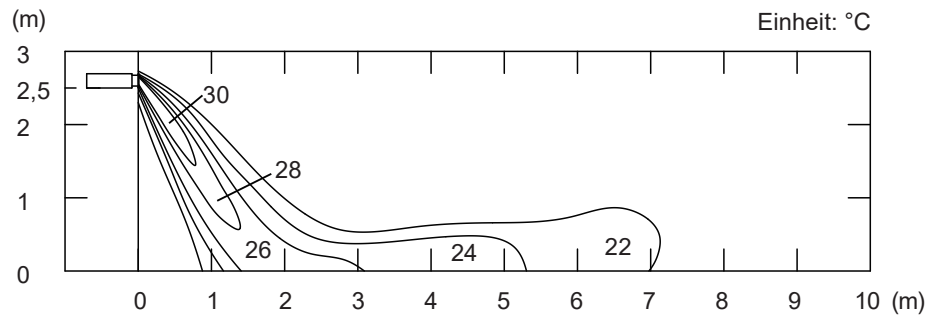



12. Lüfterleistungskurven

12.1 ARXK 004GLGH

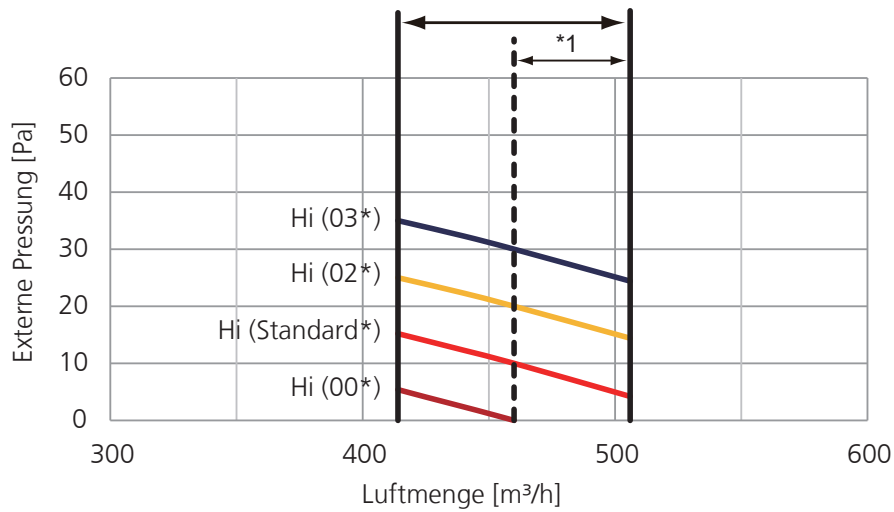
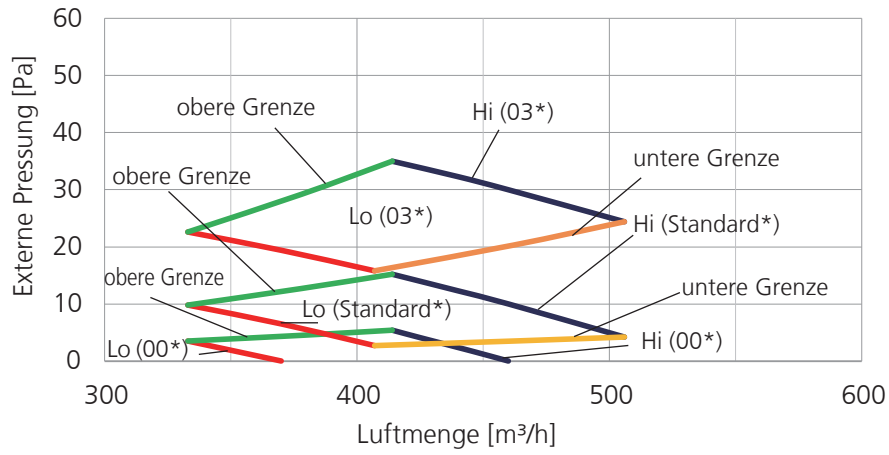


Lüftergeschwindigkeit: Hoch
Vertikale Lamellen: Aufwärts

* Einstellwert der Funktionsnummer 26 für externe Pressung
 a Bereich verfügbarer Luftmenge bei installiertem Komfort-Luftgitter

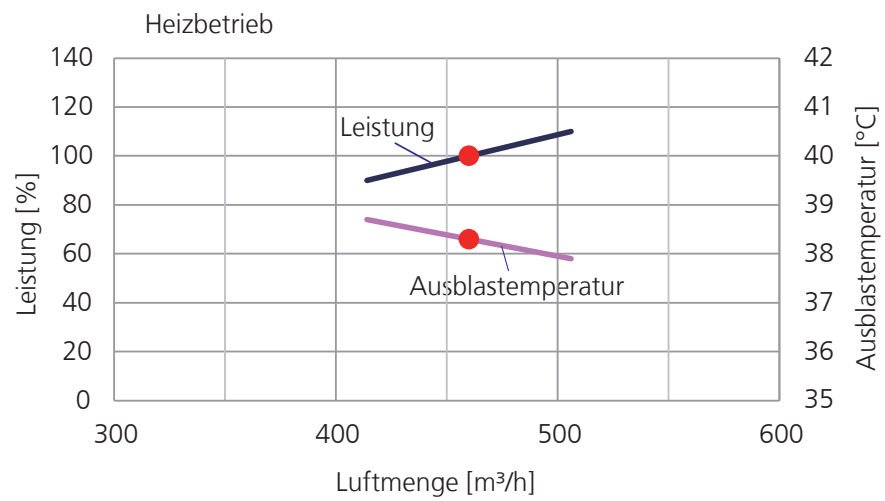
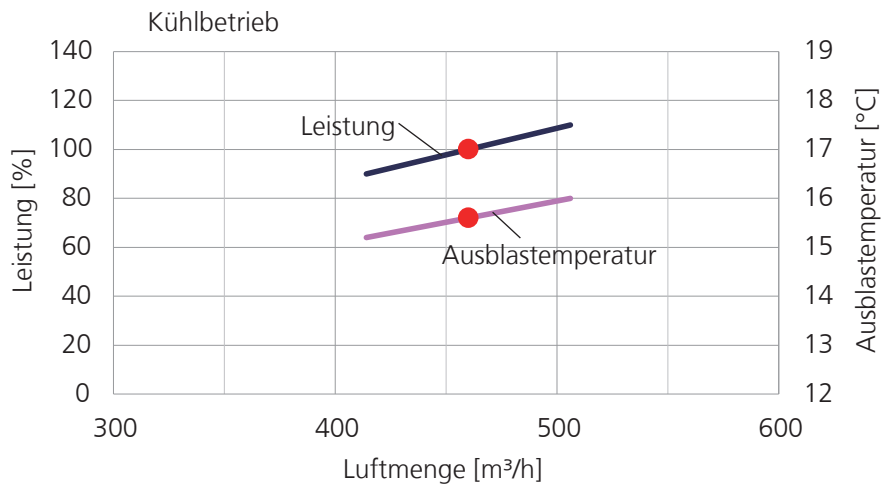


12.2 ARXK 007GLGH

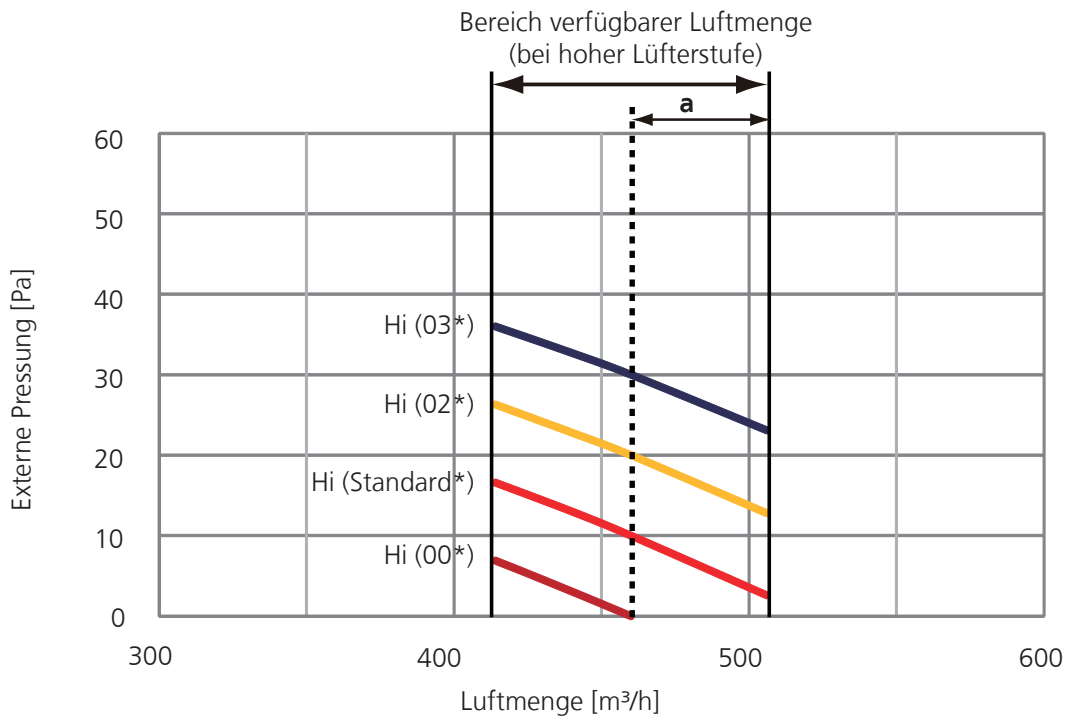
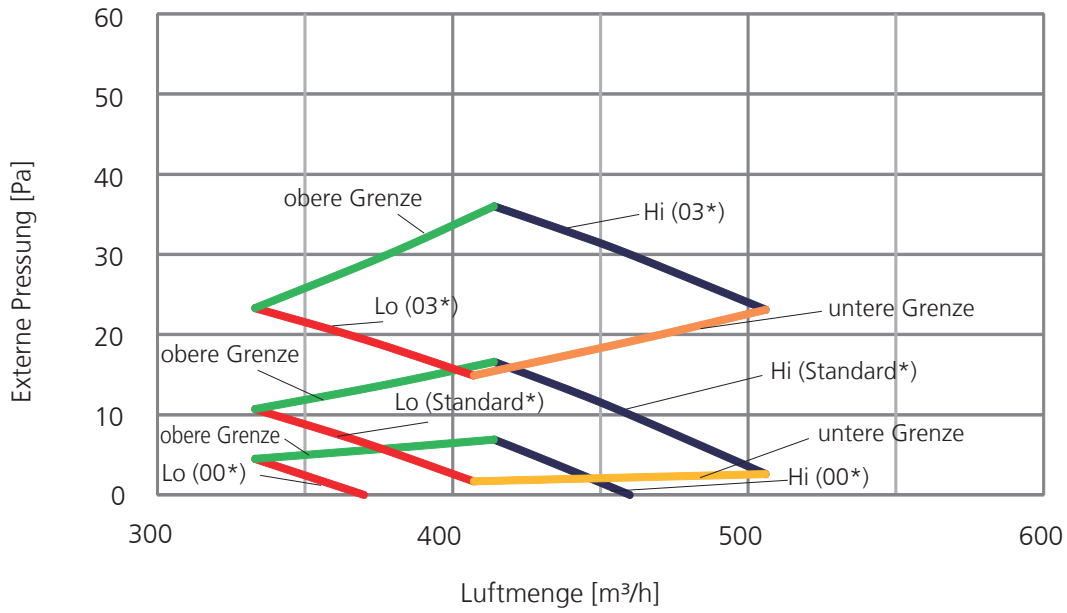


Lüftergeschwindigkeit: Hoch
Vertikale Lamellen: Aufwärts

* Einstellwert der Funktionsnummer 26 für externe Pressung
a Bereich verfügbarer Luftmenge bei installiertem Komfort-Luftgitter

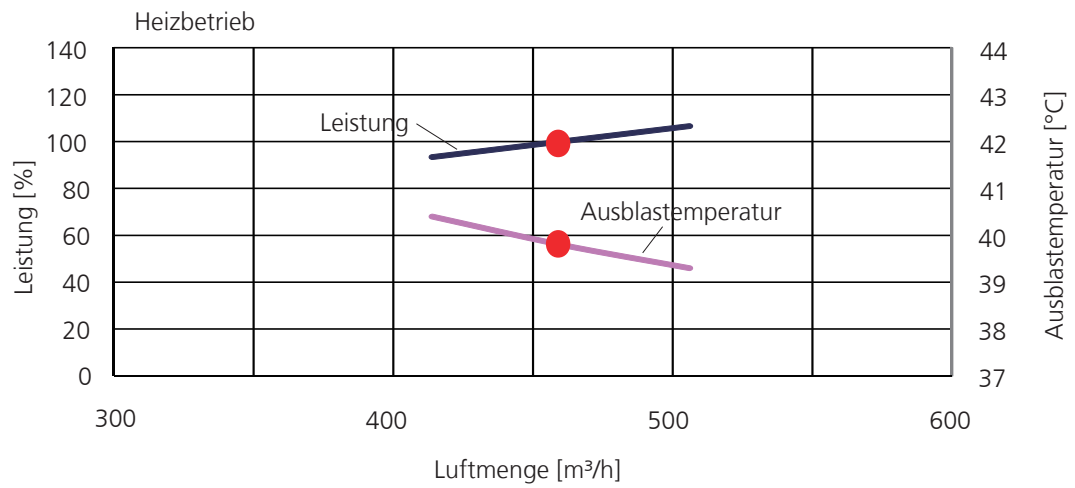
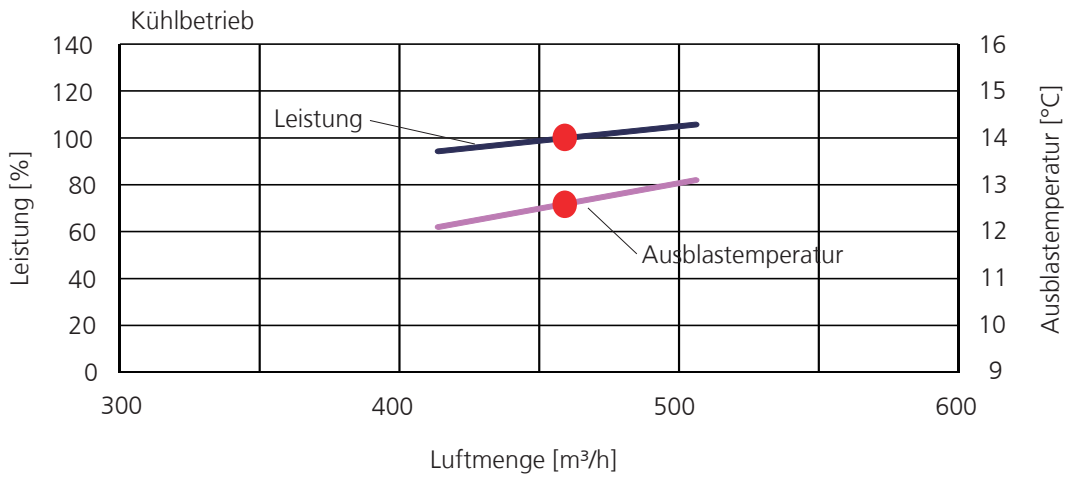


12.3 ARXK 009GLGH

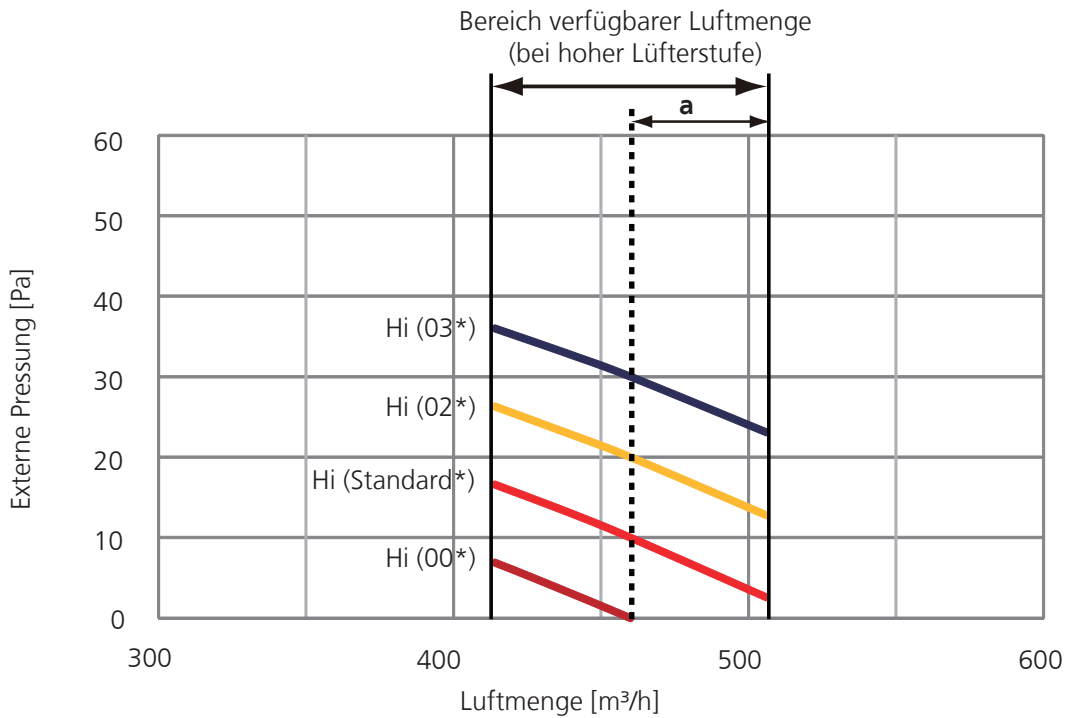
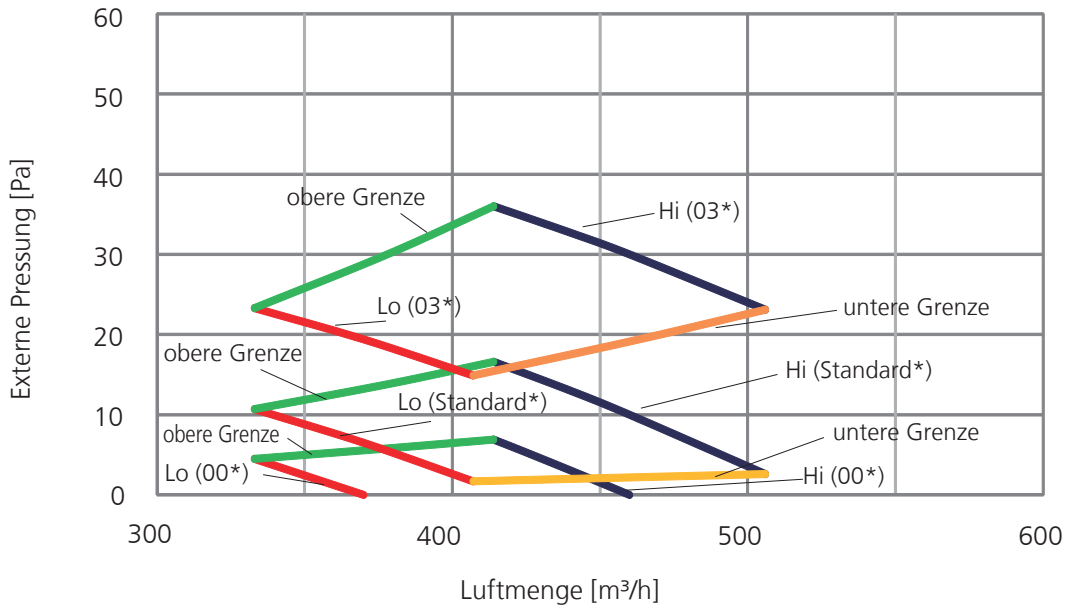


Lüftergeschwindigkeit: Hoch
Vertikale Lamellen: Aufwärts

* Einstellwert der Funktionsnummer 26 für externe Pressung
a Bereich verfügbarer Luftmenge bei installiertem Komfort-Luftgitter

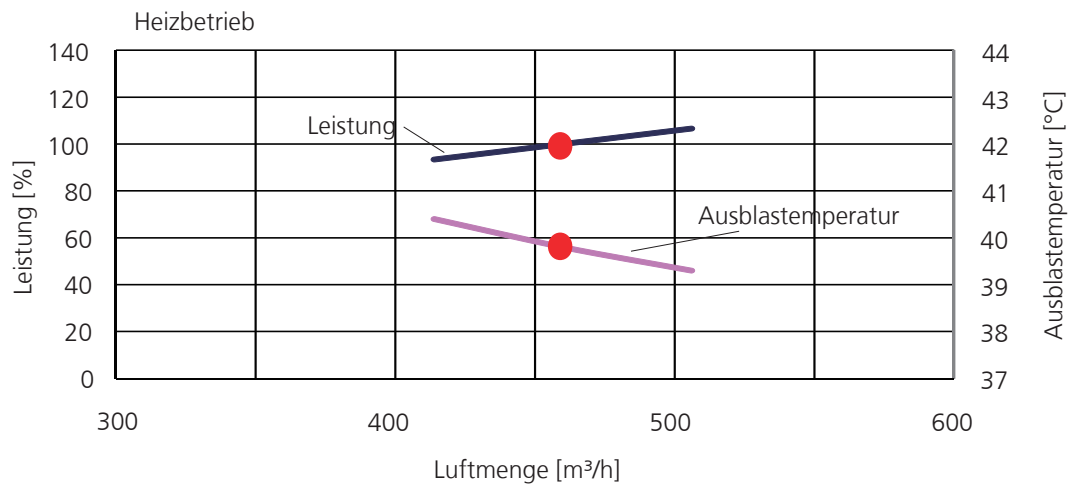
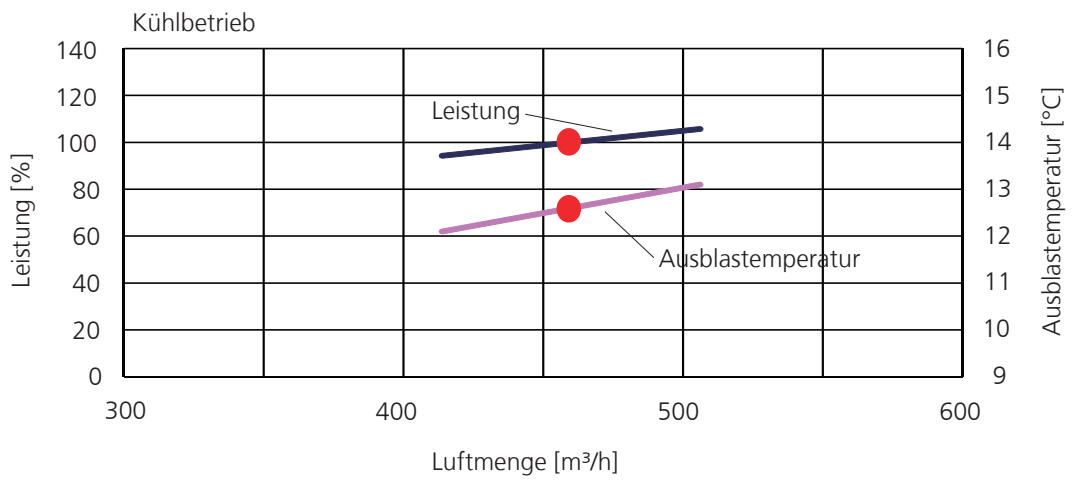


12.4 ARXK 012GLGH

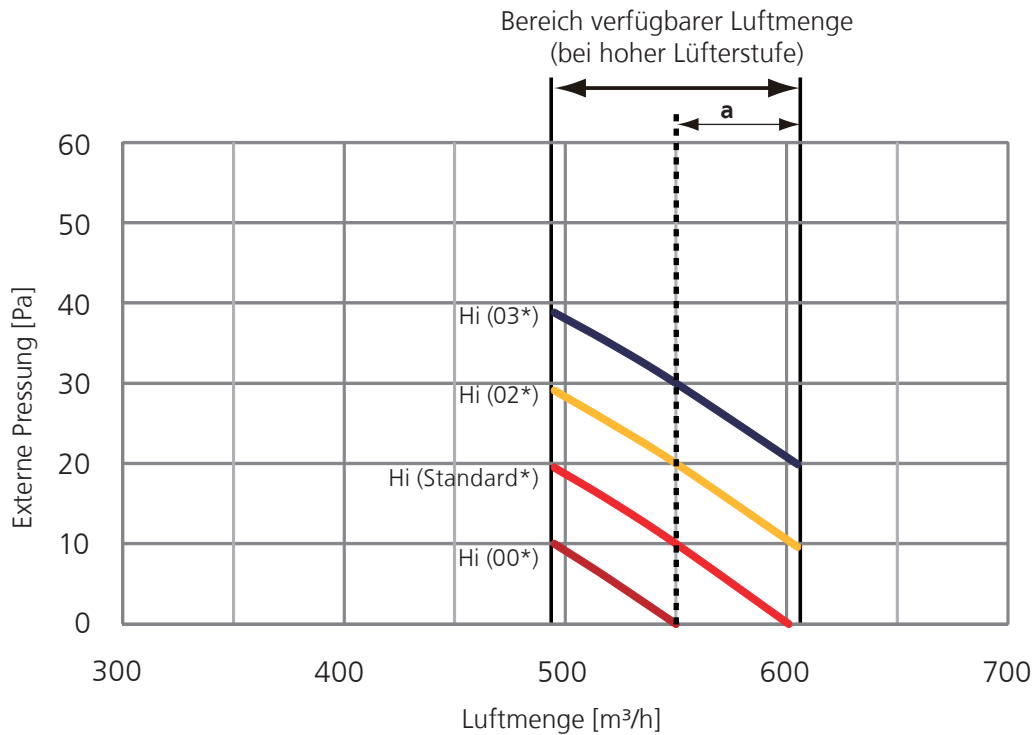
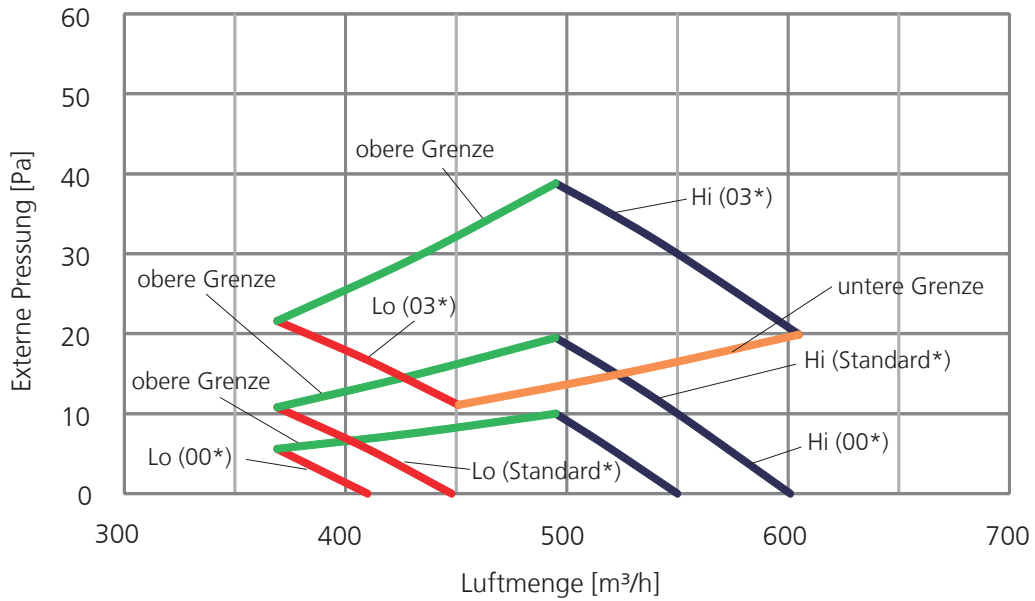


Lüftergeschwindigkeit: Hoch
Vertikale Lamellen: Aufwärts

*** Einstellwert der Funktionsnummer 26 für externe Pressung**
a Bereich verfügbarer Luftmenge bei installiertem Komfort-Luftgitter

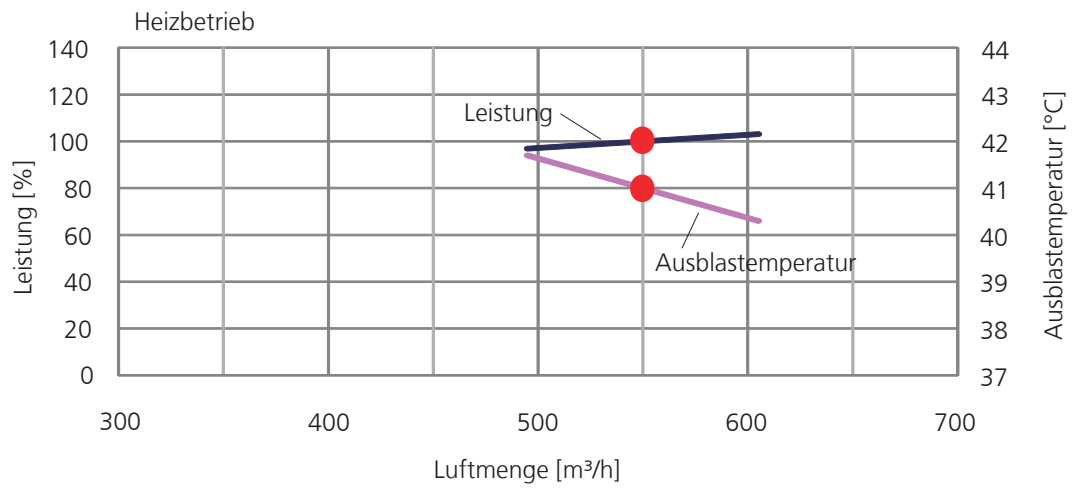
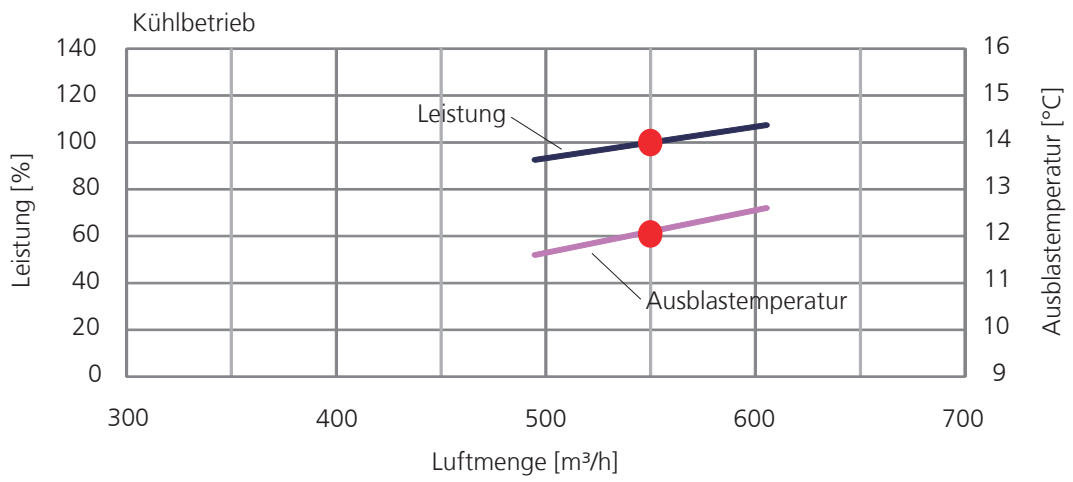


12.5 ARXK 014GLGH

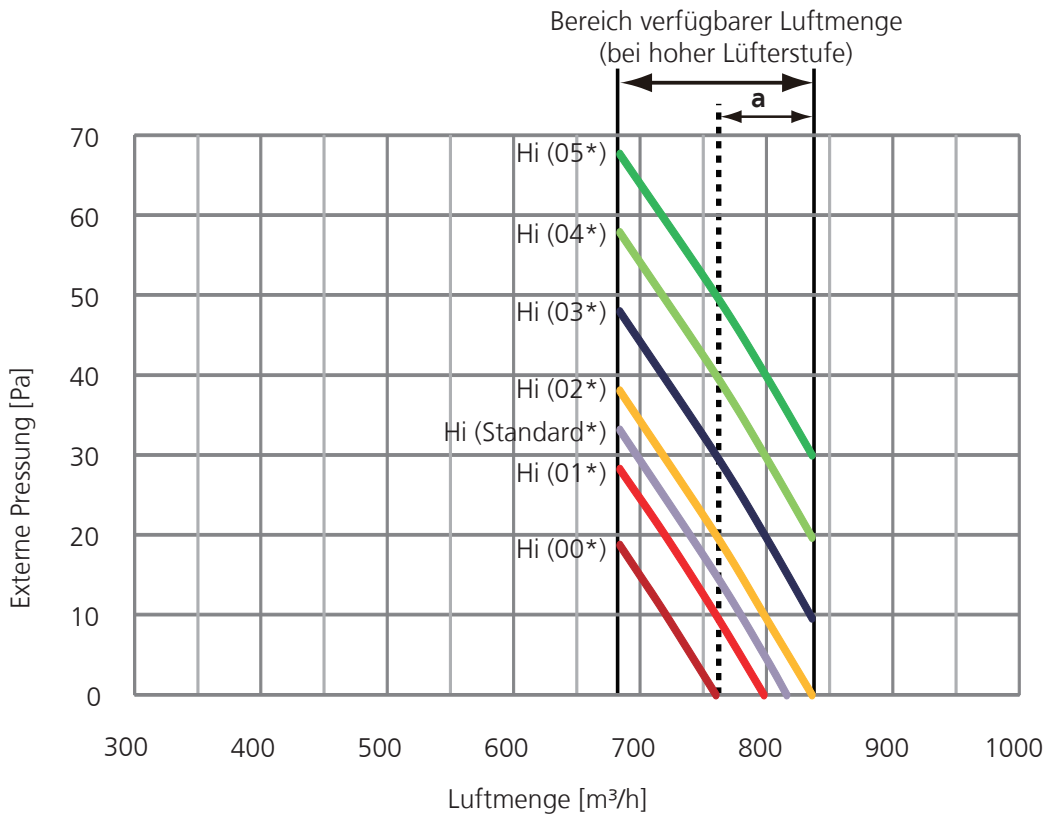
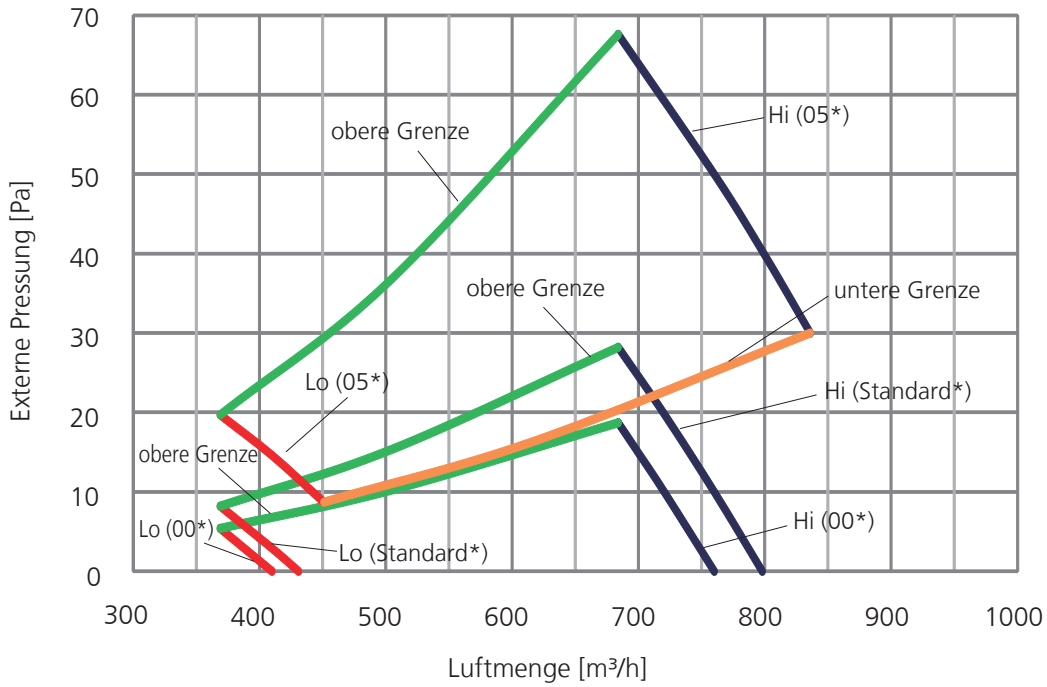


Lüftergeschwindigkeit: Hoch
Vertikale Lamellen: Aufwärts

*** Einstellwert der Funktionsnummer 26 für externe Pressung**
a Bereich verfügbarer Luftmenge bei installiertem Komfort-Luftgitter

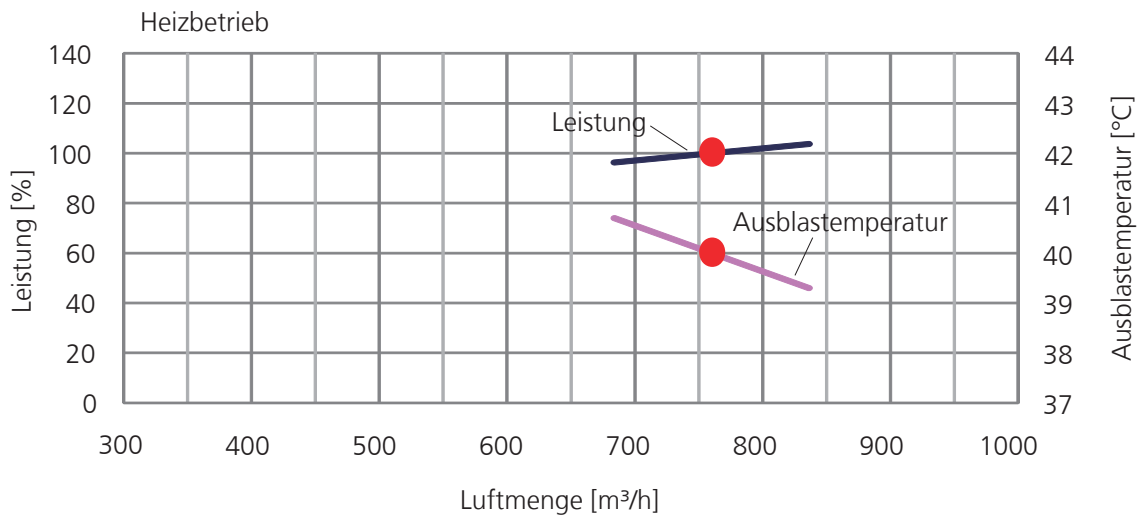
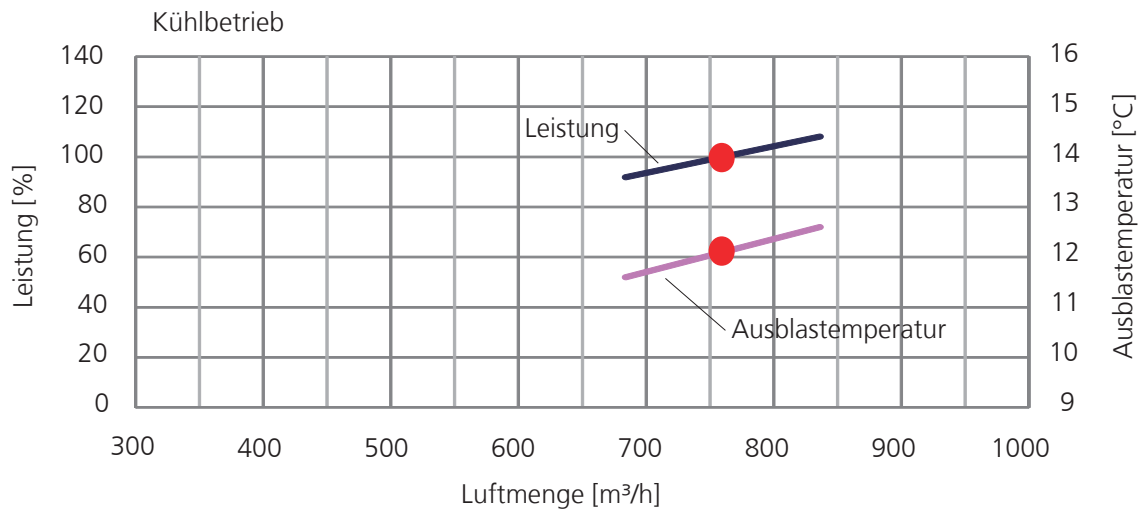


12.6 ARXK 018GLGH

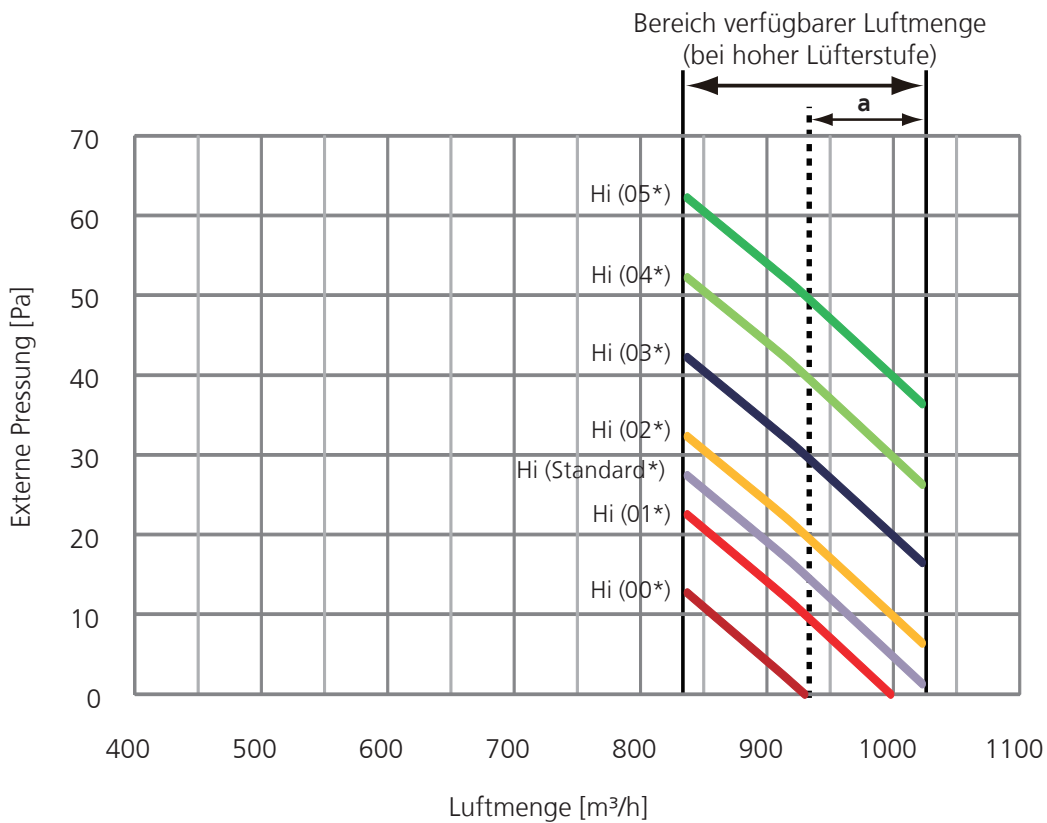
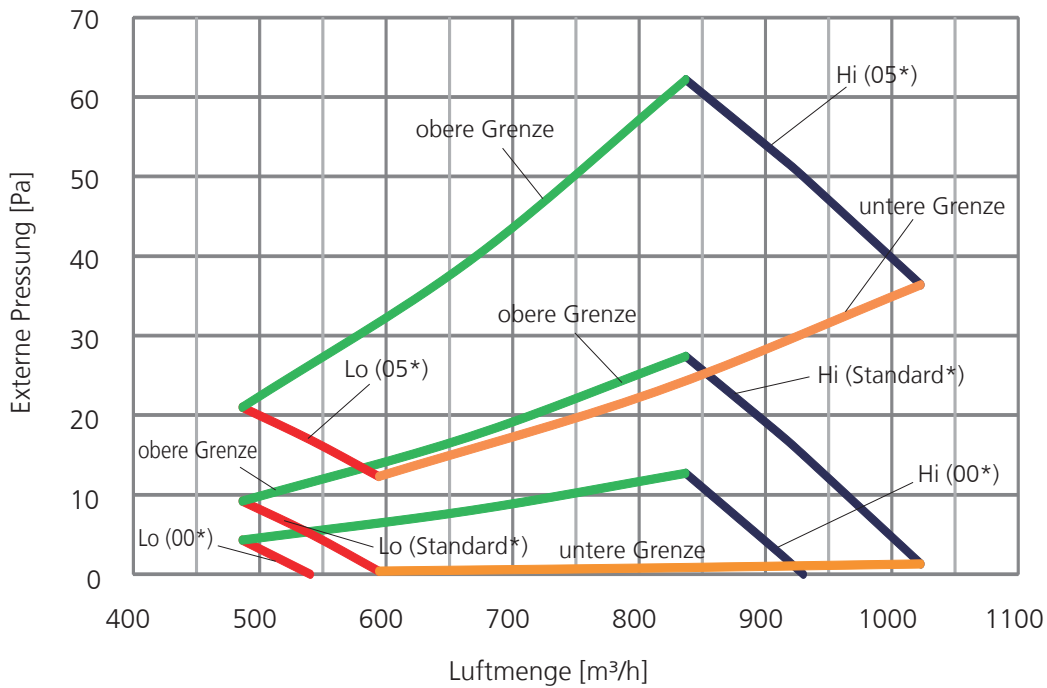


Lüftergeschwindigkeit: Hoch
Vertikale Lamellen: Aufwärts

* Einstellwert der Funktionsnummer 26 für externe Pressung
 a Bereich verfügbarer Luftmenge bei installiertem Komfort-Luftgitter

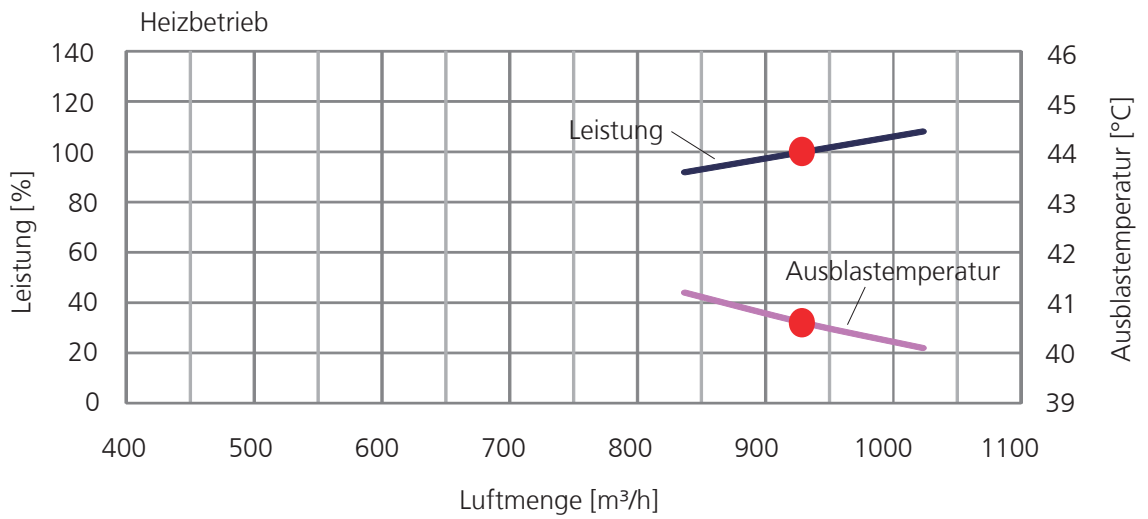
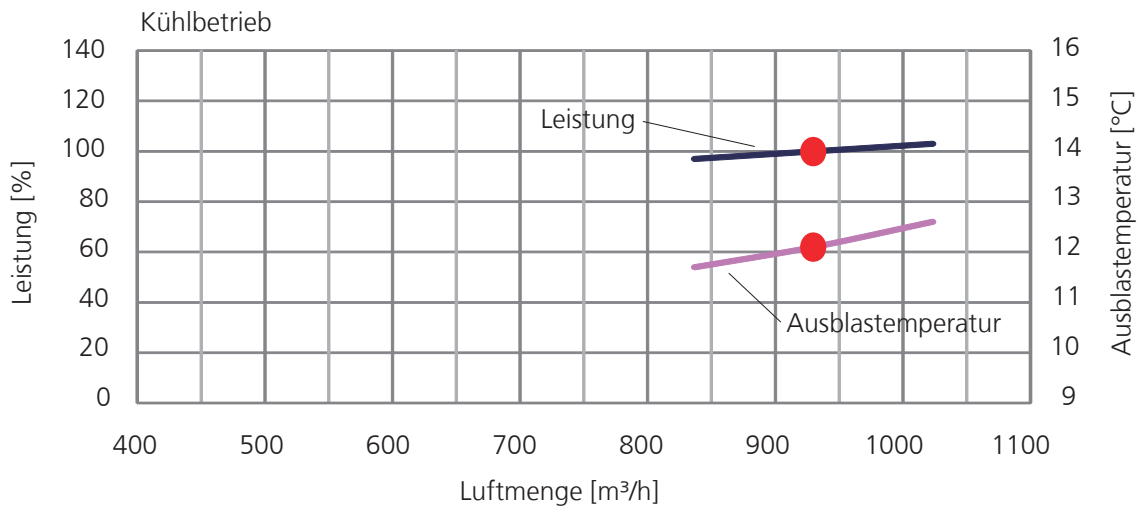


12.7 ARXK 024GLGH

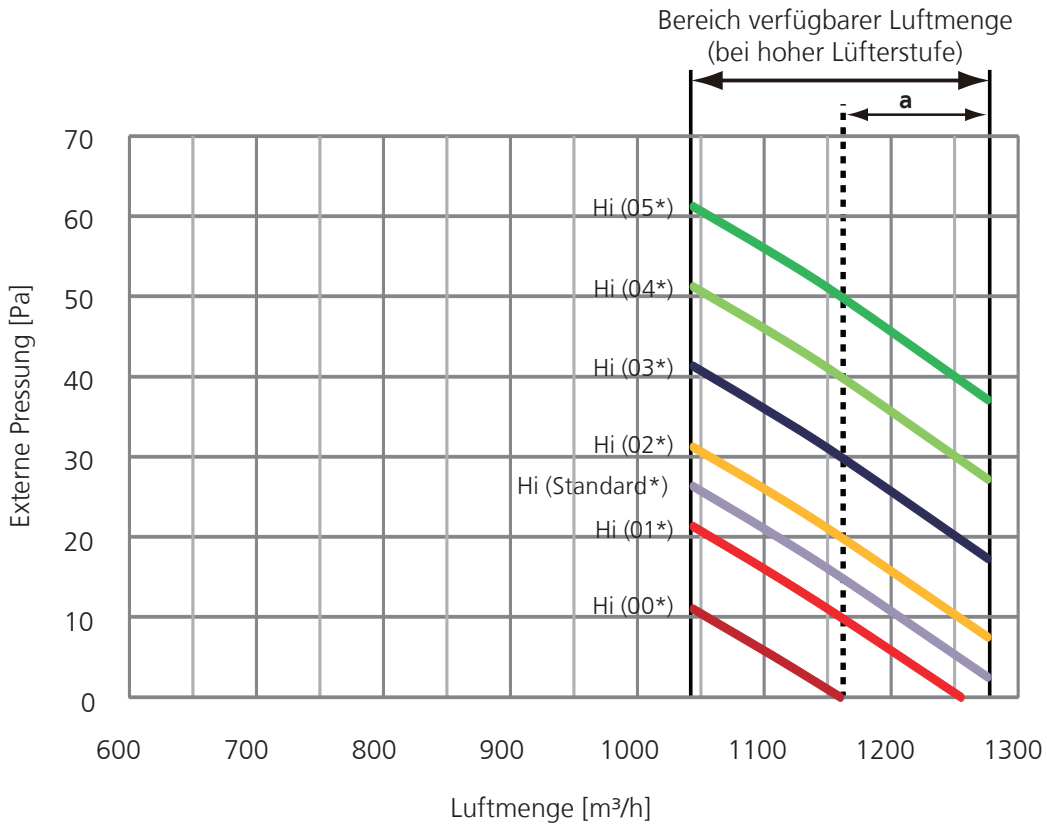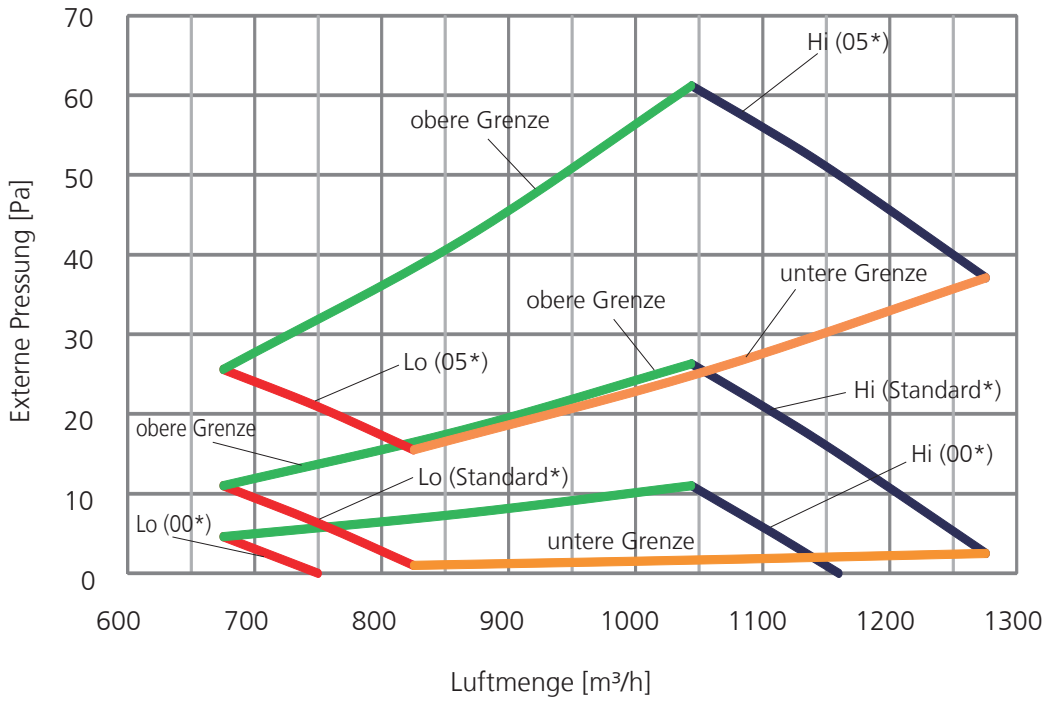


Lüftergeschwindigkeit: Hoch
Vertikale Lamellen: Aufwärts

*** Einstellwert der Funktionsnummer 26 für externe Pressung**
a Bereich verfügbarer Luftmenge bei installiertem Komfort-Luftgitter

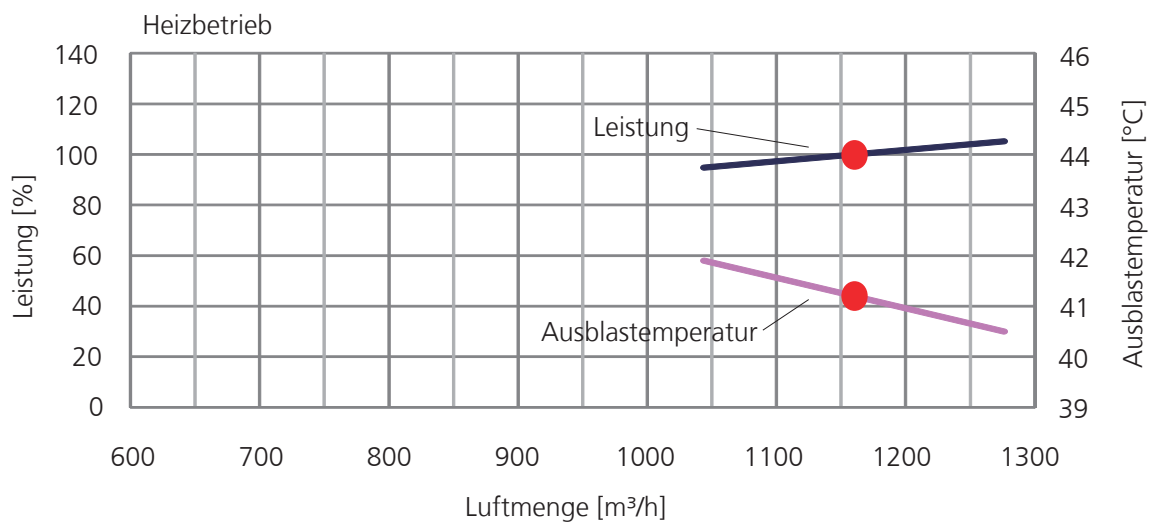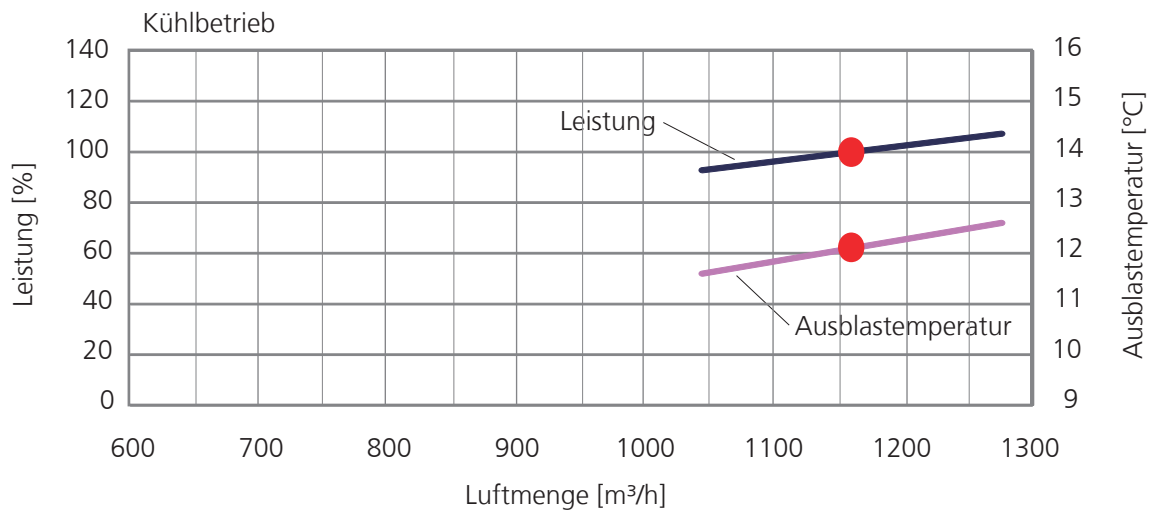


13. Schalldruck


ARXK 004GLGH

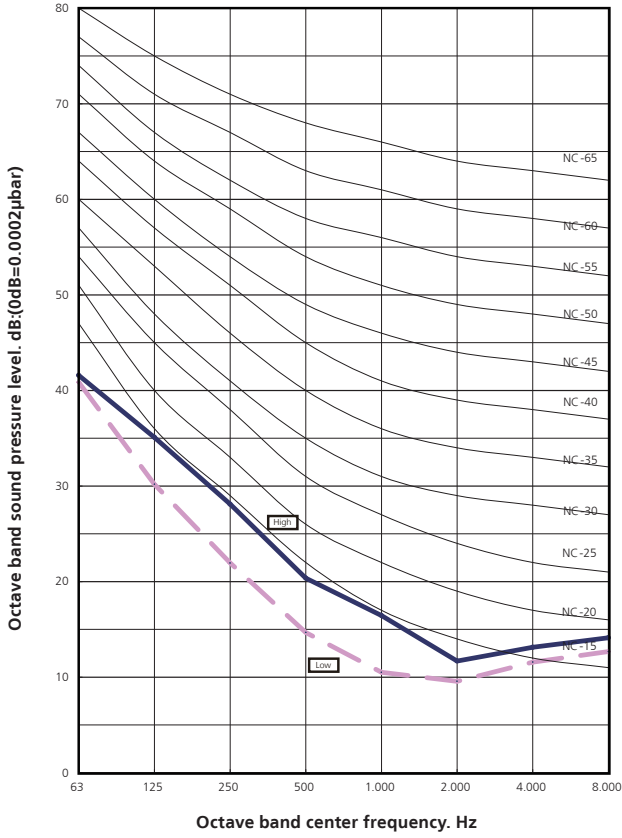


ARXK 007GLGH, ARXK 009GLGH

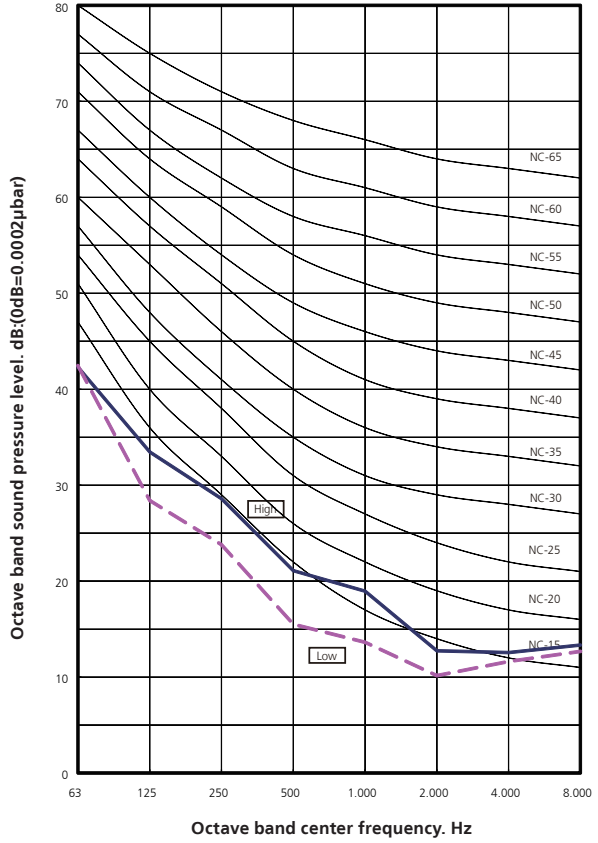


ARXK 012GLGH

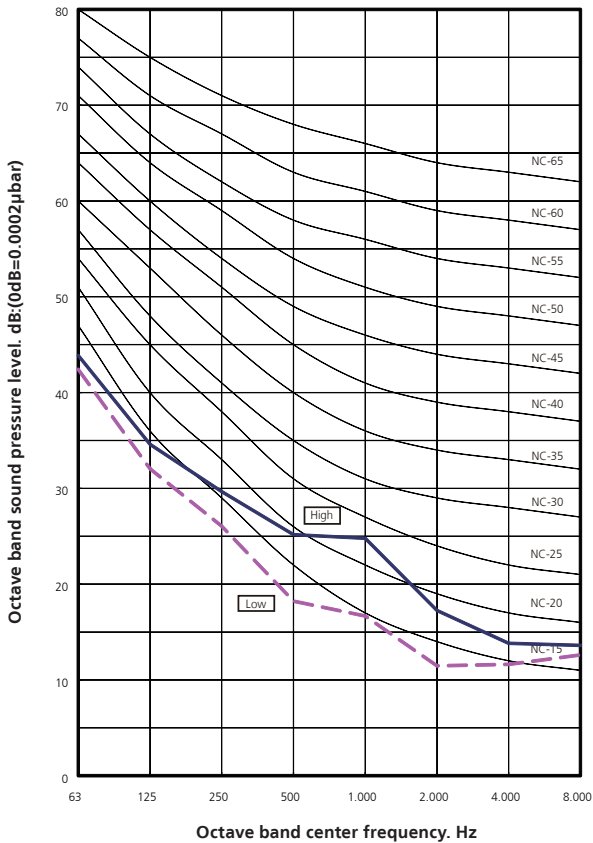


ARXK 014GLGH

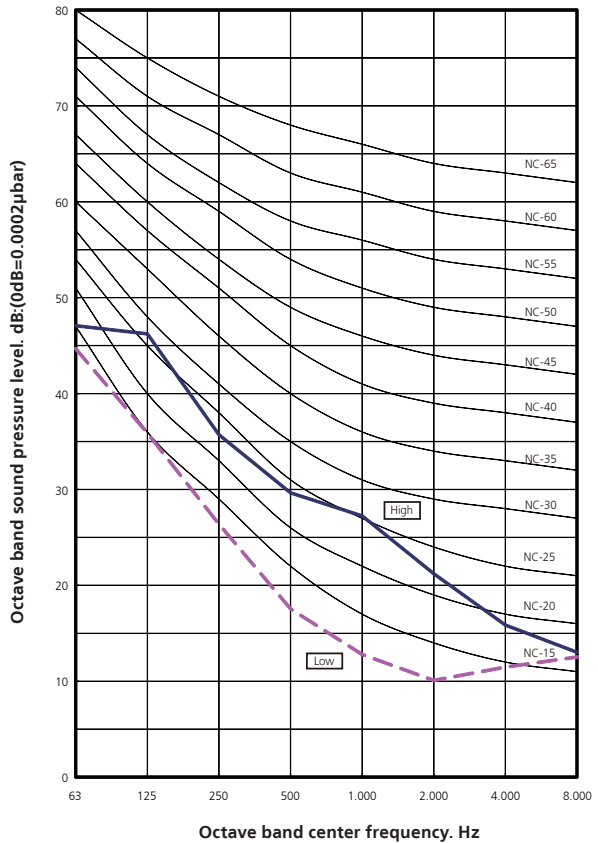


ARXK 018GLGH

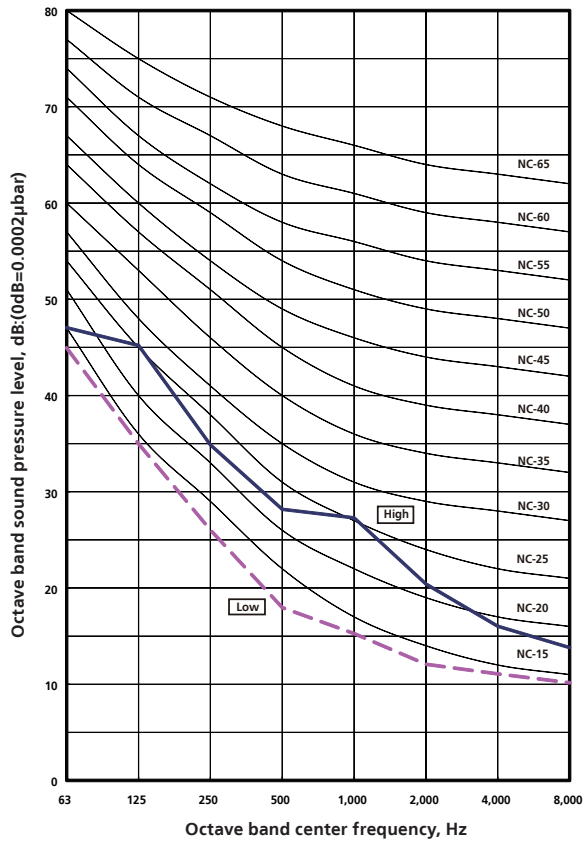

ARXK 024GLGH

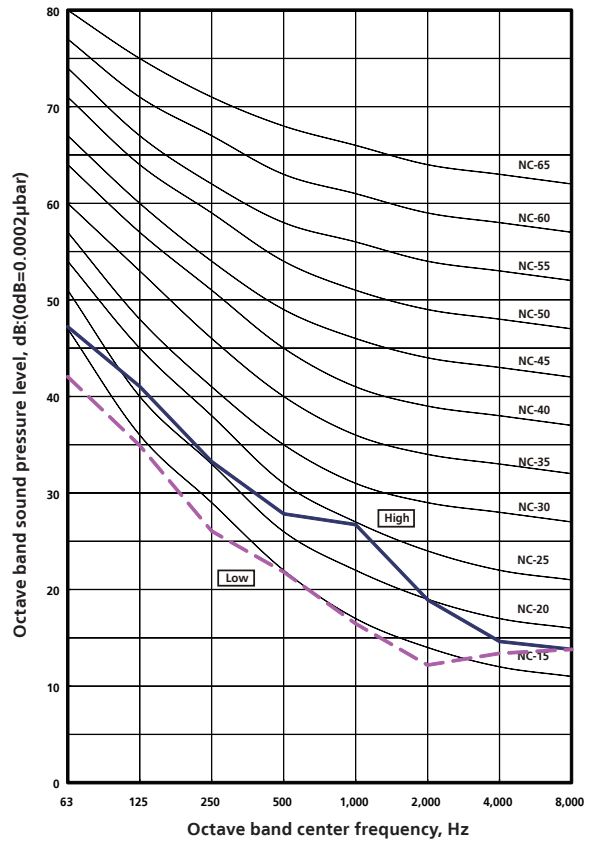

Messpunkt für den Schalldruck

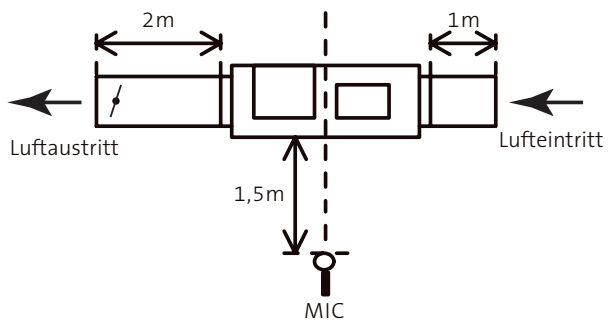

14. Leistungstabellen



14.1 Kühlen

Modell ARXX 004GLGH

Außen- temperatur (°CDB)	Raumtemperatur																	
	18°CDB / 14 °CWB		20°CDB / 15 °CWB		23°CDB / 16 °CWB		24°CDB / 17 °CWB		26°CDB / 18 °CWB		27°CDB / 19 °CWB		28°CDB / 20 °CWB		30°CDB / 22 °CWB		32°CDB / 23 °CWB	
	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC
-15	0,6	0,5	0,7	0,6	0,8	0,7	0,9	0,8	1,0	0,9	1,1	0,9	1,2	0,9	1,4	0,9	1,5	1,0
-10	0,6	0,5	0,7	0,6	0,8	0,7	0,9	0,8	1,0	0,9	1,1	0,9	1,2	0,9	1,4	0,9	1,5	1,0
-5	0,6	0,5	0,7	0,6	0,8	0,7	0,9	0,8	1,0	0,9	1,1	0,9	1,2	0,9	1,4	0,9	1,5	1,0
0	0,6	0,5	0,7	0,6	0,8	0,7	0,9	0,8	1,0	0,9	1,1	0,9	1,2	0,9	1,4	0,9	1,5	1,0
5	0,6	0,5	0,7	0,6	0,8	0,7	0,9	0,8	1,0	0,9	1,1	0,9	1,2	0,9	1,4	0,9	1,5	1,0
10	0,6	0,5	0,7	0,6	0,8	0,7	0,9	0,8	1,0	0,9	1,1	0,9	1,2	0,9	1,4	0,9	1,5	1,0
15	0,6	0,5	0,7	0,6	0,8	0,7	0,9	0,8	1,0	0,9	1,1	0,9	1,2	0,9	1,4	0,9	1,5	1,0
21	0,6	0,5	0,7	0,6	0,8	0,7	0,9	0,8	1,0	0,9	1,1	0,9	1,2	0,9	1,4	0,9	1,4	1,0
23	0,6	0,5	0,7	0,6	0,8	0,7	0,9	0,8	1,0	0,9	1,1	0,9	1,2	0,9	1,4	0,9	1,4	1,0
25	0,6	0,5	0,7	0,6	0,8	0,7	0,9	0,8	1,0	0,9	1,1	0,9	1,2	0,9	1,4	0,9	1,4	1,0
27	0,6	0,5	0,7	0,6	0,8	0,7	0,9	0,8	1,0	0,9	1,1	0,9	1,2	0,9	1,3	0,9	1,4	1,0
30	0,6	0,5	0,7	0,6	0,8	0,7	0,9	0,8	1,0	0,9	1,1	0,9	1,2	0,9	1,3	0,9	1,3	0,9
33	0,6	0,5	0,7	0,6	0,8	0,7	0,9	0,8	1,0	0,9	1,1	0,9	1,2	0,9	1,3	0,9	1,3	0,9
35	0,6	0,5	0,7	0,6	0,8	0,7	0,9	0,8	1,0	0,9	1,1	0,9	1,2	0,9	1,3	0,9	1,3	0,9
37	0,6	0,5	0,7	0,6	0,8	0,7	0,9	0,8	1,0	0,9	1,1	0,9	1,2	0,9	1,2	0,9	1,3	0,9
40	0,6	0,5	0,7	0,6	0,8	0,7	0,9	0,8	1,0	0,9	1,1	0,9	1,2	0,9	1,2	0,9	1,2	0,9
43	0,6	0,5	0,7	0,6	0,8	0,7	0,9	0,8	1,0	0,9	1,1	0,9	1,1	0,9	1,2	0,9	1,2	0,9
46	0,6	0,5	0,7	0,6	0,8	0,7	0,9	0,8	1,0	0,9	1,1	0,9	1,1	0,9	1,1	0,8	1,2	0,9

Modell ARXX 007GLGH

Außen- temperatur (°CDB)	Raumtemperatur															
	20°CDB / 15 °CWB		23°CDB / 16 °CWB		24°CDB / 17 °CWB		26°CDB / 18 °CWB		27°CDB / 19 °CWB		28°CDB / 20 °CWB		30°CDB / 22 °CWB		32°CDB / 23 °CWB	
	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC
10	1,4	1,1	1,6	1,3	1,8	1,4	2,0	1,5	2,2	1,6	2,4	1,6	2,8	1,7	2,9	1,8
15	1,4	1,1	1,6	1,3	1,8	1,4	2,0	1,5	2,2	1,6	2,4	1,6	2,8	1,7	2,9	1,8
21	1,4	1,1	1,6	1,3	1,8	1,4	2,0	1,5	2,2	1,6	2,4	1,6	2,8	1,7	2,9	1,8
23	1,4	1,1	1,6	1,3	1,8	1,4	2,0	1,5	2,2	1,6	2,4	1,6	2,8	1,7	2,8	1,8
25	1,4	1,1	1,6	1,3	1,8	1,4	2,0	1,5	2,2	1,6	2,4	1,6	2,7	1,7	2,8	1,7
27	1,4	1,1	1,6	1,3	1,8	1,4	2,0	1,5	2,2	1,6	2,4	1,6	2,7	1,7	2,7	1,7
30	1,4	1,1	1,6	1,3	1,8	1,4	2,0	1,5	2,2	1,6	2,4	1,6	2,6	1,6	2,7	1,7
33	1,4	1,1	1,6	1,3	1,8	1,4	2,0	1,5	2,2	1,6	2,4	1,6	2,6	1,6	2,6	1,7
35	1,4	1,1	1,6	1,3	1,8	1,4	2,0	1,5	2,2	1,6	2,4	1,6	2,5	1,6	2,6	1,7
37	1,4	1,1	1,6	1,3	1,8	1,4	2,0	1,5	2,2	1,6	2,4	1,6	2,5	1,6	2,5	1,7
40	1,4	1,1	1,6	1,3	1,8	1,4	2,0	1,5	2,2	1,6	2,3	1,6	2,4	1,6	2,5	1,6
43	1,4	1,1	1,6	1,3	1,8	1,4	2,0	1,5	2,2	1,6	2,3	1,6	2,4	1,5	2,4	1,6
46	1,4	1,1	1,6	1,3	1,8	1,4	2,0	1,5	2,2	1,5	2,2	1,5	2,3	1,5	2,3	1,6

Modell ARXX 009GLGH

Außen- temperatur (°CDB)	Raumtemperatur															
	20°CDB / 15 °CWB		23°CDB / 16 °CWB		24°CDB / 17 °CWB		26°CDB / 18 °CWB		27°CDB / 19 °CWB		28°CDB / 20 °CWB		30°CDB / 22 °CWB		32°CDB / 23 °CWB	
	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC
10	1,8	1,4	2,1	1,7	2,3	1,8	2,6	1,9	2,8	2,0	3,0	2,1	3,5	2,1	3,8	2,3
15	1,8	1,4	2,1	1,7	2,3	1,8	2,6	1,9	2,8	2,0	3,0	2,1	3,5	2,1	3,8	2,3
21	1,8	1,4	2,1	1,7	2,3	1,8	2,6	1,9	2,8	2,0	3,0	2,1	3,5	2,1	3,7	2,3
23	1,8	1,4	2,1	1,7	2,3	1,8	2,6	1,9	2,8	2,0	3,0	2,1	3,5	2,1	3,6	2,2
25	1,8	1,4	2,1	1,7	2,3	1,8	2,6	1,9	2,8	2,0	3,0	2,1	3,5	2,1	3,5	2,2
27	1,8	1,4	2,1	1,7	2,3	1,8	2,6	1,9	2,8	2,0	3,0	2,1	3,4	2,1	3,5	2,2
30	1,8	1,4	2,1	1,7	2,3	1,8	2,6	1,9	2,8	2,0	3,0	2,1	3,4	2,1	3,4	2,2
33	1,8	1,4	2,1	1,7	2,3	1,8	2,6	1,9	2,8	2,0	3,0	2,1	3,3	2,1	3,3	2,1
35	1,8	1,4	2,1	1,7	2,3	1,8	2,6	1,9	2,8	2,0	3,0	2,1	3,2	2,0	3,3	2,1
37	1,8	1,4	2,1	1,7	2,3	1,8	2,6	1,9	2,8	2,0	3,0	2,1	3,2	2,0	3,2	2,1
40	1,8	1,4	2,1	1,7	2,3	1,8	2,6	1,9	2,8	2,0	3,0	2,0	3,1	2,0	3,1	2,1
43	1,8	1,4	2,1	1,7	2,3	1,8	2,6	1,9	2,8	2,0	2,9	2,0	3,0	1,9	3,1	2,0
46	1,8	1,4	2,1	1,7	2,3	1,8	2,6	1,9	2,8	2,0	2,8	2,0	2,9	1,9	3,0	2,0

TC: Gesamt-Nennleistung (kW)

SHC: Sensible Kühlleistung (kW)

Modell ARXK 012GLGH

Außen- temperatur (°CDB)	Raumtemperatur															
	20°CDB / 15 °CWB		23°CDB / 16 °CWB		24°CDB / 17 °CWB		26°CDB / 18 °CWB		27°CDB / 19 °CWB		28°CDB / 20 °CWB		30°CDB / 22 °CWB		32°CDB / 23 °CWB	
	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC
10	2,4	1,8	2,7	2,2	3,0	2,3	3,3	2,5	3,6	2,6	3,9	2,7	4,5	2,8	4,8	3,0
15	2,4	1,8	2,7	2,2	3,0	2,3	3,3	2,5	3,6	2,6	3,9	2,7	4,5	2,8	4,8	3,0
21	2,4	1,8	2,7	2,2	3,0	2,3	3,3	2,5	3,6	2,6	3,9	2,7	4,5	2,8	4,7	2,9
23	2,4	1,8	2,7	2,2	3,0	2,3	3,3	2,5	3,6	2,6	3,9	2,7	4,5	2,8	4,6	2,9
25	2,4	1,8	2,7	2,2	3,0	2,3	3,3	2,5	3,6	2,6	3,9	2,7	4,5	2,8	4,6	2,9
27	2,4	1,8	2,7	2,2	3,0	2,3	3,3	2,5	3,6	2,6	3,9	2,7	4,4	2,7	4,5	2,8
30	2,4	1,8	2,7	2,2	3,0	2,3	3,3	2,5	3,6	2,6	3,9	2,7	4,3	2,7	4,4	2,8
33	2,4	1,8	2,7	2,2	3,0	2,3	3,3	2,5	3,6	2,6	3,9	2,7	4,2	2,6	4,3	2,8
35	2,4	1,8	2,7	2,2	3,0	2,3	3,3	2,5	3,6	2,6	3,9	2,7	4,1	2,6	4,2	2,7
37	2,4	1,8	2,7	2,2	3,0	2,3	3,3	2,5	3,6	2,6	3,9	2,7	4,1	2,6	4,1	2,7
40	2,4	1,8	2,7	2,2	3,0	2,3	3,3	2,5	3,6	2,6	3,8	2,6	4,0	2,6	4,0	2,7
43	2,4	1,8	2,7	2,2	3,0	2,3	3,3	2,5	3,6	2,6	3,7	2,6	3,9	2,5	3,9	2,6
46	2,4	1,8	2,7	2,2	3,0	2,3	3,3	2,5	3,5	2,5	3,6	2,5	3,8	2,5	3,8	2,6

Modell ARXK 014GLGH

Außen- temperatur (°CDB)	Raumtemperatur															
	20°CDB / 15 °CWB		23°CDB / 16 °CWB		24°CDB / 17 °CWB		26°CDB / 18 °CWB		27°CDB / 19 °CWB		28°CDB / 20 °CWB		30°CDB / 22 °CWB		32°CDB / 23 °CWB	
	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC
10	3,0	2,2	3,3	2,8	3,7	2,9	4,1	3,2	4,5	3,3	4,9	3,4	5,6	3,5	6,0	3,8
15	3,0	2,2	3,3	2,8	3,7	2,9	4,1	3,2	4,5	3,3	4,9	3,4	5,6	3,5	6,0	3,8
21	3,0	2,2	3,3	2,8	3,7	2,9	4,1	3,2	4,5	3,3	4,9	3,4	5,6	3,5	5,9	3,7
23	3,0	2,2	3,3	2,8	3,7	2,9	4,1	3,2	4,5	3,3	4,9	3,4	5,6	3,5	5,8	3,7
25	3,0	2,2	3,3	2,8	3,7	2,9	4,1	3,2	4,5	3,3	4,9	3,4	5,6	3,5	5,7	3,6
27	3,0	2,2	3,3	2,8	3,7	2,9	4,1	3,2	4,5	3,3	4,9	3,4	5,5	3,4	5,6	3,6
30	3,0	2,2	3,3	2,8	3,7	2,9	4,1	3,2	4,5	3,3	4,9	3,4	5,4	3,4	5,5	3,5
33	3,0	2,2	3,3	2,8	3,7	2,9	4,1	3,2	4,5	3,3	4,9	3,4	5,3	3,3	5,4	3,5
35	3,0	2,2	3,3	2,8	3,7	2,9	4,1	3,2	4,5	3,3	4,9	3,4	5,2	3,3	5,3	3,5
37	3,0	2,2	3,3	2,8	3,7	2,9	4,1	3,2	4,5	3,3	4,9	3,4	5,1	3,3	5,2	3,4
40	3,0	2,2	3,3	2,8	3,7	2,9	4,1	3,2	4,5	3,3	4,8	3,3	5,0	3,2	5,0	3,4
43	3,0	2,2	3,3	2,8	3,7	2,9	4,1	3,2	4,5	3,3	4,6	3,3	4,8	3,2	4,9	3,3
46	3,0	2,2	3,3	2,8	3,7	2,9	4,1	3,2	4,4	3,2	4,5	3,2	4,7	3,1	4,8	3,3

Modell ARXK 018GLGH

Außen- temperatur (°CDB)	Raumtemperatur															
	20°CDB / 15 °CWB		23°CDB / 16 °CWB		24°CDB / 17 °CWB		26°CDB / 18 °CWB		27°CDB / 19 °CWB		28°CDB / 20 °CWB		30°CDB / 22 °CWB		32°CDB / 23 °CWB	
	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC
10	3,7	2,8	4,2	3,5	4,6	3,6	5,1	4,0	5,6	4,1	6,1	4,2	7,0	4,4	7,5	4,7
15	3,7	2,8	4,2	3,5	4,6	3,6	5,1	4,0	5,6	4,1	6,1	4,2	7,0	4,4	7,5	4,7
21	3,7	2,8	4,2	3,5	4,6	3,6	5,1	4,0	5,6	4,1	6,1	4,2	7,0	4,4	7,3	4,6
23	3,7	2,8	4,2	3,5	4,6	3,6	5,1	4,0	5,6	4,1	6,1	4,2	7,0	4,4	7,2	4,6
25	3,7	2,8	4,2	3,5	4,6	3,6	5,1	4,0	5,6	4,1	6,1	4,2	7,0	4,4	7,1	4,5
27	3,7	2,8	4,2	3,5	4,6	3,6	5,1	4,0	5,6	4,1	6,1	4,2	6,8	4,3	7,0	4,5
30	3,7	2,8	4,2	3,5	4,6	3,6	5,1	4,0	5,6	4,1	6,1	4,2	6,7	4,3	6,8	4,5
33	3,7	2,8	4,2	3,5	4,6	3,6	5,1	4,0	5,6	4,1	6,1	4,2	6,5	4,2	6,7	4,4
35	3,7	2,8	4,2	3,5	4,6	3,6	5,1	4,0	5,6	4,1	6,1	4,2	6,4	4,2	6,5	4,3
37	3,7	2,8	4,2	3,5	4,6	3,6	5,1	4,0	5,6	4,1	6,1	4,2	6,3	4,1	6,4	4,3
40	3,7	2,8	4,2	3,5	4,6	3,6	5,1	4,0	5,6	4,1	5,9	4,2	6,2	4,1	6,3	4,3
43	3,7	2,8	4,2	3,5	4,6	3,6	5,1	4,0	5,6	4,1	5,8	4,1	6,0	4,0	6,1	4,2
46	3,7	2,8	4,2	3,5	4,6	3,6	5,1	4,0	5,5	4,0	5,6	4,0	5,8	3,9	5,9	4,1

Modell ARXK 024GLGH

Außen- temperatur (°CDB)	Raumtemperatur															
	20°CDB / 15 °CWB		23°CDB / 16 °CWB		24°CDB / 17 °CWB		26°CDB / 18 °CWB		27°CDB / 19 °CWB		28°CDB / 20 °CWB		30°CDB / 22 °CWB		32°CDB / 23 °CWB	
	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC
10	4,7	3,5	5,3	4,4	5,9	4,5	6,5	5,0	7,1	5,2	7,7	5,3	8,9	5,5	9,5	5,9
15	4,7	3,5	5,3	4,4	5,9	4,5	6,5	5,0	7,1	5,2	7,7	5,3	8,9	5,5	9,5	5,9
21	4,7	3,5	5,3	4,4	5,9	4,5	6,5	5,0	7,1	5,2	7,7	5,3	8,9	5,5	9,3	5,8
23	4,7	3,5	5,3	4,4	5,9	4,5	6,5	5,0	7,1	5,2	7,7	5,3	8,9	5,5	9,1	5,8
25	4,7	3,5	5,3	4,4	5,9	4,5	6,5	5,0	7,1	5,2	7,7	5,3	8,8	5,5	9,0	5,7
27	4,7	3,5	5,3	4,4	5,9	4,5	6,5	5,0	7,1	5,2	7,7	5,3	8,7	5,4	8,9	5,7
30	4,7	3,5	5,3	4,4	5,9	4,5	6,5	5,0	7,1	5,2	7,7	5,3	8,5	5,3	8,6	5,6
33	4,7	3,5	5,3	4,4	5,9	4,5	6,5	5,0	7,1	5,2	7,7	5,3	8,3	5,3	8,4	5,5
35	4,7	3,5	5,3	4,4	5,9	4,5	6,5	5,0	7,1	5,2	7,7	5,3	8,1	5,2	8,3	5,4
37	4,7	3,5	5,3	4,4	5,9	4,5	6,5	5,0	7,1	5,2	7,7	5,3	8,0	5,2	8,2	5,4
40	4,7	3,5	5,3	4,4	5,9	4,5	6,5	5,0	7,1	5,2	7,5	5,2	7,8	5,1	8,0	5,3
43	4,7	3,5	5,3	4,4	5,9	4,5	6,5	5,0	7,1	5,2	7,3	5,1	7,6	5,0	7,8	5,2
46	4,7	3,5	5,3	4,4	5,9	4,5	6,5	5,0	7,0	5,1	7,1	5,0	7,4	4,9	7,5	5,2

TC: Gesamt-Nennleistung (kW)
SHC: Sensible Kühlleistung (kW)

14.2 Heizen



Modell ARXK 004GLGH

Außentemperatur		Innentemperatur						
		16°CDB	18°CDB	20°CDB	21°CDB	22°CDB	24°CDB	26°CDB
(°CDB)	(°CWB)	TC	TC	TC	TC	TC	TC	TC
-19.3	-20.0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
-15.0	-16.0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
-12.0	-13.0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
-9.0	-10.0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
-7.0	-8.0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
-5.0	-6.0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0
-3.0	-4.0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0
-1.0	-2.0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1	1,0
0.0	-1.0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1	1,0
2.0	1.0	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,1	1,0
5.0	4.0	1,4	1,4	1,3	1,3	1,2	1,1	1,0
7.0	6.0	1,4	1,4	1,3	1,3	1,2	1,1	1,0
9.0	7.8	1,5	1,4	1,3	1,3	1,2	1,1	1,0
12.0	10.6	1,5	1,4	1,3	1,3	1,2	1,1	1,0
15.0	13.5	1,5	1,4	1,3	1,3	1,2	1,1	1,0

Modell ARXK 007GLGH

Außentemperatur		Innentemperatur						
		16°CDB	18°CDB	20°CDB	21°CDB	22°CDB	24°CDB	26°CDB
(°CDB)	(°CWB)	TC	TC	TC	TC	TC	TC	TC
-19.3	-20.0	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
-15.0	-16.0	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
-12.0	-13.0	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8
-9.0	-10.0	2,1	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
-7.0	-8.0	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1
-5.0	-6.0	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,2
-3.0	-4.0	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,2
-1.0	-2.0	2,6	2,6	2,5	2,5	2,5	2,4	2,2
0.0	-1.0	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,4	2,2
2.0	1.0	2,8	2,8	2,7	2,7	2,6	2,4	2,2
5.0	4.0	3,0	3,0	2,8	2,7	2,6	2,4	2,2
7.0	6.0	3,1	3,0	2,8	2,7	2,6	2,4	2,2
9.0	7.8	3,2	3,0	2,8	2,7	2,6	2,4	2,2
12.0	10.6	3,2	3,0	2,8	2,7	2,6	2,4	2,2
15.0	13.5	3,2	3,0	2,8	2,7	2,6	2,4	2,2

Modell ARXK 009GLGH

Außentemperatur		Innentemperatur						
		16°CDB	18°CDB	20°CDB	21°CDB	22°CDB	24°CDB	26°CDB
(°CDB)	(°CWB)	TC	TC	TC	TC	TC	TC	TC
-19.3	-20.0	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6
-15.0	-16.0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
-12.0	-13.0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
-9.0	-10.0	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
-7.0	-8.0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4
-5.0	-6.0	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,5
-3.0	-4.0	2,8	2,8	2,8	2,8	2,7	2,7	2,5
-1.0	-2.0	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,7	2,5
0.0	-1.0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,7	2,5
2.0	1.0	3,2	3,1	3,1	3,1	3,0	2,8	2,5
5.0	4.0	3,4	3,4	3,2	3,1	3,0	2,8	2,6
7.0	6.0	3,5	3,4	3,2	3,1	3,0	2,8	2,6
9.0	7.8	3,6	3,4	3,2	3,1	3,0	2,8	2,6
12.0	10.6	3,6	3,4	3,2	3,1	3,0	2,8	2,6
15.0	13.5	3,6	3,4	3,2	3,1	3,0	2,8	2,6

Modell ARXX 012GLGH

Außentemperatur		Innentemperatur						
(°CDB)	(°CWB)	16°CDB	18°CDB	20°CDB	21°CDB	22°CDB	24°CDB	26°CDB
		TC	TC	TC	TC	TC	TC	TC
-19.3	-20.0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,0
-15.0	-16.0	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
-12.0	-13.0	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6
-9.0	-10.0	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
-7.0	-8.0	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,0
-5.0	-6.0	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,2	3,1
-3.0	-4.0	3,5	3,5	3,5	3,4	3,4	3,4	3,2
-1.0	-2.0	3,7	3,7	3,6	3,6	3,6	3,4	3,2
0.0	-1.0	3,8	3,7	3,7	3,7	3,7	3,4	3,2
2.0	1.0	4,0	3,9	3,9	3,8	3,7	3,4	3,2
5.0	4.0	4,3	4,2	4,0	3,9	3,7	3,5	3,2
7.0	6.0	4,4	4,3	4,0	3,9	3,7	3,5	3,2
9.0	7.8	4,5	4,3	4,0	3,9	3,7	3,5	3,2
12.0	10.6	4,5	4,3	4,0	3,9	3,7	3,5	3,2
15.0	13.5	4,5	4,3	4,0	3,9	3,7	3,5	3,2

Modell ARXX 014GLGH

Außentemperatur		Innentemperatur						
(°CDB)	(°CWB)	16°CDB	18°CDB	20°CDB	21°CDB	22°CDB	24°CDB	26°CDB
		TC	TC	TC	TC	TC	TC	TC
-19.3	-20.0	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
-15.0	-16.0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
-12.0	-13.0	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
-9.0	-10.0	3,7	3,7	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
-7.0	-8.0	3,9	3,9	3,9	3,9	3,8	3,8	3,8
-5.0	-6.0	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,0	3,9
-3.0	-4.0	4,4	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,0
-1.0	-2.0	4,6	4,6	4,5	4,5	4,5	4,3	4,0
0.0	-1.0	4,7	4,7	4,7	4,6	4,6	4,3	4,0
2.0	1.0	5,0	4,9	4,9	4,8	4,6	4,3	4,0
5.0	4.0	5,3	5,3	5,0	4,8	4,7	4,3	4,0
7.0	6.0	5,5	5,3	5,0	4,8	4,7	4,3	4,0
9.0	7.8	5,7	5,3	5,0	4,8	4,7	4,3	4,0
12.0	10.6	5,7	5,3	5,0	4,8	4,7	4,3	4,0
15.0	13.5	5,7	5,3	5,0	4,8	4,7	4,3	4,0

Modell ARXX 018GLGH

Außentemperatur		Innentemperatur						
(°CDB)	(°CWB)	16°CDB	18°CDB	20°CDB	21°CDB	22°CDB	24°CDB	26°CDB
		TC	TC	TC	TC	TC	TC	TC
-19.3	-20.0	3,3	3,3	3,3	3,3	3,2	3,2	3,2
-15.0	-16.0	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,7	3,7
-12.0	-13.0	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,1	4,1
-9.0	-10.0	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,5	4,5
-7.0	-8.0	4,9	4,9	4,9	4,9	4,8	4,8	4,8
-5.0	-6.0	5,2	5,2	5,2	5,1	5,1	5,1	5,0
-3.0	-4.0	5,5	5,5	5,4	5,4	5,4	5,4	5,0
-1.0	-2.0	5,8	5,8	5,7	5,7	5,7	5,4	5,0
0.0	-1.0	5,9	5,9	5,9	5,8	5,8	5,4	5,0
2.0	1.0	6,2	6,2	6,2	6,0	5,8	5,4	5,0
5.0	4.0	6,7	6,7	6,3	6,1	5,9	5,5	5,0
7.0	6.0	7,0	6,7	6,3	6,1	5,9	5,5	5,0
9.0	7.8	7,1	6,7	6,3	6,1	5,9	5,5	5,0
12.0	10.6	7,1	6,7	6,3	6,1	5,9	5,5	5,0
15.0	13.5	7,1	6,7	6,3	6,1	5,9	5,5	5,0



Modell ARXX 024GLGH

Außentemperatur		Innentemperatur						
(°CDB)	(°CWB)	16°CDB	18°CDB	20°CDB	21°CDB	22°CDB	24°CDB	26°CDB
		TC	TC	TC	TC	TC	TC	TC
-19.3	-20.0	4,2	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
-15.0	-16.0	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,7	4,7
-12.0	-13.0	5,4	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,2
-9.0	-10.0	5,9	5,9	5,8	5,8	5,8	5,8	5,7
-7.0	-8.0	6,2	6,2	6,2	6,2	6,1	6,1	6,1
-5.0	-6.0	6,6	6,6	6,6	6,5	6,5	6,5	6,3
-3.0	-4.0	7,0	6,9	6,9	6,9	6,9	6,8	6,3
-1.0	-2.0	7,4	7,3	7,3	7,2	7,2	6,9	6,3
0.0	-1.0	7,5	7,5	7,4	7,4	7,4	6,9	6,3
2.0	1.0	7,9	7,9	7,8	7,7	7,4	6,9	6,3
5.0	4.0	8,5	8,5	8,0	7,7	7,5	6,9	6,4
7.0	6.0	8,9	8,5	8,0	7,7	7,5	6,9	6,4
9.0	7.8	9,1	8,5	8,0	7,7	7,5	6,9	6,4
12.0	10.6	9,1	8,5	8,0	7,7	7,5	6,9	6,4
15.0	13.5	9,1	8,5	8,0	7,7	7,5	6,9	6,4

15. Kondensatverlegung




- Verwenden Sie gewöhnliche, harte PVC-Leitungen (DN25) [Außendurchmesser 32 mm].
- Führen Sie keine Steigleitungen, Siphons oder Entlüftungen aus.
- Stellen Sie ein Gefälle her (mindestens 1/100).
- Verwenden Sie Halter, wenn lange Leitungen installiert werden.
- Verwenden Sie Isoliermaterial nach Bedarf, so dass die Leitungen nicht einfrieren oder schwitzen.
- Installieren Sie die Leitungen so, dass der Steuerkasten frei zugänglich ist.

Wenn die Kondensatpumpe verwendet wird

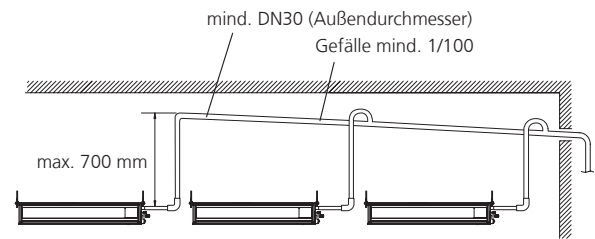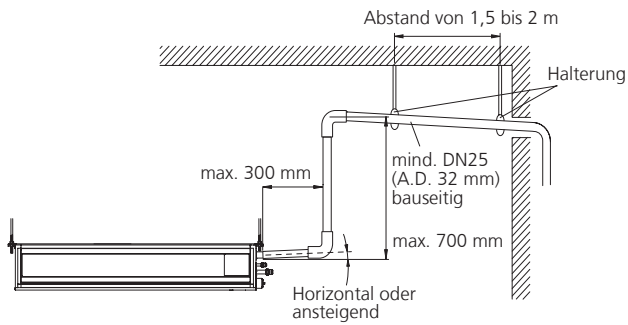

Wenn die Kondensatpumpe nicht verwendet wird (freier Ablauf)

Wenn die Kondensatpumpe nicht verwendet wird, verschließen Sie den Abschluss mit einer Kappe.

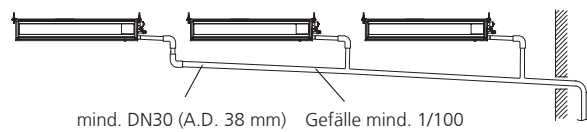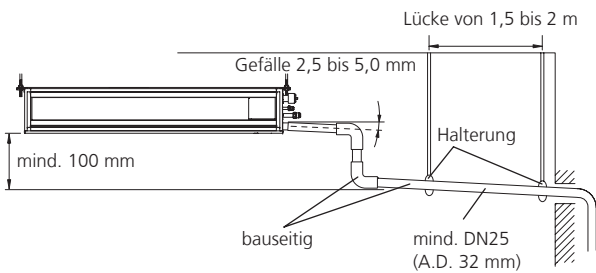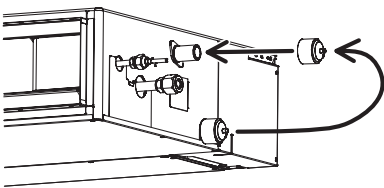

16. Konfiguration der Inneneinheiten

16.1 DIP-Schaltereinstellungen

Einstellung erfolgt an den DIP-Schaltern der Inneneinheit.

DIP-Schalter	Funktion	Werkseinstellung
SET 1	1	nicht ändern (Leistung der Inneneinheit)
	2	nicht ändern (Leistung der Inneneinheit)
	3	nicht ändern (Leistung der Inneneinheit)
	4	nicht ändern (Leistung der Inneneinheit)
SET 2	1	nicht ändern (Leistung der Inneneinheit)
	2	Auswahl externes Eingangssignal „Flanke / Puls“
	3	Lüfternachlauf
	4	nicht ändern*
SET 3	1	Sendefrequenz Infrarotfernbedienung 1
	2	Sendefrequenz Infrarotfernbedienung 2
	3	nicht ändern*
	4	nicht ändern*
SET 4	1	Abschaltung Kondensatpumpe
	2	Anschluss Luftausblasgitter
	3	erweiterter Sollwert im Kühlbetrieb (18 bis 32°C)
	4	nicht ändern*
SET 5	1	nicht ändern*
	2	nicht ändern*
	3	nicht ändern*
	4	nicht ändern*

*Werkseinstellung

SET 2-2

Externes Eingangssignal Puls / Flanke (siehe auch Kapitel Verdrahtung - Externe Eingänge)

SET 2-2	Externes Eingangssignal
AUS*	Flanke
EIN	Puls

*Werkseinstellung


SET 3-1 und SW 3-2

Sendefrequenz Infrarotfernbedienung

SET 3-1	SET 3-2	Codierung
AUS*	AUS*	A
EIN	AUS	B
AUS	EIN	C
EIN	EIN	D

*Werkseinstellung

- Drücken Sie bei ausgeschaltetem Gerät die „Mode“-Taste für mehr als 5 Sekunden.
- Durch Drücken der „Set Temp“-Taste wählen Sie die Sendefrequenz passend zur Inneneinheit.
→ A → B → C → D
- Durch erneutes Drücken der „Mode“-Taste verlassen Sie die Programmierung.

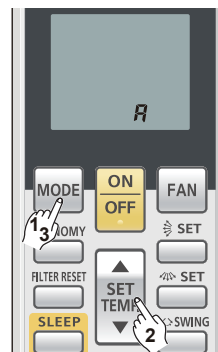

Achtung!

Bitte beachten Sie, dass nach einer Restentladung der Batterie die Sendefrequenz automatisch wieder auf „A“ zurückgesetzt wird.

SET 3-3

Lüfternachlauf nur für Modelle mit Frischluftanschluss

SET 3-3	Lüfternachlauf
AUS*	nein
EIN	aktiviert

*Werkseinstellung

Ein Lüfternachlauf sollte immer dann aktiviert werden, wenn eine Fremdheizung zur Unterstützung des Klimagerätes im Heizbetrieb montiert ist. Der Nachlauf gewährleistet nach Abschalten des Klimagerätes oder der Heizung ein Abkühlen dieser, um eine Brandgefahr zu vermindern.

SET 4-1

Kondensatpumpe und Schwimmerschalter

SET 4-1	Kondensatpumpe
AUS*	aktiviert
EIN	abgeschaltet

*Werkseinstellung

SET 4-2

Automatisches Luftausblasgitter

SET 4-2	Luftausblasgitter, autom.
AUS*	nicht montiert
EIN	angeschlossen

*Werkseinstellung

SET 4-3

Erweiterter Sollwert im Kühlbetrieb

SET 4-3	Temperaturbereich (°C)
AUS*	18-30
EIN	18-32

*Werkseinstellung

16.2 Adressierung der Inneneinheiten über Drehschalter (Option)



Manuelle Adressierung über Drehschalter (nicht bei automatischer Adressierung).





Hinweis


Kältekreislaufadresse bei allen Inneneinheiten eines Kältekreises identisch, passend zur Außeneinheit.

Adressen der Inneneinheiten im Einstellbereich 00 - 63 (beliebige Reihenfolge).

Manuelle Einstellungen auch mit Infrarot-, Hotel- oder Kabel-Fernbedienung möglich.

Kältekreislaufadresse	Drehschalter	
	REF AD x10	REF AD x1
25	 (2)	 (5)

Adresse Inneneinheit	Drehschalter	
	IU AD x10	IU AD x1
03	 (0)	 (3)
11	 (1)	 (1)

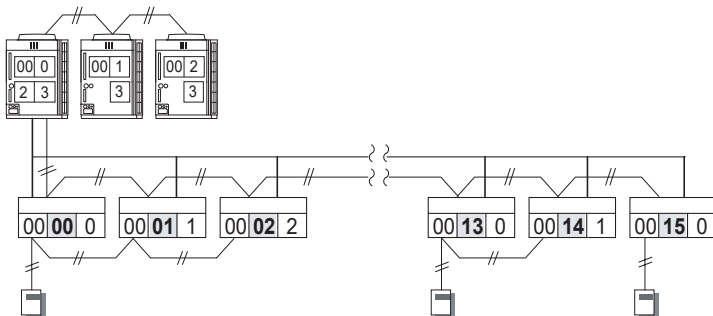

16.3 Adresse an Fernbedienung


Automatische Adressierung

Für die selbsttätige Adressierung belassen Sie den RC AD-Schalter in seiner „0“-Position, Werkseinstellung. Die Adressierung erfolgt bei Spannungszuschaltung.

Manuelle Adressierung

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Spannung freischalten.
2. Manuelle Adressierung an Fernbedienung mit RC AD.

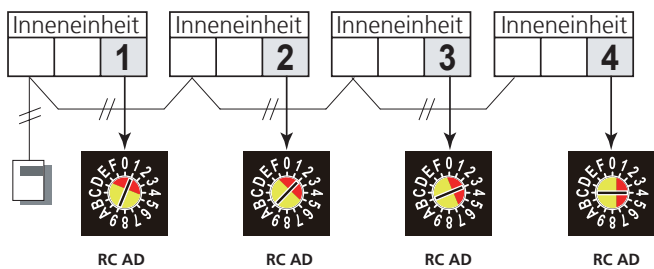

3. Verdrahtung prüfen, um Schäden zu vermeiden.
4. Spannung wieder zuschalten. Die Adressierung ist jetzt aktiviert.
5. Prüfen der Adresse.
Dokumentation der Adresse auf dem Gerät für späteren Service.

17. Funktionseinstellungen



Funktion	Funktionsnr.	Einstellwert	Einstellung	Werkseinstellung	Details
Adresse Inneneinheit	01	00-63		00	Drehschalter „IU AD“ müssen auf „0“ stehen
Adresse Kältekreis	02	00-99		00	Drehschalter „REF AD“ müssen auf „0“ stehen
Filteralarm Intervall	11	00	Standard	•	Anzeigeeinstellung des Filterintervalls. Bei zu früher Meldung auf 01 setzen, bei zu später Meldung auf 02 setzen.
		01	länger		
		02	kürzer		
Filteralarm Anzeigenauswahl	13	00	individuell	•	Unterdrückung der Fehleranzeige an der Fernbedienung, Einstellung 02 nur wenn zentrale Steuerung existiert!
		01	keine		
		02	zentral		
gewünschte statische Pressung des Lüfters	26	00	0 Pa		Einstellbereich: ARXX 004-012: 0 bis 30 Pa ARXX 014-024: 0 bis 50 Pa
		01	10 Pa		
		02	20 Pa		
		03	30 Pa		Standard entspricht bei: ARXX 004-012: 10 Pa ARXX 014-024: 15 Pa
		04	40 Pa		
		05	50 Pa		
		31	Standard	•	
Korrektur im Kühlbetrieb (K)	30	00	0	•	Einstellung des Korrekturwertes zur Anpassung an Montageort. Eingestellter Sollwert zuzüglich Korrekturwert = korrigierter Sollwert, Bsp. 20°C + (-2K) = 18°C
		01	-2		
		02	+2		
Korrektur im Heizbetrieb (K)	31	00	-2	•	Einstellung des Korrekturwertes zur Anpassung an Montageort. Eingestellter Sollwert zuzüglich Korrekturwert = korrigierter Sollwert, Bsp. 26°C + (-4K) = 22°C
		01	-6		
		02	-4		
		03	+2		
Wiederanlauf nach Spannungsausfall	40	00	ja		Anlage geht in den letzten Betriebszustand vor Spannungsfall, keine Alarmmeldung
		01	nein	•	
Schutz vor Zugluft	43	00	aktiv	•	Lüfter läuft auch nach Erreichen des Sollwertes im Heizbetrieb weiter.
		01	nein		
ext. Steuerungseingang	46	00	Ein/Aus	•	Nutzung des ext. Eingangskontaktes zur Steuerung der Inneneinheit. Bei Not-Aus gehen alle Inneneinheiten des Kreises aus und sind gesperrt.
		01	Not-Aus		
		02	Komfort-Aus		
Fehleranzeige	47	00	überall	•	Anzeige eines Fehlers in allen Komponenten oder nur an der betroffenen Inneneinheit
		01	nur hier		
Energiesparfunktion	49	00	nein	•	Schaltet den Lüfter bei erreichten Sollwert aus. (Überwachungsfunktion)
		01	aktiv		
Einstellung externer Eingang	60	00	Frei-Kühlfunktion	•	Einstellung notwendig für Leckagealarm, siehe Kapitel „Externe Eingänge“
		09	Kältemittel-leckagemeldung		
Auto-Temperaturwert*	68	00	Ein-Sollwert-Methode (typisch)	•	Umschaltung zwischen Ein- und Zwei-Sollwerten im Auto-Betrieb (Bei Wärmepumpen mittels Kabel-Fernbedienung in der Master-Einheit)
		01	Zwei-Sollwert-Methode		

Funktion	Funktionsnr.	Einstellwert	Einstellung	Werkseinstellung	Details
Totband-Breite*	69	00	0°C	•	Auswahl der Totband-Breite bei Zwei-Sollwert-Methode (Funktionsnummer 68)
		01	0,5°C		
		02	1,0°C		
		03	1,5°C		
		04	2,0°C		
		05	2,5°C		
		06	3,0°C		
		07	3,5°C		
		08	4,0°C		
		09	4,5°C		

* Funktionsnummer 68 und 69 nur bei entsprechender Konfiguration der Bedienung

18. Zubehör

Abbildung	Bezeichnung	Modell	Bemerkung	Artikel-Nr.
	Touch-Fernbedienung	UTY-RNRYZ3	2-adrige Kabel-Fernbedienung zur separaten Einstellung der Luftleitlamellen, inkl. allen Funktionen einer Kabel-Fernbedienung. Beleuchtetes Touch-Display zur intuitiven Bedienung. Anzeige der aktuellen Raumtemperatur und des Innengerätenamens sowie Timerfunktionen.	2599483
	Smart Design-Fernbedienung	UTY-RCRYZ1	2-adrige kompakte Fernbedienung für eine Inneneinheit	2617633
	Kabel-Fernbedienung	UTY-RLRY	2-adrige Kabel-Fernbedienung mit grundlegenden Funktionen wie Start/Stop, Temperatursteuerung, Lüftersteuerung, Luftleitlamellensteuerung, Betriebsartenwahl, erweiterte Timerfunktionen und Raumtemperatursensor für bis zu 16 Inneneinheiten	2577750
	Hotel-Fernbedienung	UTY-RSRY	2-adrige Kabel-Fernbedienung zur einfachen Steuerung der grundlegenden Funktionen wie Temperatursteuerung, Lüftersteuerung, Betriebsartenwahl und Start/Stop	2605829
	Hotel-Fernbedienung	UTY-RHRY	2-adrige Kabel-Fernbedienung ohne Betriebsartenwahl zur einfachen Steuerung der grundlegenden Funktionen wie Temperatursteuerung, Lüftersteuerung und Start/Stop	2605841
	Szenen-Fernbedienung	UTY-TERX	2-adrige Kabel-Fernbedienung ohne Tasten für externe Kontakte, bis zu 4 Programme einstellbar wie Start/Stop, Betriebsartenwahl, Lüftersteuerung und Temperatur	2605946
	Infrarot-Fernbedienung	UTY-LNHY	Infrarot-Fernbedienung mit grundlegenden Funktionen wie Start/Stop, Temperatursteuerung, Lüftersteuerung, Luftleitlamellensteuerung, Betriebsartenwahl, verschiedenen Timerfunktionen	2547967
	Infrarot-Empfänger	UTB-TRHX	Empfängereinheit zur Ansteuerung mittels Infrarot-Fernbedienung	2613304
	Fernfühler	UTY-XSZX	externer Regelfühler zur Montage im Raum	2590340
	Komfort-Luftgitter	UTD-GXTA	autom. Luftgitter zu Baugröße 04 bis 14	2558875
		UTD-GXTB	autom. Luftgitter zu Baugröße 18	2558876
		UTD-GXTC	autom. Luftgitter zu Baugröße 24	2558877

Abbildung	Bezeichnung	Modell	Bemerkung	Artikel-Nr.
	Modbus-Schnittstelle	UTY-VMSX	Konverter zum Anschluss in eine Modbus-Gebäudeleittechnik. Spannungsversorgung erfolgt aus der Inneneinheit.	2600850
	KNX-Schnittstelle	UTY-VKSX	Konverter zum Anschluss in eine KNX-Gebäudeleittechnik. Spannungsversorgung erfolgt aus der Inneneinheit.	2605825
	WLAN-Schnittstelle	UTY-TFSXZ1	Konverter zum Anschluss in eine WLAN-Netzwerk-Gebäudeleittechnik. Spannungsversorgung erfolgt aus der Inneneinheit.	2605826

19. Fehlercodes

Anzeige Display		Anzeige LED			Beschreibung
Kabel-Fernbedienung	Operation	Timer	Filter		
12	1 x ●	2 x ●	◆		Übertragungsfehler der Fernbedienung zur Inneneinheit
14	1 x ●	4 x ●	◆		Netzwerk-Kommunikationsfehler
16	1 x ●	6 x ●	◆		Verbindungsfehler Kommunikationsplatine
26	2 x ●	6 x ●	◆		Adresseinstellfehler in Kabel-Fernbedienungssystem
29	2 x ●	9 x ●	◆		Anschlussfehler Kabel-Fernbedienung (Inneneinheiten)
31	3 x ●	1 x ●	◆		Störung Frequenz Spannungsversorgung
32	3 x ●	2 x ●	◆		Modellinformationsfehler Inneneinheit oder EEPROM defekt
3A	3 x ●	10 x ●	◆		Kommunikationsfehler zu Kabel-Fernbedienung
41	4 x ●	1 x ●	◆		Fühlerbruch oder Kurzschluss der Raumtemperaturfühlers
42	4 x ●	2 x ●	◆		Fühlerbruch oder Kurzschluss der Wärmetauschermitenfühlers der Inneneinheit
51	5 x ●	1 x ●	◆		Störung Verdampferlüftermotor
52	5 x ●	2 x ●	◆		Fehler Ventilschule des EEV 1 der Inneneinheit
53	5 x ●	3 x ●	◆		Schwimmerschalter ausgelöst länger als 3 Minuten
9U	9 x ●	15 x ●	◆		Störung Außeneinheit
J1	13 x ●	1 x ●	◆		Störung EEPROM Zugriff der Verteilereinheit (3-Leiter-System)

- langsames Blinken (0,5/0,5 Sek.); ◆ Dauerblinken (0,1/0,1 Sek.)

Swegon Germany GmbH

Carl-von-Linde-Straße 25, 85748 Garching-Hochbrück
Tel. +49 (0) 89 326 70 - 0, Fax +49 (0) 89 326 70 - 140
info@swegon.de, www.swegon.de